

2N[®] IP Verso

Modulární IP interkom



Instalační manuál

Verze: 2.15

www.2n.cz

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky.



K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří GSM brány, pobočkové ústředny, dveřní a výtahové komunikátory. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se již několik let řadí mezi 100 nejlepších firem České republiky a již dvě desítky let symbolizuje stabilitu a prosperitu na trhu telekomunikačních technologií. V dnešní době společnost vyváží do více než 120 zemí světa a má exkluzivní distributory na všech kontinentech.



2N[®] je registrovaná ochranná známka společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jména výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem.



Pro rychlé nalezení informací a zodpovězení dotazů týkajících se 2N produktů a služeb 2N TELEKOMUNIKACE spravuje databázi FAQ nejčastějších dotazů. Na www.faq.2n.cz naleznete informace týkající se nastavení produktů, návody na optimální použití a postupy „Co dělat, když...“.



Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 2N je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na CD-ROM (pokud je přiloženo) nebo na www.2n.cz.



Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2009. Všechny vývojové, výrobní a distribuční procesy společnosti jsou řízeny v souladu s touto normou a zaručují vysokou kvalitu, technickou úroveň a profesionalitu všech našich výrobků.

Obsah:

- 1. Popis produktu
 - 1.1 Komponenty a související produkty
 - 1.2 Použité zkratky, termíny a piktogramy
- 2. Popis a instalace
 - 2.1 Než začnete
 - 2.2 Mechanická montáž
 - 2.2.1 Krabice pro jeden modul
 - 2.2.2 Krabice pro dva moduly
 - 2.2.3 Více krabic pro dva moduly
 - 2.2.4 Krabice pro tři moduly
 - 2.2.5 Více krabic pro tři moduly
 - 2.2.6 Ochranný spínač a I/O modul
 - 2.2.7 Rozměry modulů
 - 2.2.8 Příklad instalace montážní desky
 - 2.3 Elektrická instalace
 - 2.4 Připojení rozšiřujících modulů
 - 2.5 Dokončení montáže
- 3. Funkce a užití
 - 3.1 Konfigurace
 - 3.2 Ovládání interkomu z pohledu vnějšího uživatele
 - 3.3 Ovládání dotykového displeje z pohledu vnějšího uživatele
 - 3.4 Ovládání interkomu z pohledu vnitřního uživatele
 - 3.5 Údržba
 - 3.6 Ke stažení
- 4. Technické parametry
- 5. Doplnkové informace
 - 5.1 Řešení problémů
 - 5.2 Směrnice, zákony a nařízení
 - 5.3 Obecné pokyny a upozornění

1. Popis produktu

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- 1.1 Komponenty a související produkty
- 1.2 Použité zkratky, termíny a piktogramy

Základní vlastnosti

2N[®] IP Verso – je elegantní a spolehlivý IP interkom vybavený řadou užitečných funkcí, které nejsou zcela běžné v zařízeních této kategorie. Díky podpoře standardu SIP a kompatibilitě s renomovanými výrobci IP ústředěn a telefonů může využívat všechny služby VoIP sítí. **2N[®] IP Verso** lze použít jako dveřní nebo speciální interkom pro kancelářské budovy, rezidenční budovy nebo jiné aplikace.

2N[®] IP Verso – je modulární systém, ve kterém si uživatel tedy rozhodne o konfiguraci, která vyhovuje jeho individuálním potřebám. Na rozdíl od jiných interkomů, **2N[®] IP Verso** není dodáván jako kompaktní jednotka, uživatel si na základě svých požadavků nspecifikuje seznam modulů a příslušenství, které pak způsobem plug and play sestaví. Tento přístup umožňuje individuální konfiguraci systému případně také postupné doplňování funkcionality.

Širokouhlá kamera s HD rozlišením – umožňuje volanému sledovat volající osoby na displeji svého videotelefonu nebo monitoru osobního počítače. Kamera je elegantně skryta za tmavým sklem, není tedy nápadná. Zároveň interkom disponuje systémem nočního vidění, který automaticky přepíná režim podle úrovně osvětlení.

Tlačítka rychlé volby – díky modulům tlačítek je možné mít až 146 tlačítek rychlé volby. Pro každé z tlačítek je možné nastavit až tři telefonní čísla a časové profily pro volání, a tak zajistit, aby volaný účastník byl vždy zastižen. Samotná tlačítka jsou podsvícená s mechanickým zdvihem a kovovým prosvětleným hmatníkem. Povrch jmenovky je odolný vůči mechanickému poškození.

Klávesnice – modul číselné klávesnice, pomocí kterého lze interkom použít jako kódový zámek pro sepnutí spínače zámku nebo pro volání na zadané telefonní číslo nebo číslo účastníka.

Čtečka karet – modul čtečky karet přináší funkcionalitu řízení přístupu pomocí RFID karty. Pomocí dalších softwarových nastavení je možné kartou ovládat i jiné funkce než dveřní zámek.

Spínač elektrického zámku – tento spínač lze ovládat pomocí numerické klávesnice, aplikací na PC nebo v průběhu hovoru z libovolného telefonu. V případě potřeby je možné zařízení doplnit o moduly s dalšími výstupy. Široké možnosti nastavení režimu spínačů umožňují nepřeberné množství aplikací.

Odolnost – **2N[®] IP Verso** je konstruován jako bytelný, mechanicky odolný interkom, který odolává vlivům počasí bez nutnosti dalšího příslušenství.

Audio kvalita - díky integrovanému systému potlačení akustického echa (AEC) umožňuje full duplex za běžných podmínek oboustrannou slyšitelnost i v případě, kdy volající osoby hovoří současně.

Instalace 2N[®] IP Verso - je velmi jednoduchá. Stačí jej poskládat z jednotlivých modulů a připojit pomocí síťového kabelu do vaší lokální počítačové sítě. Jednotlivé moduly jsou plug and play, není tedy nutné je konfigurovat samostatně. Interkom lze napájet buď ze zdroje 12 V, nebo přímo z lokální sítě, pokud tato podporuje technologii PoE.

Konfigurace 2N[®] IP Verso - probíhá pomocí osobního počítače vybaveného libovolným internetovým prohlížečem. Rozsáhlé instalace interkomů lze snadno hromadně spravovat pomocí aplikace 2N[®] Access Commander.

Výhody použití:

- elegantní design,
- odolnost vůči povětrnostním podmínkám,
- různé způsoby instalace (do zdi, do sádkartonu, povrchová montáž),
- citlivý mikrofón a hlasitý reproduktor,
- obousměrná komunikace – potlačení akustického echa,
- integrovaná barevná HD kamera se širokoúhlým objektivem a nočním viděním,
- volitelný počet tlačítek pro volání se jmenovkami a podsvícením,
- volitelná numerická klávesnice s podsvícením,
- možnost mít více modulů stejného typu – kupříkladu čtečka karet pro vchod i východ z budovy,
- integrované spínače elektronických zámků s širokými možnostmi nastavení,
- volitelný integrovaný modul čtečky RFID karet,
- napájení z lokální sítě (PoE) nebo externího zdroje 12 V,
- konfigurace pomocí webového rozhraní nebo speciální aplikace na PC,
- podpora protokolu SIP 2.0,
- až 10 000 pozic v telefonním seznamu,
- až 20 uživatelských časových profilů,
- video kodeky (H.263, H.263+, H.264, MPEG-4, MJPEG),
- audio kodeky (G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz),
- HTTP server pro konfiguraci,
- SNTP klient pro synchronizaci času se serverem,
- RTSP server pro streamování videa,
- SMTP klient pro odesílání e-mailů,
- TFTP/HTTP klient pro automatický update konfigurace a firmware.

1.1 Komponenty a související produkty

Základní jednotky

obj. č. 9155101



- základní jednotka
- Hlavní jednotka musí být v instalaci vždy jedna, s kamerou nebo bez kamery. Instalace hlavní jednotky vyžaduje dvě pozice v rámu /krabici, druhá pozice však zůstává k dispozici pro montáž dalšího modulu.

obj. č. 9155101B



- základní jednotka
- Hlavní jednotka musí být v instalaci vždy jedna, s kamerou nebo bez kamery. Instalace hlavní jednotky vyžaduje dvě pozice v rámu /krabici, druhá pozice však zůstává k dispozici pro montáž dalšího modulu.
- Nedoporučujeme montáž na přímé slunce.

obj. č. 9155101C 	• základní jednotka • HD kamera • Hlavní jednotka musí být v instalaci vždy jedna, s kamerou nebo bez kamery. Instalace hlavní jednotky vyžaduje dvě pozice v rámu /krabici, druhá pozice však zůstává k dispozici pro montáž dalšího modulu.
obj. č. 9155101CB 	• základní jednotka • HD kamera • Hlavní jednotka musí být v instalaci vždy jedna, s kamerou nebo bez kamery. Instalace hlavní jednotky vyžaduje dvě pozice v rámu /krabici, druhá pozice však zůstává k dispozici pro montáž dalšího modulu. • Nedoporučujeme montáž na přímé slunce.




- Základní jednotka musí být v instalaci vždy jedna, s kamerou nebo bez kamery. Instalace základní jednotky vyžaduje dvě pozice v rámu/krabici, druhá pozice však zůstává k dispozici pro montáž dalšího modulu.
- K základní jednotce je vždy dodávána jedna záslepka.

Rámy

obj. č. 9155011 	• rám pro instalaci do zdi • 1 modul • Rám pro jeden modul pro překrytí krabice určené na zazdění, případně pro montáž do sádrokartonu. Rám o velikosti jednoho modulu se použije například při přidávání dodatečného modulu ke stávající instalaci, nebo k montáži samotného modulu na prodloužený propojovací kabel, kupříkladu pro odchozí čtečku. Nutno objednat zároveň s krabicí pro instalaci do zdi pro jeden modul č. 9155014.
obj. č. 9155011B 	• rám pro instalaci do zdi • 1 modul • Rám pro jeden modul pro překrytí krabice určené na zazdění, případně pro montáž do sádrokartonu. Rám o velikosti jednoho modulu se použije například při přidávání dodatečného modulu ke stávající instalaci, nebo k montáži samotného modulu na prodloužený propojovací kabel, kupříkladu pro odchozí čtečku. Nutno objednat zároveň s krabicí pro instalaci do zdi pro jeden modul č. 9155014.
obj. č. 9155012 	• rám pro instalaci do zdi • 2 moduly • Rám pro dva moduly pro překrytí krabice určené na zazdění, případně pro montáž do sádrokartonu. Nutno objednat zároveň s krabicí pro instalaci do zdi pro dva moduly č. 9155015.

obj. č. 9155012B 	• rám pro instalaci do zdi • 2 moduly • Rám pro dva moduly pro překrytí krabice určené na zazdění, případně pro montáž do sádrokartonu. Nutno objednat zároveň s krabicí pro instalaci do zdi pro dva moduly č. 9155015.
obj. č. 9155013 	• rám pro instalaci do zdi • 3 modul • Rám pro tři moduly pro překrytí krabice určené na zazdění, případně pro montáž do sádrokartonu. Nutno objednat zároveň s krabicí pro instalaci do zdi pro tři moduly č. 9155016.
obj. č. 9155013B 	• rám pro instalaci do zdi • 3 modul • Rám pro tři moduly pro překrytí krabice určené na zazdění, případně pro montáž do sádrokartonu. Nutno objednat zároveň s krabicí pro instalaci do zdi pro tři moduly č. 9155016.

obj. č. 9155021 	• rám pro instalaci na povrch • 1 modul • Rám o velikosti jednoho modulu se použije například při přidávání dodatečného modulu ke stávající instalaci, nebo při montáži samotného modulu na prodloužený propojovací kabel, kupříkladu pro odchozí čtečku.
obj. č. 9155021B 	• rám pro instalaci na povrch • 1 modul • Rám o velikosti jednoho modulu se použije například při přidávání dodatečného modulu ke stávající instalaci, nebo při montáži samotného modulu na prodloužený propojovací kabel, kupříkladu pro odchozí čtečku.
obj. č. 9155022 	• rám pro instalaci na povrch • 2 moduly

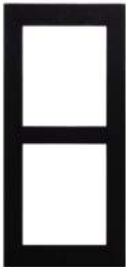obj. č. 9155022B 	• rám pro instalaci na povrch • 2 moduly
obj. č. 9155023 	• rám pro instalaci na povrch • 3 moduly
obj. č. 9155023B 	• rám pro instalaci na povrch • 3 moduly



- Rám o velikosti jednoho modulu se použije například při přidávání dodatečného modulu ke stávající instalaci, nebo při montáži samotného modulu na prodloužený propojovací kabel, kupříkladu pro odchozí čtečku.




- Rám pro překrytí krabice určené na zazdění, případně pro montáž do sádkartonu, je nutné objednat zároveň s krabicí pro instalaci do zdi:
 - Rám pro jeden modul, obj. č. **9155011** – krabice pro instalaci do zdi pro jeden modul, obj. č. **9155014**.
 - Rám pro dva moduly, obj. č. **9155012** – krabice pro instalaci do zdi pro dva moduly, obj. č. **9155015**.
 - Rám pro tři moduly, obj. č. **9155013** – krabice pro instalaci do zdi pro tři moduly, obj. č. **9155016**.

Příslušenství pro montáž

obj. č. 9155014 	• krabice pro instalaci do zdi • 1 modul • Krabice určená k zazdění nebo instalaci do sádrokartonu pro sestavu o velikosti 1 modulu. Dodává se včetně příslušenství pro spojení více krabic do bloku.
obj. č. 9155015 	• krabice pro instalaci do zdi • 2 moduly • Krabice určená k zazdění nebo instalaci do sádrokartonu pro sestavu o velikosti 2 modulů. Dodává se včetně příslušenství pro spojení více krabic do bloku.
obj. č. 9155016 	• krabice pro instalaci do zdi • 3 moduly • Krabice určená k zazdění nebo instalaci do sádrokartonu pro sestavu o velikosti 3 modulů. Dodává se včetně příslušenství pro spojení více krabic do bloku.

obj. č. 9155061 	• podložka pro instalaci na sklo nebo na nerovný povrch • určena pro 1 modul
obj. č. 9155062 	• podložka pro instalaci na sklo nebo na nerovný povrch • určena pro 2 moduly
obj. č. 9155063 	• podložka pro instalaci na sklo nebo na nerovný povrch • určena pro 3 moduly

obj. č. 9155064 	• podložka pro instalaci na sklo nebo na nerovný povrch • určena pro 2 (Š) x 2 (V) moduly
obj. č. 9155065 	• podložka pro instalaci na sklo nebo na nerovný povrch • určena pro 3 (Š) x 2 (V) moduly
obj. č. 9155066 	• podložka pro instalaci na sklo nebo na nerovný povrch • určena pro 2 (Š) x 3 (V) moduly

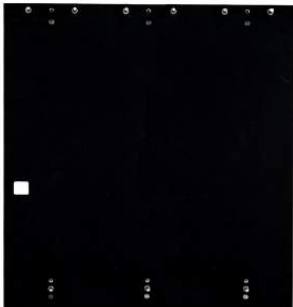obj. č. 9155067 	• podložka pro instalaci na sklo nebo na nerovný povrch • určena pro 3 (Š) x 3 (V) moduly
obj. č. 9155072 	• podložka pro instalaci se sklonem 25 °

2N[®] IP Verso je určen do venkovního prostředí a nevyžaduje žádnou další stříšku.

Pro instalaci **2N[®] IP Verso** je nutno zvolit rám a případně instalační krabici podle zamýšleného způsobu instalace.

Rozšiřující moduly

obj. č. 9155030



- 2N[®] IP Verso – Infopanel
- Modul infopanelu umožňuje umístit do instalace interkomu informaci o čísle domu, otevíracích hodinách a podobně. Infopanel je podsvícen, podsvícení je softwarově říditelné.

obj. č. 9155031



- 2N[®] IP Verso – Klávesnice
- Modul číselné klávesnice umožňuje volbu uživatele pomocí pozice v telefonním seznamu nebo telefonního čísla. Dále je možno ovládat zámek, případně další funkce pomocí číselného kódu. Číslice a symboly klávesnice jsou podsvíceny.

obj. č. 9155031B



- 2N[®] IP Verso – Klávesnice
- Modul číselné klávesnice umožňuje volbu uživatele pomocí pozice v telefonním seznamu nebo telefonního čísla. Dále je možno ovládat zámek, případně další funkce pomocí číselného kódu. Číslice a symboly klávesnice jsou podsvíceny.

obj. č. 9155047



- 2N[®] IP Verso – Dotyková klávesnice
- Modul číselné dotykové klávesnice umožňuje volbu uživatele pomocí pozice v telefonním seznamu nebo telefonního čísla. Dále je možno ovládat zámek, případně další funkce pomocí číselného kódu. Číslice a symboly klávesnice jsou podsvíceny.

obj. č. 9155032 	• 2N[®] IP Verso - Čtečka RFID 125 kHz • Modul čtečky karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. Modul podporuje karty frekvence 125 kHz standardu EM4xxx.
obj. č. 9155081 	• 2N[®] IP Verso - Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125 kHz, 13.56 MHz, NFC • Modul klávesnice a čtečky karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. • Modul podporuje karty nebo jiné nosiče frekvence 125 kHz a 13.56 MHz: • 125 kHz • EM4xxx • 13.56 MHz • ISO14443A (Mifare, DESFire) • PicoPass (HID iClass) • FeliCa • ST SR(IX) • 2N[®] Mobile Key

obj. č. 9155082



- 2N[®] IP Verso – Bluetooth & RFID čtečka 125 kHz, 13.56 MHz, NFC
- Modul bluetooth a čtečky karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. Modul podporuje karty nebo jiné nosiče frekvence 125 kHz a 13.56 MHz:
 - 125 kHz
 - EM4xxx
 - 13.56 MHz
 - ISO14443A (Mifare, DESFire)
 - PicoPass (HID iClass)
 - FeliCa
 - ST SR(IX)
 - 2N[®] Mobile Key

obj. č. 9155083



- 2N[®] IP Verso – Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC
- Modul čtečky karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. Modul podporuje karty nebo jiné nosiče frekvence 13.56 MHz standardů:
 - 125 kHz
 - EM4xxx
 - 13.56 MHz
 - ISO14443A (Mifare, DESFire)
 - PicoPass (HID iClass)
 - FeliCa
 - ST SR(IX)
 - 2N[®] Mobile Key
 - HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE)

obj. č. 9155084 	• 2N[®] IP Verso - Bluetooth & RFID reader 125kHz, secured 13.56MHz, NFC • Modul čtečky karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. Modul podporuje karty nebo jiné nosiče frekvence 13.56 MHz standardů: • 125 kHz • EM4xxx • 13.56 MHz • ISO14443A (Mifare, DESFire) • PicoPass (HID iClass) • FeliCa • ST SR(IX) • 2N[®] Mobile Key • HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE)
obj. č. 9137422E 	2N[®] IP – externí Bluetooth čtečka (USB rozhraní) • externí Bluetooth čtečka, která je k počítači připojena přes USB rozhraní • Lze ji využít pro párování nových uživatelů, kteří chtějí využívat svůj chytrý telefon s nainstalovanou 2N[®] Mobile Key aplikací pro přístup do střežených prostor. • Ke správné funkci externí čtečky je vyžadován USB driver.

obj. č. 9155034



- 2N[®] IP Verso - I/O
- Modul s logickými vstupy a výstupy pro integraci různých senzorů a ovládání dveří nebo jiných zařízení. Modul se instaluje pod jiný modul, tzn., že není nutno pro něj rezervovat samostatnou pozici.
- Vstupy a výstupy
 - RELAY1 - Svorky RELAY1 s vyvedeným přepínacím NO/NC kontaktem 30 V / 1 A AC/DC
 - RELAY2 - Svorky RELAY2 s vyvedeným přepínacím NO/NC kontaktem 30 V / 1 A AC/DC
 - IN1 - Svorky IN1 pro vstup použitelný v pasivním nebo aktivním módu (-30 V až +30 V DC)

OFF = rozpojený kontakt nebo $U_{IN} > 1.5$ V

ON = sepnutý kontakt nebo $U_{IN} < 1.5$ V
 - IN2 - Svorky IN2 pro vstup použitelný v pasivním nebo aktivním módu (-30 V až +30 V DC)


OFF = rozpojený kontakt nebo $U_{IN} > 1.5$ V

ON = sepnutý kontakt nebo $U_{IN} < 1.5$ V
 - TAMPER - Vstup pro propojení s ochranným spínačem 9155038

obj. č. 9155035



- 2N[®] IP Verso - 5 tlačítek
- Modul s 5 mechanickými tlačítky pro rychlou volbu uživatelů. Tlačítka jsou podsvícená a je možné pod ně umístit jmenovky.

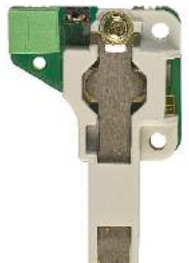obj. č. 9155036 	• 2N[®] IP Verso – Dotykový displej • Modul s dotykovým displejem umožňující návštěvníkům vybírat volané uživatele podobně jako na mobilním telefonu. Kromě strukturovaného telefonního seznamu může displej zobrazit i klávesnici.
obj. č. 9155037 	• 2N[®] IP Verso – Wiegand • Modul pro propojení s jinými systémy pomocí rozhraní Wiegand. Modul se instaluje pod jiný modul, tzn. že není nutno pro něj rezervovat samostatnou pozici.
obj. č. 9155038 	• 2N[®] IP Verso – Tamper spínač • Modul, který detekuje otevření interkomu, respektive demontáž vrchního rámu. Modul se instaluje na speciální místo a není nutno pro něj rezervovat samostatnou pozici.
obj. č. 9155039 	• 2N[®] IP Verso – Zaslepovací modul • (Jeden zaslepovací modul je dodáváný se základní jednotkou.)

obj. č. 9155040 	• 2N[®] IP Verso - Čtečka RFID s podporou NFC 13.56 MHz • Modul čtečky karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. Modul podporuje karty nebo jiné nosiče frekvence 13.56 MHz standardů: • ISO14443A (Mifare, DESFire) • PicoPass (HID iClass) • FeliCa • ST SR(IX) • 2N[®] Mobile Key
obj. č. 9155046 	• 2N[®] IP Verso - Bluetooth čtečka • Umožňuje otevřít dveře pouze za pomoci Bluetooth technologie a chytrého telefonu s aplikací 2N[®] Mobile Key.

obj. č. 9155045 	• 2N[®] IP Verso - Čtečka otisků prstů • Slouží k ověřování lidských otisků prstů ke kontrole vstupu, ovládání interkomu a zařízení třetích stran.
obj. č. 9155041 	• 2N[®] IP Verso - Indukční smyčka • Používá se pro přenos audio signálu přímo do naslouchátka pomocí magnetického pole.
obj. č. 9155086 	• 2N[®] IP Verso - Čtečka zabezpečených RFID karet s podporou NFC 13.56 MHz • Kompatibilní s firmware verze 2.13 a vyšší. • Modul čtečky karet umožní kontrolu vstupu pomocí bezkontaktních karet nebo klíčenek. Modul podporuje karty nebo jiné nosiče frekvence 13.56 MHz standardů: • ISO14443A (Mifare, DESFire) • PicoPass (HID iClass) • FeliCa • ST SR(IX) • 2N[®] Mobile Key • HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE)

obj. č. 9155050 	• propojovací kabel 1m • V instalaci smí být pouze jeden propojovací kabel. • Maximální délka sběrnice je 7 m.
obj. č. 9155051 	• záslepka jednoho tlačítka

obj. č. 9155054 	• propoiovací kabel 3m • V instalaci smí být pouze jeden propoiovací kabel. • Maximální délka sběrnice je 7 m.
obj. č. 9155055 	• propoiovací kabel 5m • V instalaci smí být pouze jeden propoiovací kabel. • Maximální délka sběrnice je 7 m.

Vnitřní jednotky a příslušenství

obj. čísla:

91378365

91378366



- 2N[®] Indoor Touch – černý
- WiFi verze (druhé obj. č.)
- Elegantní vnitřní dotykový panel 2N[®] Indoor Touch je určen pro všechny **2N IP interkomy**. Na displeji panelu nejenom zjistíte, kdo stojí před vašimi dveřmi, ale můžete i zahájit hovor s návštěvou, otevřít zámek či rozsvítit světla ve vstupní hale.

obj. číslo:

91378382



- 2N[®] Indoor Touch – Stojan, černá

obj. čísla:

91378365WH

91378366WH



- 2N[®] Indoor Touch – bílý
- WiFi verze (druhé obj. č.)
- Elegantní vnitřní dotykový panel 2N[®] Indoor Touch je určen pro všechny **2N IP interkomy**. Na displeji panelu nejenom zjistíte, kdo stojí před vašimi dveřmi, ale můžete i zahájit hovor s návštěvou, otevřít zámek či rozsvítit světla ve vstupní hale.

obj. číslo: 91378382W 	• 2N[®] Indoor Touch – Stojan, bílá
--	--

VoIP Telefony

obj. č. 91378357 	• Grandstream GXV3240 VoIP videotelefon • GXV3240 je nástupcem oblíbeného modelu GXV3140, který umožňuje pohodlné videohovory v IP síti. Ovládání přes dotykový displej i klávesy.
obj. č. 91378358 	• Grandstream GXV3275 VoIP videotelefon • GXV3275 je nástupcem oblíbeného modelu GXV3175, který umožňuje pohodlné videohovory v IP síti. Ovládání přes dotykový displej.

Elektrické zámky

obj. č. 932071E 	• BEFO 11211 • 12 V / 230 mA DC • nízkoodběrový
obj. č. 932081E 	• BEFO 11221 s momentovým kolíkem • 12 V / 230 mA DC • nízkoodběrový • K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se zámek odjistí, a tím je v poloze OTEVŘENO. Po průchodu dveřmi je zámek v klidové poloze ZAVŘENO.
obj. č. 932091E 	• BEFO 11211MB s mechanickým blokováním • 12 V / 230 mA DC • nízkoodběrový • Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy OTEVŘENO nebo ZAVŘENO. V poloze OTEVŘENO je neustále otevřený, v opačném případě se chová jako standardní zámek.

obj. č. 932061E 	• BEFO 211211 momentový kolík, mech. blokování • nízkoodběrový • 12 V / 230 mA DC • Běžný zámek s vestavěným kontaktem pro indikaci otevření /zavření dveří.
obj. č. 932072E 	• BEFO 31211 • reverzní • 12 V / 170 mA DC • Reverzní zámek je při zapnutí elektrického napětí zavřen. Při přerušení elektrického napětí je zámek otevřen.
obj. č. 932062E 	• BEFO 321211 • reverzní se signalizací dveří • 12 V / 170 mA • Reverzní zámek je při zapnutí elektrického napětí zavřen. Při přerušení elektrického napětí je zámek otevřen. • Obsahuje vestavěný kontakt pro indikaci otevření/zavření dveří.



Tip

FAQ: Elektrické zámky – Rozdíl mezi zámky pro 2N IP interkomy

Napájení

obj. čísla 91378100 91378100E 91378100US 	• PoE injektor – bez kabelu • PoE injektor – s EU kabelem • PoE injektor – s US kabelem • Pro napájení interkomu přes ethernetový kabel při absenci PoE switche.
91341481E 	• Stabilizovaný 12 V / 2 A zdroj je nutno použít v případě, když není použito napájení pomocí PoE.
obj. č. 932928 	• 12 V transformátor • Pro externí napájení zámku střídavým napětím 12 V.

Dvoudrátové připojení

obj. č. 9159014EU/US/UK



- 2N[®] 2Wire
- (sada 2 adaptérů a napájecí zdroj EU/US/UK)
- Převodník 2N[®] 2Wire vám umožní použít stávající dvoudrátové kabelové rozvody od původního zvonku či domovního telefonu a připojit na něj jakékoliv IP zařízení. Nemusíte nic konfigurovat, stačí pouze mít na každé straně kabelu jednu jednotku 2N[®] 2Wire a připojit alespoň jednu z nich ke zdroji napájení. Jednotka 2N[®] 2Wire pak poskytuje PoE napájení nejen druhému převodníku, ale i všem připojeným koncovým IP zařízením.

RFID 13MHz

obj. č. 9159031



- **Externí 13.56 MHz čtečka RFID karet, Wiegand**
- Sekundární čtečka pro připojení k interní čtečce. Umožňuje ovládání vstupu kartou z obou stran dveří. Krytí IP68, vhodná i pro exteriér. Čte karty:
 - ISO14443A (Mifare, DESFire)
 - PicoPass (HID iClass)
 - FeliCa
 - ST SR(IX)
 - 2N[®] Mobile Key

obj. č. 9137421E



- **USB čtečka 13.56 MHz, 125 kHz RFID karet a NFC/HCE zařízení**
- Externí čtečka RFID karet pro připojení k PC pomocí USB rozhraní. Vhodná pro správu systému a přidávání 13.56 MHz, 125 kHz karet a Android zařízení s podporou NFC /HCE pomocí webového rozhraní **2N IP interkomu** nebo aplikace 2N[®] **Access Commander**. Čte stejné typy karet a zařízení jako čtečky karet v **2N IP interkomech**:
 - **125 kHz**
 - EM4xxx
 - **13.56 MHz**
 - ISO14443A (Mifare, DESFire)
 - PicoPass (HID iClass)
 - FeliCa
 - ST SR(IX)
 - 2N[®] Mobile Key

obj. č. 9137424E 	• Zabezpečená USB čtečka 13.56 MHz, 125 kHz RFID karet a NFC/HCE zařízení • Externí zabezpečená čtečka RFID karet pro připojení k PC pomocí USB rozhraní. Vhodná pro správu systému a přidávání 13.56 MHz, 125 kHz karet a Android zařízení s podporou NFC/HCE pomocí webového rozhraní 2N IP interkomu interkomu nebo aplikace 2N[®] Access Commander. Čte stejné typy karet a zařízení jako čtečky karet v 2N IP interkomech: • 125 kHz • EM4xxx • 13.56 MHz • ISO14443A (Mifare, DESFire) • PicoPass (HID iClass) • FeliCa • ST SR(IX) • 2N[®] Mobile Key • HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE)
obj. č. 9134173 	Mifare Classic 1k RFID karta, 13.56 MHz

obj. č. 9134174 	Mifare Classic 1k RFID klíčenka, 13.56 MHz
--	---

RFID 125 kHz

obj. č. 9159030 	Externí 125 kHz čtečka RFID karet, Wiegand Sekundární čtečka pro připojení k interní čtečce. Umožňuje ovládání vstupu kartou z obou stran dveří. Krytí IP68, vhodná i pro exteriér. Čte karty EM4xxx.
obj. č. 9137420E 	USB čtečka 125 kHz RFID karet Externí čtečka RFID karet pro připojení k PC pomocí USB rozhraní. Vhodná pro správu systému a přidávání EM4xxx karet pomocí PC aplikace 2N[®] Access Commander.
obj. č. 9134165E 	Karta RFID, typ EM4100, 125 kHz
obj. č. 9134166E 	Klíčenka RFID , typ EM4100, 125 kHz

Biometrie

obj. č. 9137423E



2N[®] IP interkom – externí čtečka otisků prstů (USB rozhraní)

Externí spínače

obj. č. 9159010 	2N[®] Bezpečnostní relé Jednoduché přídavné zařízení pro zvýšení bezpečnosti. Zamezí neoprávněnému manipulování se zámkem. Instaluje se mezi interkom, ze kterého je i napájen, a zámek který ovládá.
obj. č. 9137410E 	Externí IP relé – 1 výstup Samostatné IP zařízení, které může být ovládáno z IP interkomu díky HTTP příkazům. Umožňuje ovládat zařízení na libovolnou vzdálenost.
obj. č. 9137411E 	Externí IP relé – 4 výstupy, PoE Samostatné IP zařízení, které může být ovládáno z IP interkomu díky HTTP příkazům. Umožňuje ovládat zařízení na libovolnou vzdálenost.
obj. č. 9160501 	AXIS A9188 Network I/O relé modul Relé modul pro řízení výtahu pro 8 pater

Indukční smyčka

obj. č. 9159051



Indukční smyčka

Externí anténa zvyšuje rozsah využitelnosti indukční smyčky, aby uživatel naslouchátka se zdravotním postižením mohl přijímat zvukový signál z větší vzdálenosti. Musí být použito s **obj. č. 9155041**. Součástí je 40 cm dlouhý propojovací kabel.

Rozměry: 233 (Š) x 233 (V) mm



Tip

FAQ: Indukční smyčka – Jak propojit s 2N IP interkomy

Čidla a spínače

obj. č. 9159013 	odchodové tlačítko Tlačítko pro připojení k logickému vstupu pro otevření dveří zevnitř budovy.
obj. č. 9154004 	voděodolné kovové tlačítko (vhodné pro Interní čtečku RFID karet)
obj. č. 9159012 	magnetický kontakt dveří Sada pro instalaci na dveře, která umožňuje zjištění stavu otevření dveří. Využívá se pro použití interkomu jako ochrany dveří, pro detekci nezavřených dveří nebo násilného otevření.

Ochrana zařízení

obj. č. 9159011 	oddělovač Wiegandu 2N[®] Oddělovač Wiegandu je určen ke galvanickému oddělení dvou samostatně napájených zařízení navzájem propojených sběrnicí Wiegand. 2N[®] Oddělovač Wiegandu chrání obě propojená zařízení před zhoršením komunikace nebo poškozením.
--	--

Licence

obj. č. 9137905	Enhanced Audio
obj. č. 9137906	Enhanced Video
obj. č. 9137907	Enhanced Integration
obj. č. 9137908	Enhanced Security
obj. č. 9137909	Gold
obj. č. 9137910	InformaCast
obj. č. 9137915	NFC
obj. č. 9137916	Lift Module

Tip

Jednotlivé funkce licencí jsou uvedeny v tabulce v Konfiguračním manuálu pro 2N IP interkomy v kapitole **3.2 Licencování funkcí**.

✓ **Tip**

Pro více příslušenství a konkrétní doporučení se prosím obraťte na lokálního distributora produktů 2N.

1.2 Použité zkratky, termíny a piktogramy

V manuálu jsou použity následující symboly a piktogramy:



Nebezpečí úrazu

- Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.



Varování

- Vždy dodržujte tyto pokyny, abyste se vyvarovali poškození zařízení.



Upozornění

- Důležité upozornění. Nedodržení pokynů může vést k nesprávné funkci zařízení.



Tip

- Užitečné informace pro snazší a rychlejší používání nebo nastavení.



Poznámka

- Postupy a rady pro efektivní využití vlastností zařízení.

2. Popis a instalace

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- 2.1 Než začnete
- 2.2 Mechanická montáž
- 2.3 Elektrická instalace
- 2.4 Připojení rozšiřujících modulů
- 2.5 Dokončení montáže

2.1 Než začnete

Kontrola úplnosti výrobku

Než začnete s instalací, zkontrolujte si, zda balení vámi zakoupeného výrobku 2N[®] IP Verso odpovídá následujícímu seznamu:

- 1x 2N[®] IP Verso

2.2 Mechanická montáž

Přehled typů montáže


Přehled typů montáže a seznam potřebných komponent naleznete v následující tabulce. Pro všechny typy montáže je možné pospojovat více jednotek dohromady.

Zapuštěná montáž – klasické zdivo

- i duté cihly, zateplená fasáda apod.

Co potřebujete k instalaci:


- vysekaný nebo vyříznutý otvor podle instrukcí v balení krabice
- sádku, stavební lepidlo, montážní pěnu nebo maltu – podle vlastního uvážení
- 2N[®] IP Verso, krabice pro instalaci do zdi a příslušné rámy
 - 1 modul: krabice obj. č. **9155014**, rám obj. č. **9155011**
 - 2 moduly: krabice obj. č. **9155015**, rám obj. č. **9155012**
 - 3 moduly: krabice obj. č. **9155016**, rám obj. č. **9155013**

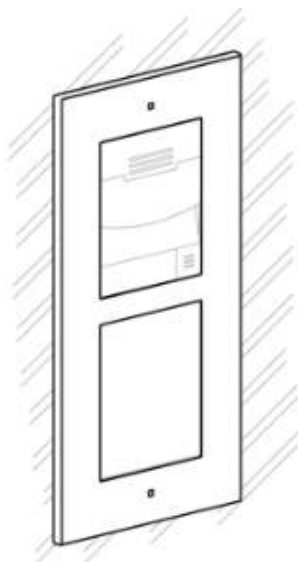

Zapuštěná montáž – sádrokarton

Co potřebujete k instalaci:

- vyříznutý otvor podle instrukcí v balení krabice
- **2N® IP Verso**, krabice pro instalaci do zdi a příslušné rámy
 - 1 modul: krabice obj. č. **9155014**, rám obj. č. **9155011**
 - 2 moduly: krabice obj. č. **9155015**, rám obj. č. **9155012**
 - 3 moduly: krabice obj. č. **9155016**, rám obj. č. **9155013**

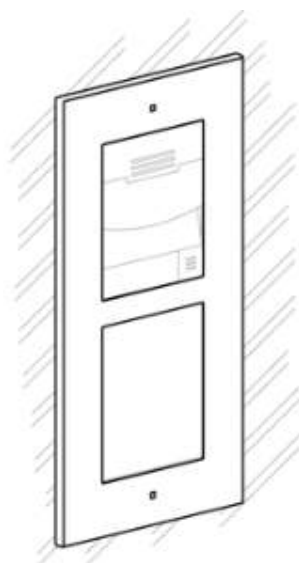

Montáž na povrch

- (betonové a ocelové konstrukce, sloupky u závor, interiéry, atd.)

Co potřebujete k instalaci:


- **2N[®] IP Verso** a příslušné rámy
 - 1 modul: rám obj. č. **9155021**
 - 2 moduly: rám obj. č. **9155022**
 - 3 moduly: rám obj. č. **9155023**

Při nerovném povrchu použijte podle počtu modulů podložku, obj. č. **9155061-9155067**





- Doporučená výška běžné instalace je 1350 mm od povrchu země do výše kamery zařízení. Výška instalace se může lišit v závislosti na použití zařízení.

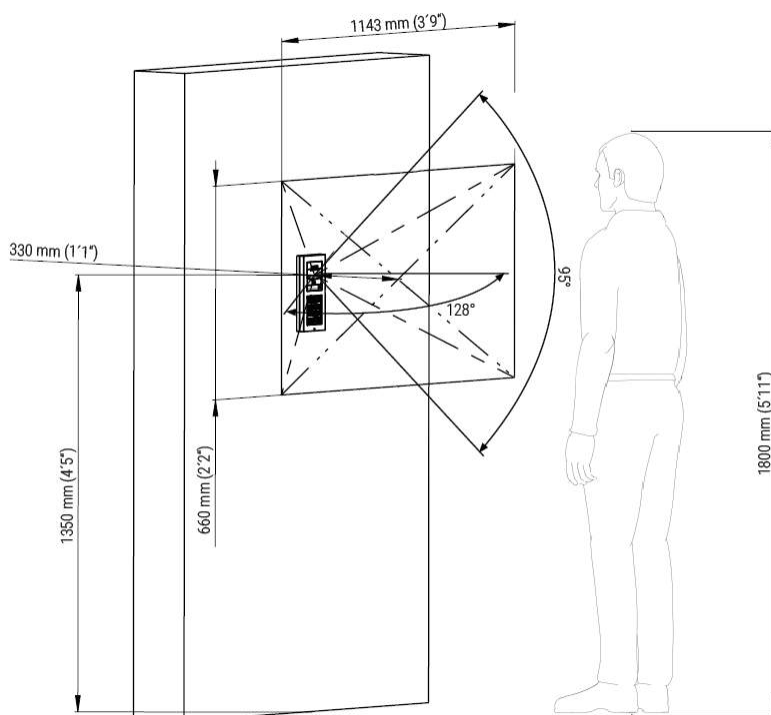

Upozornění

- Záruka se nevztahuje na poruchy a závady výrobku vzniklé v důsledku jeho nesprávné montáže (v rozporu s těmito instrukcemi). Výrobce dále nenese zodpovědnost za škody vzniklé krádeží z prostor, které jsou přístupné po sepnutí připojeného elektrického zámku. Výrobek není určen jako ochrana proti zlodějům – pouze v kombinaci s klasickým zámkem, který plní bezpečnostní funkci.
- Při nedodržení montážního postupu hrozí zatečení vody a zničení elektroniky. Obvody interkomu jsou trvale pod napětím, při zatečení vody dochází k elektrochemické reakci. U takto zničeného výrobku nelze uplatnit záruku!
- Plastová fólie, která se nachází na těsnění z vnitřní strany rámu nesmí být odstraněna, jinak hrozí zatečení vody a zničení elektroniky.

Společné zásady pro montáž

Tip

- Pokud je to možné, zvolte zapuštěnou montáž. Výrobek je pak elegantnější, odolnější proti vandalismu a bezpečnější.
- Krabice pro instalaci do zdi se dá zakoupit předem, můžete tak svěřit hrubou práci např. stavební firmě. Výhodou sady je i možnost vyrovnat interkom přesně do svislé polohy.





Upozornění

- Otvory pro hmoždinky musejí mít správný průměr. Pokud jsou otvory příliš velké, hrozí vytažení hmoždinek! V tom případě použijte k zajištění hmoždinek stavební lepidlo.
- Pozor na dostatečnou hloubku otvorů!
- Při použití méně kvalitních hmoždinek hrozí jejich vytažení ze zdi!
- Po demontáži předního panelu dávejte pozor, aby se dovnitř, zejména na povrch těsnění, nedostaly žádné nečistoty.
- Nikdy nenatáčejte sestavu více jednotek **2N[®] IP Verso** po montáži. Zajistěte, aby instalační krabice byly přesně zabudovány.
- Vnitřní prostor sádkartonové příčky nesmí vykazovat velký rozdíl tlaku vůči místnosti, například nesmí být spojen s přetlakovou ventilací apod. Mohlo by dojít k poškození reproduktoru. V takovém případě je nutno interkom tlakově oddělit například použitím dodané instalační krabice, a průchod kabelů utěsnit.
- Montáž na povrch je vždy problém, pokud hrozí vandalismus (veřejné garáže, apod.). V tomto případě použijte místo dodaných hmoždinek a vrtů ocelové kotvící prvky.
- Plocha pro povrchovou montáž musí být rovná s maximální nerovností 0,5 mm (například deskové prefabrikáty, sklo, řezaný kámen apod.). Pokud plocha pro montáž není rovná, použijte podložku **obj. č. 9155061-9155067** nebo povrch zdi vyrovnejte do roviny.
- V případě instalace na nerovný povrch je nutné vždy použít instalační podložku.
- V případě instalace do zdi se rám nesmí dotýkat zdi a musí být po celém svém obvodu stejně daleko od zdi. V opačném případě může být rapidně snížena odolnost proti povětrnostním vlivům. Doporučujeme instalaci provést až po všech úpravách zdi.
- V případě instalace do zdi je nutné, aby krabice byla správně zapuštěna, tzn. aby okraj instalační krabice byl posazen na povrch zdi. Pro toto správné umístění slouží packy situované po stranách zápusťné krabice, ty se po zazdění krabice musí odlomit. Pro funkční těsnění musí být rám umístěn přesně na zápusťnou krabici a nesmí se dotýkat zdi, v opačném případě hrozí vniknutí vody dovnitř interkomu. Podrobný obrázkový návod je součástí balení zápusťné krabice.
- Jakékoliv úmyslné mechanické poškození zařízení (vrtání děr, zásah do základní jednotky atp.) vede ke ztrátě záruky.

⚠ Varování



- Na vyznačených místech a šrafovaných plochách je zakázáno používat silikon nebo jakékoliv jiné těsnící hmoty.

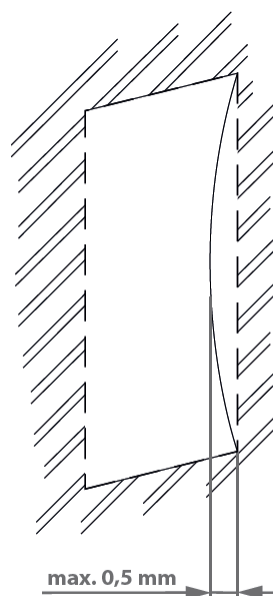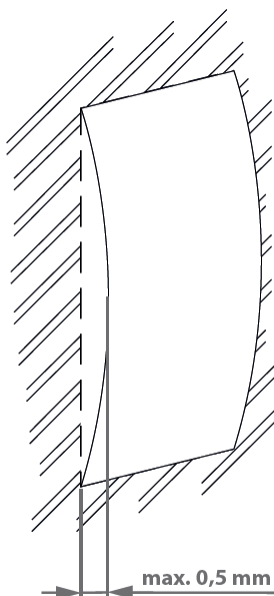

Nebezpečí úrazu

- Eliminujte riziko úrazu! Povrchová montáž není vhodná v místech, kde je zúžený průchod nebo kde je pozornost procházejících odvedena stranou. Výrobce nenese odpovědnost za případné úrazy!

Instalace modulů

- 2.2.1 Krabice pro jeden modul
- 2.2.2 Krabice pro dva moduly
- 2.2.3 Více krabic pro dva moduly
- 2.2.4 Krabice pro tři moduly
- 2.2.5 Více krabic pro tři moduly
- 2.2.6 Ochranný spínač a I/O modul
- 2.2.7 Rozměry modulů

Instalace příslušenství pro montáž


- 2.2.8 Příklad instalace montážní desky



2.2.1 Krabice pro jeden modul



Upozornění


- Jednomodulový rám je vhodný pro solitérní instalace přídatných modulů, např. pro odchodové čtečky apod. Pro montáž hlavní jednotky je vyžadován rám pro 2 moduly.

Zapuštěná montáž – klasické zdivo

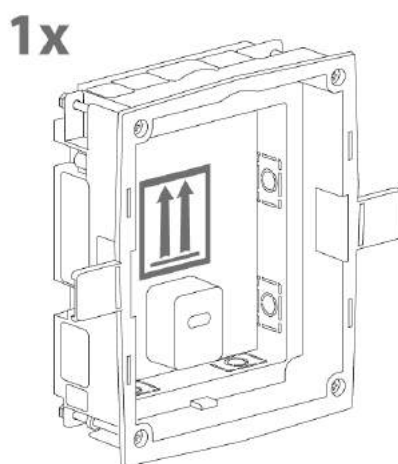

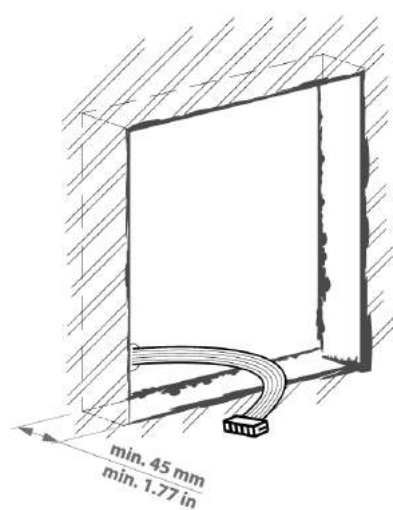
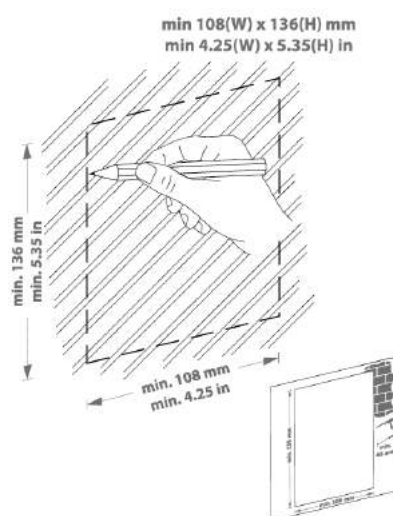


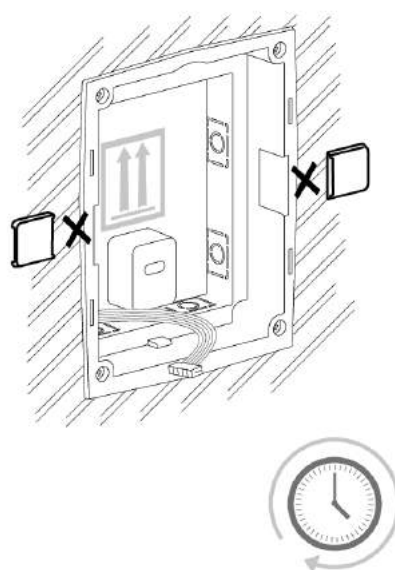
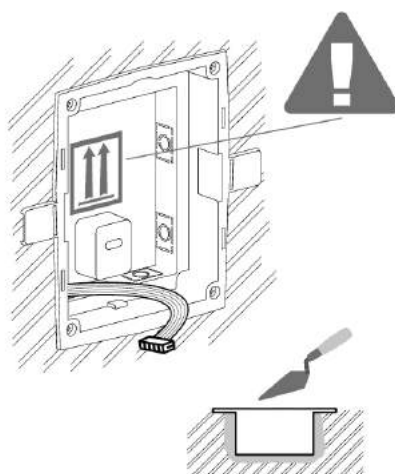



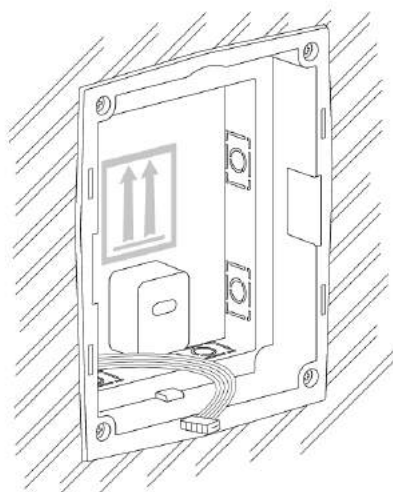


Zapuštěná montáž – sádkarton



1x

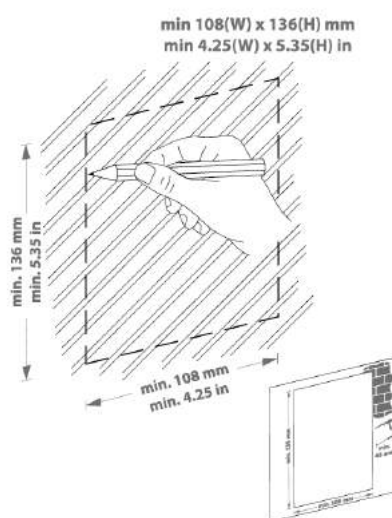
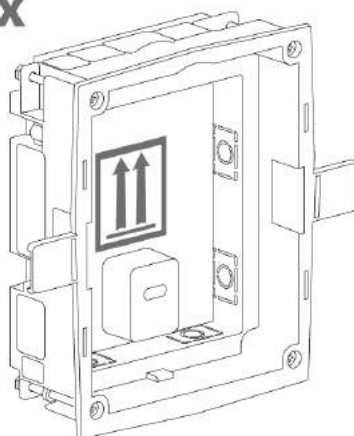


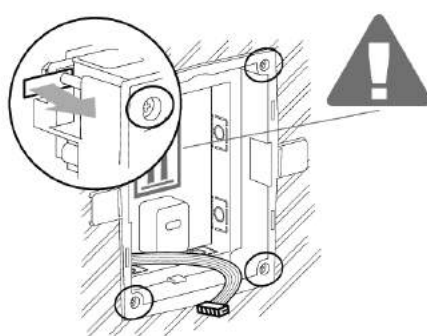
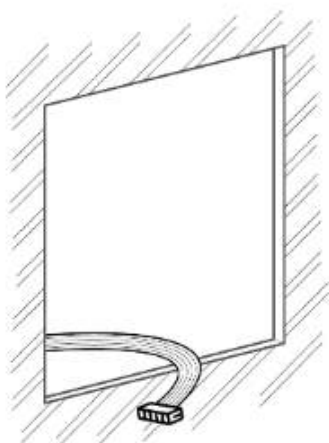


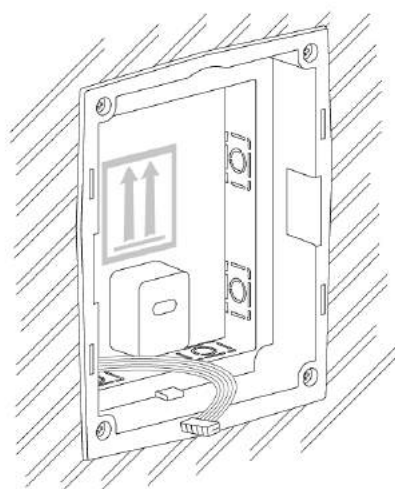
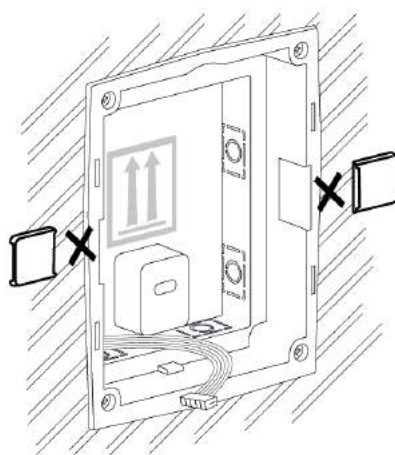




Zapuštěná montáž modulu

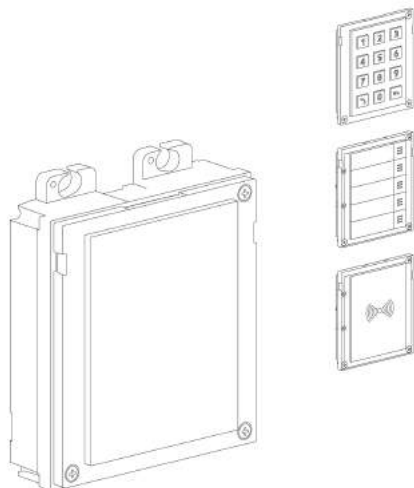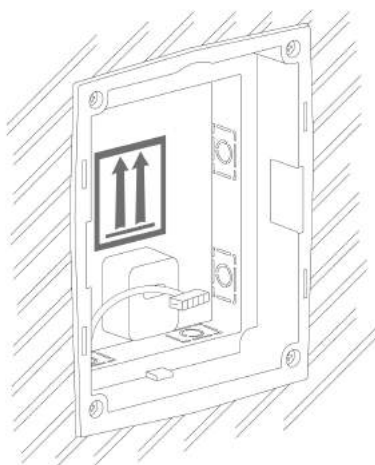

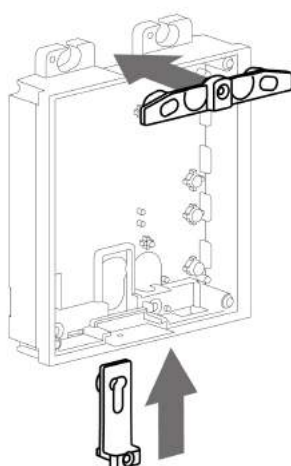
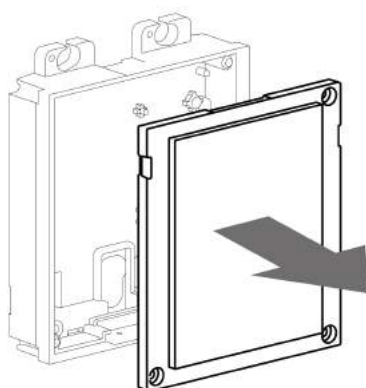


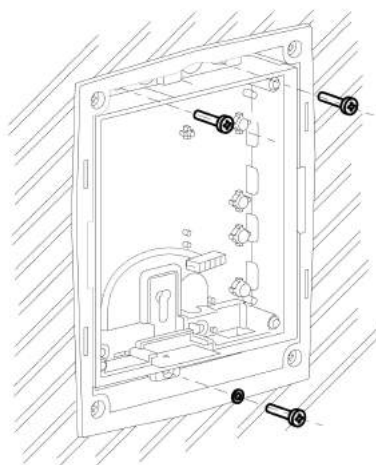
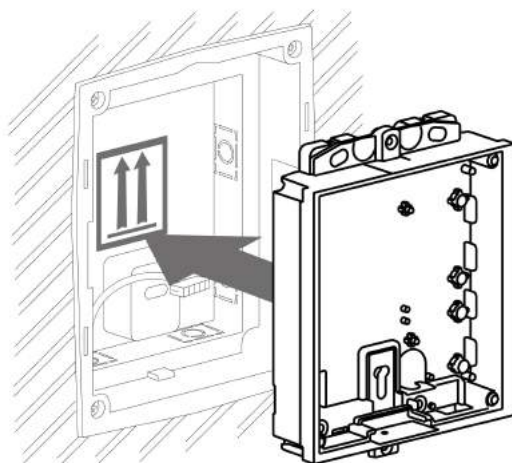


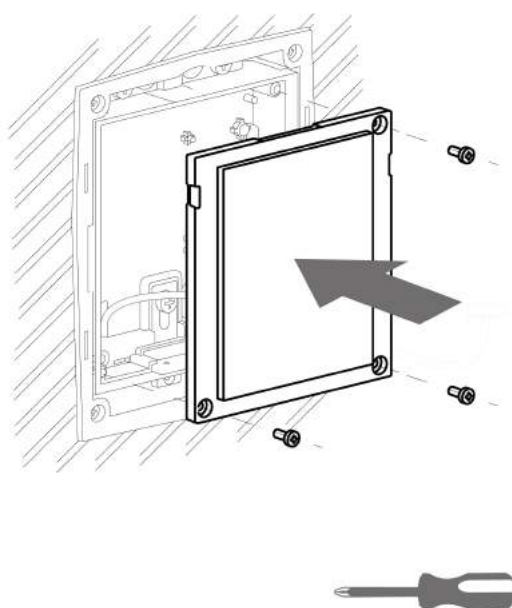
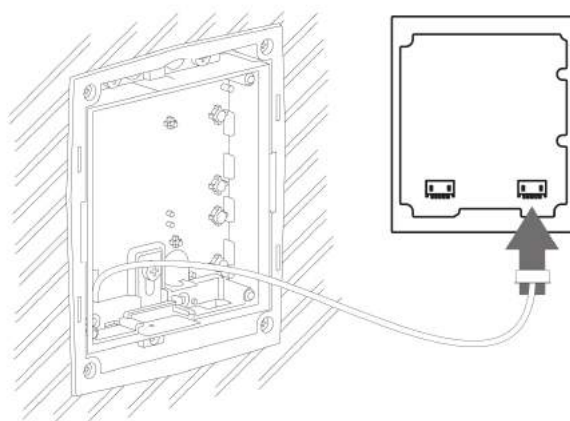


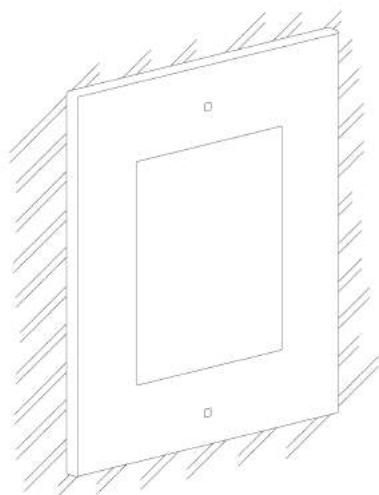
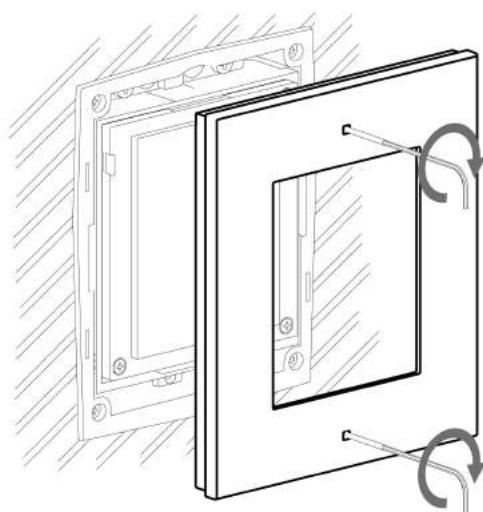




Montáž na povrch

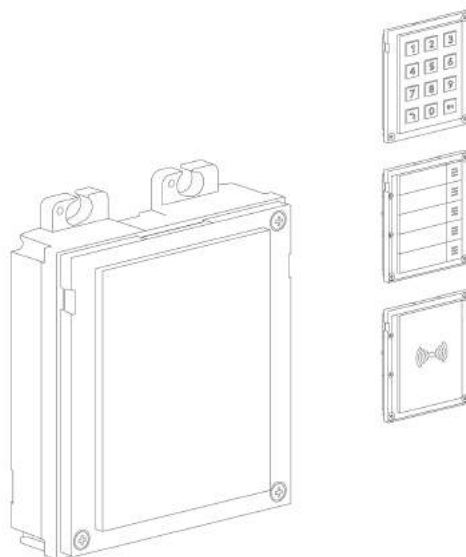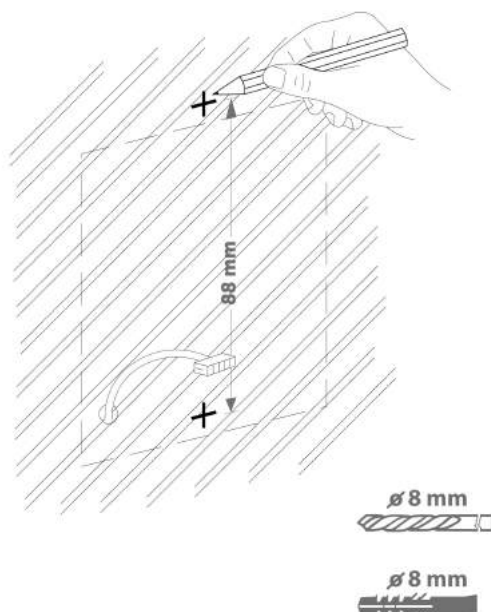

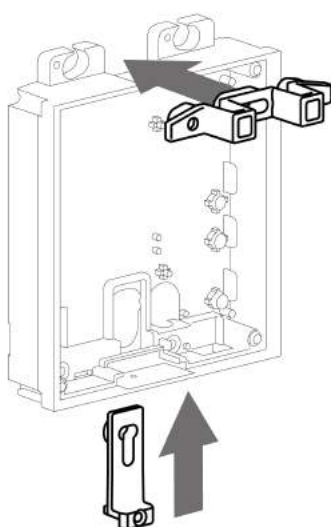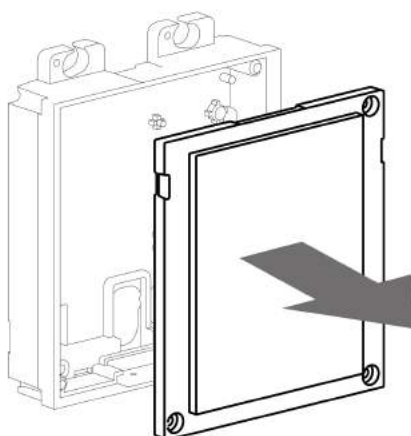

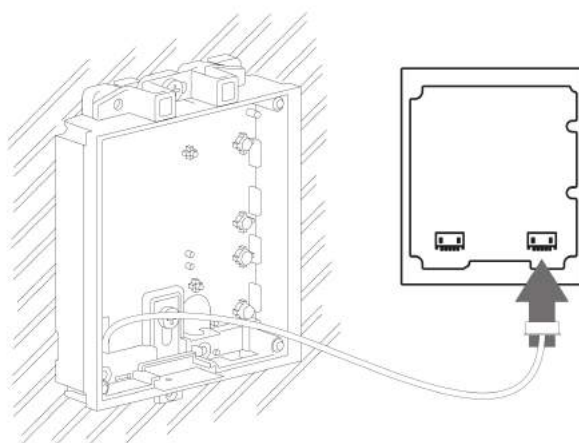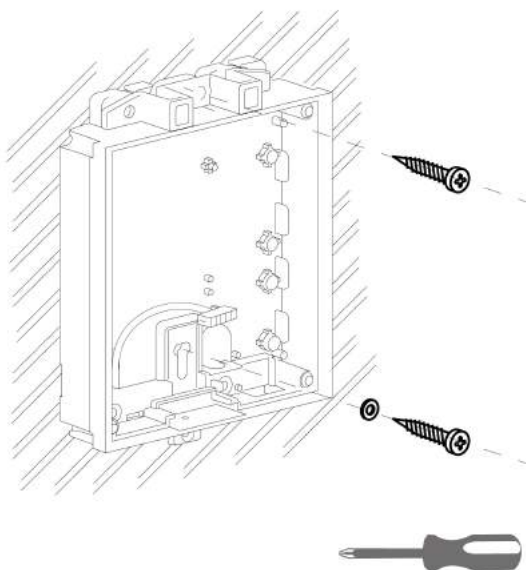


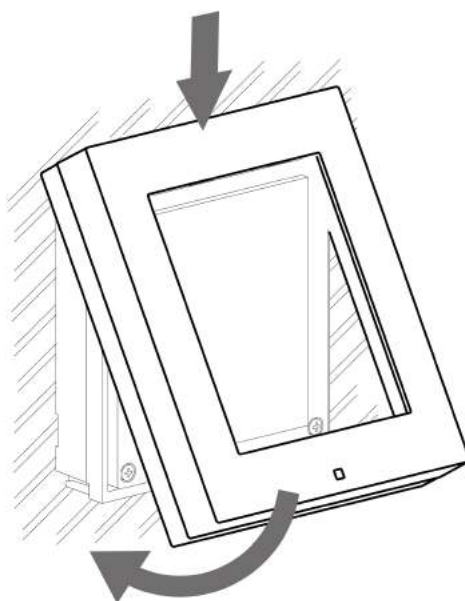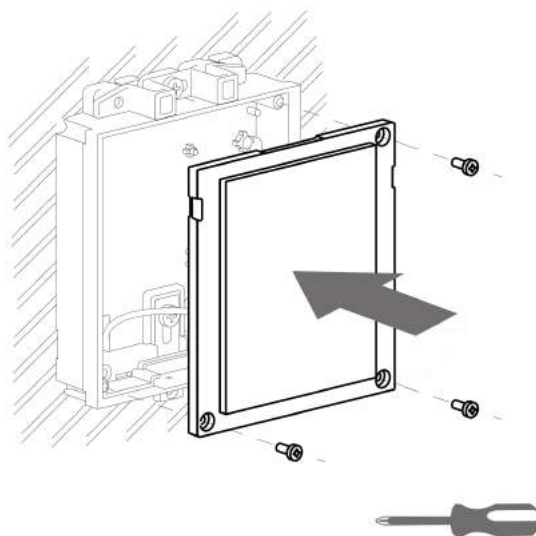

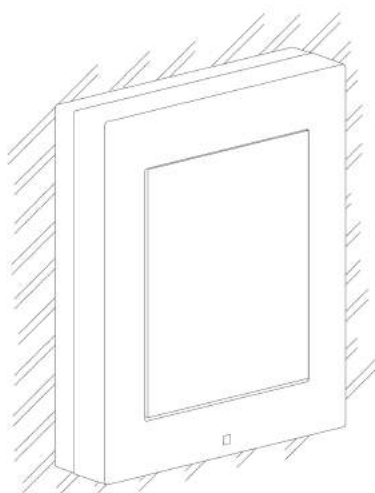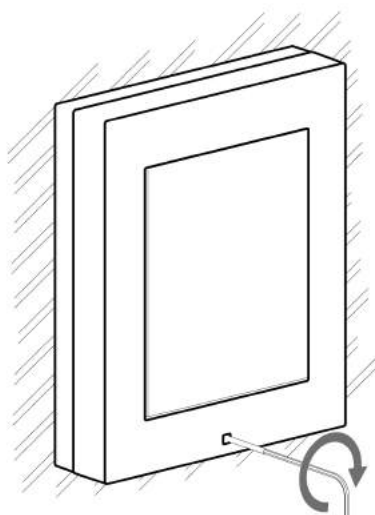




2.2.2 Krabice pro dva moduly



Zapuštěná montáž – klasické zdivo

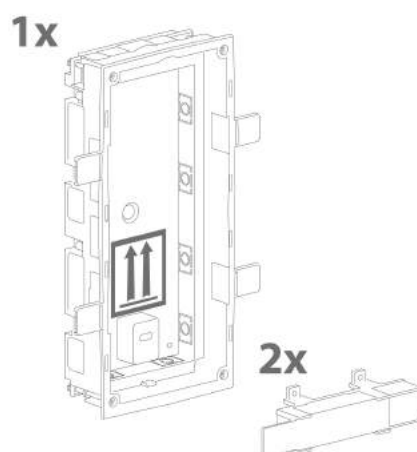


min 108(W) x 238(H) x 45(D) mm

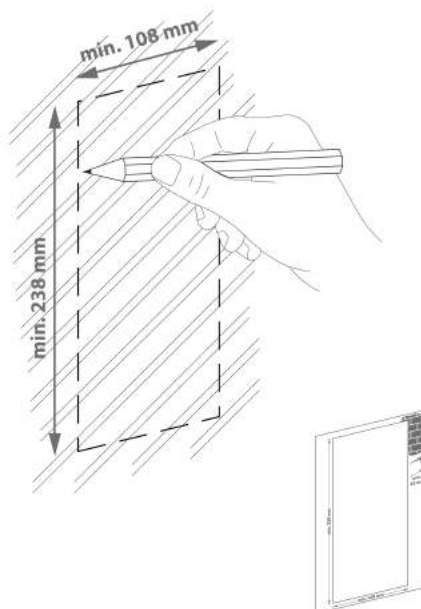


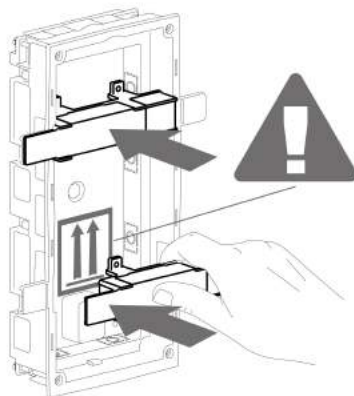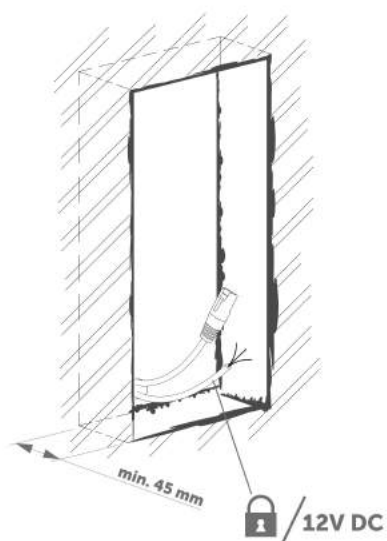

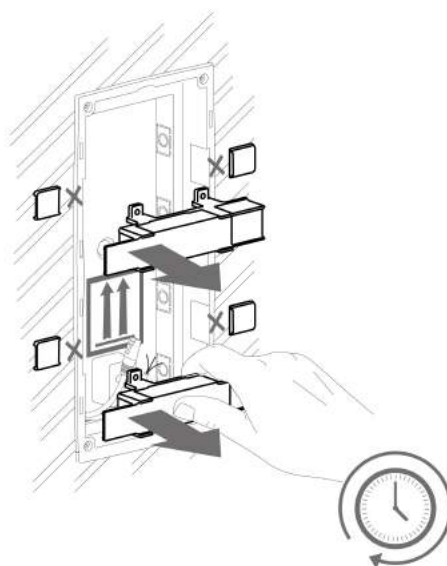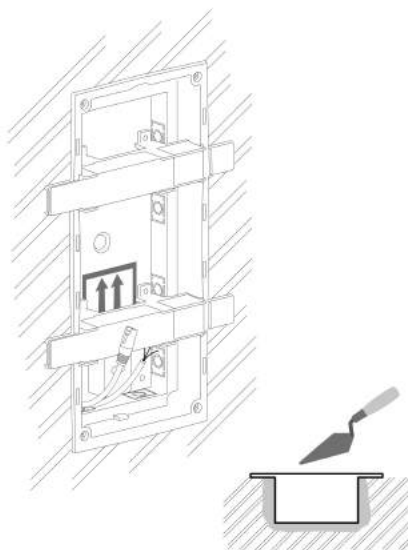



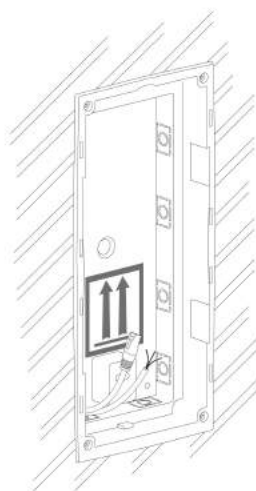




Zapuštěná montáž – sádkarton

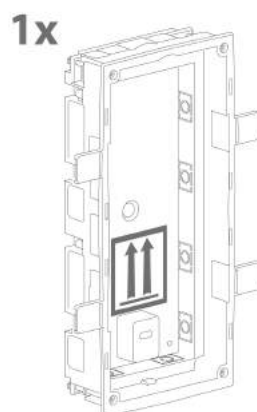


min 108(W) x 238(H) mm


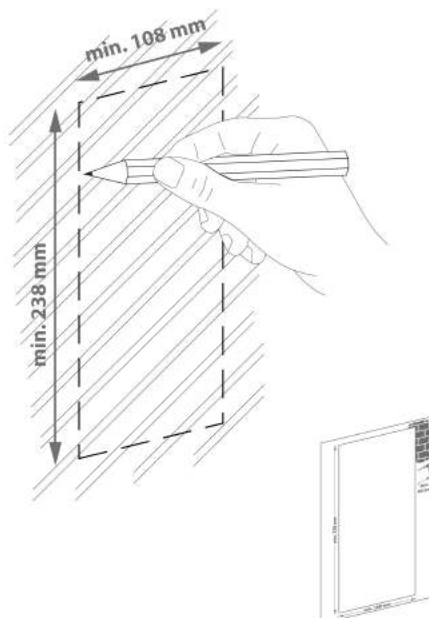


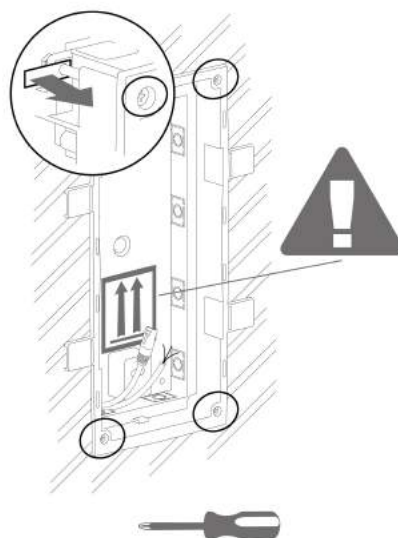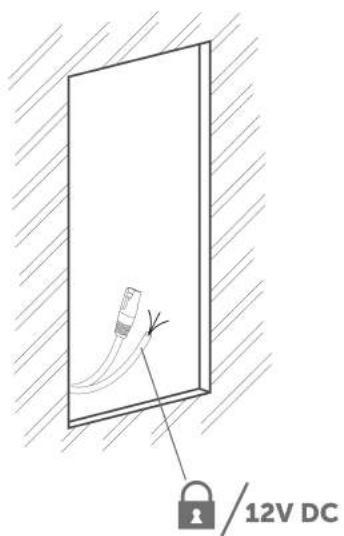


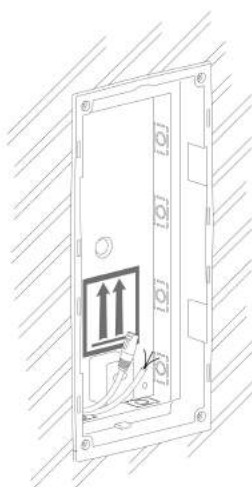
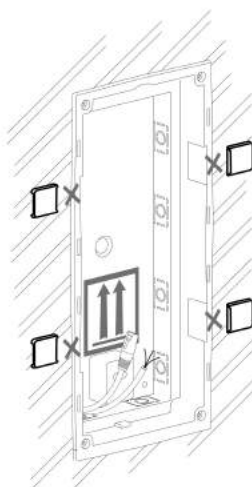




Zapuštěná montáž modulů

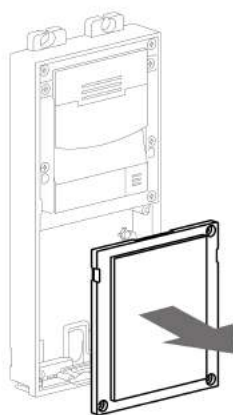

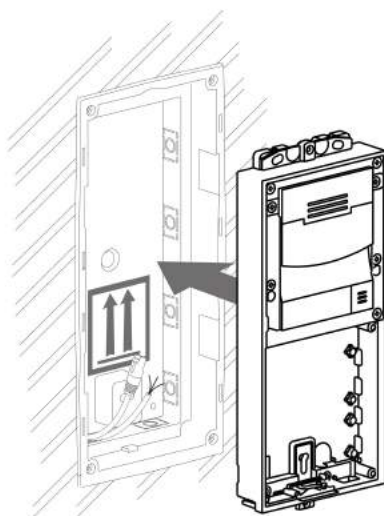
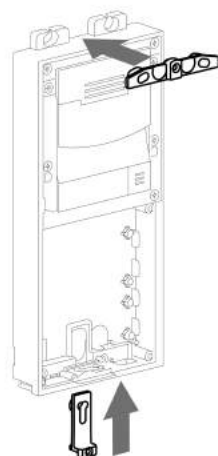



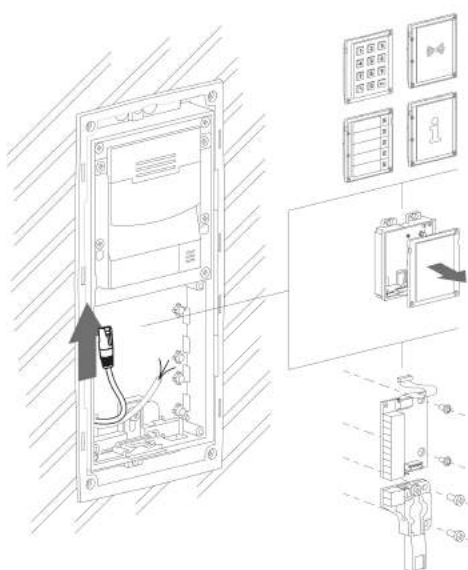


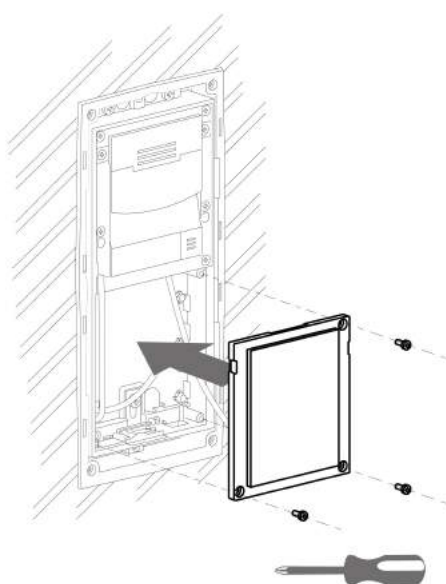
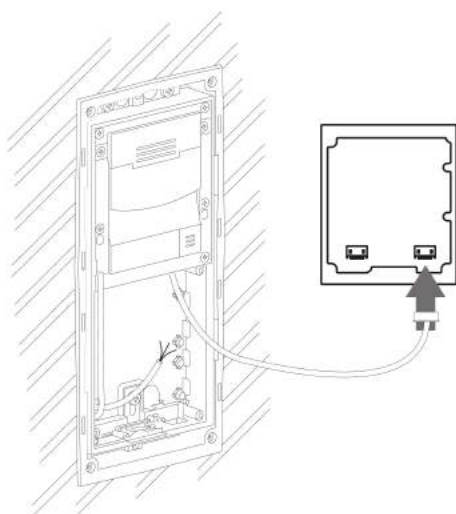


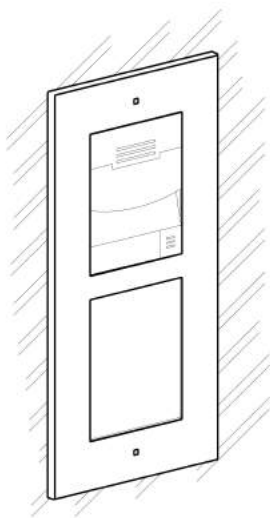
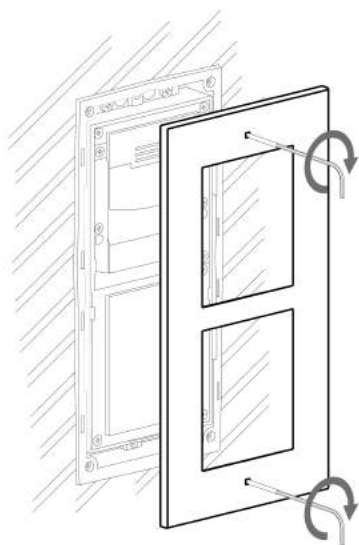




Montáž na povrch

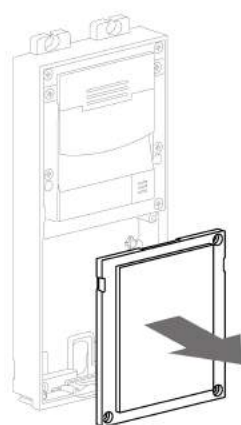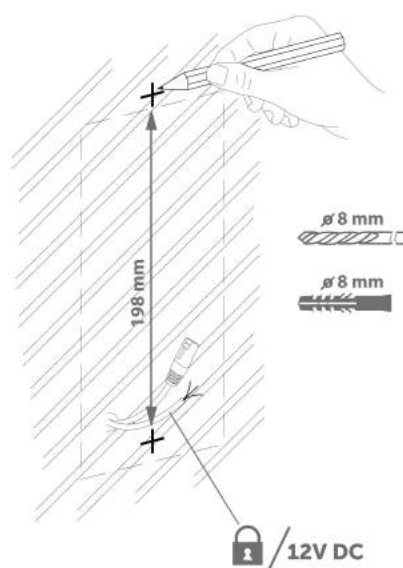

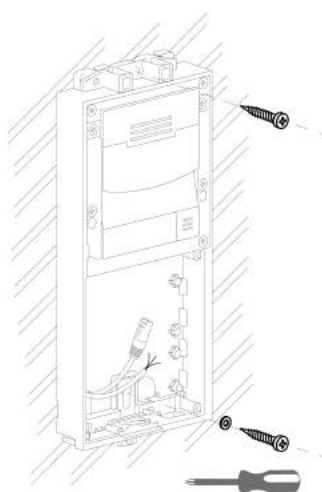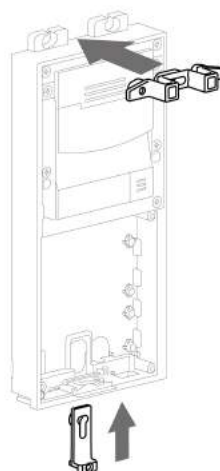

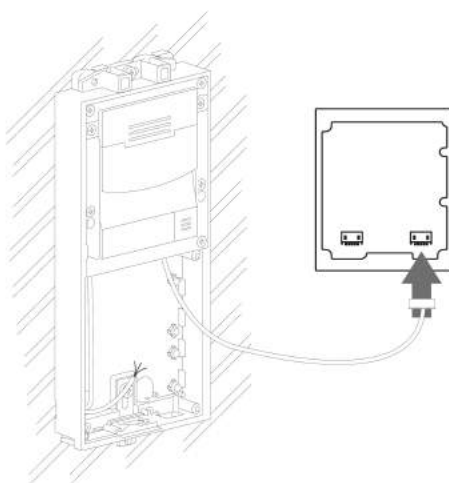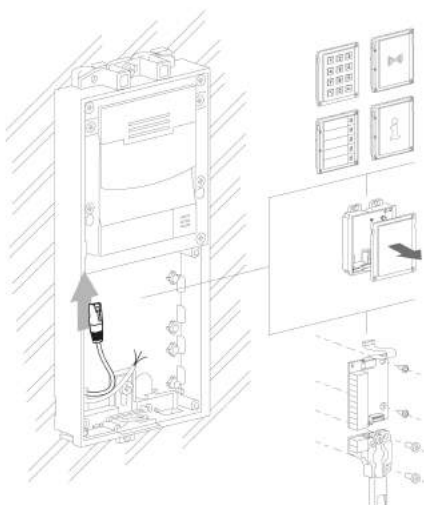


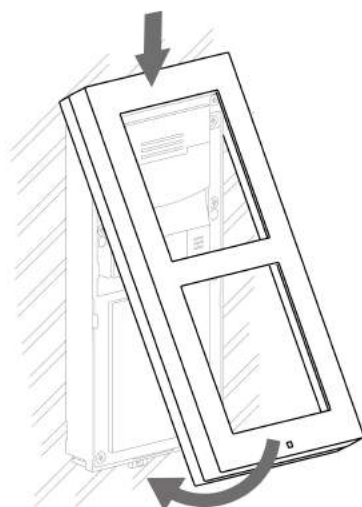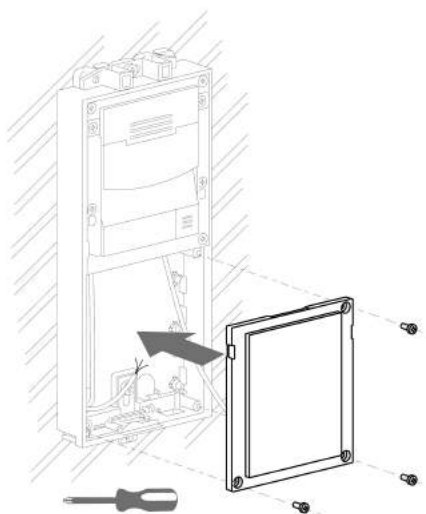

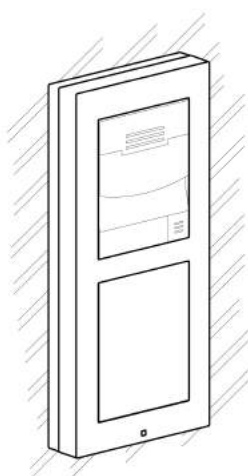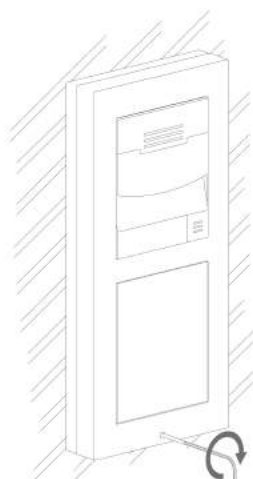




2.2.3 Více krabic pro dva moduly



Zapuštěná montáž – klasické zdivo


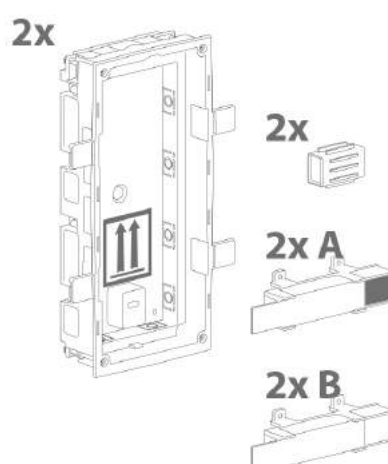



min 240(W) x 240(H) x 45(D) mm

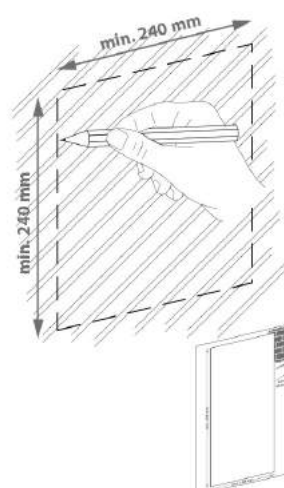

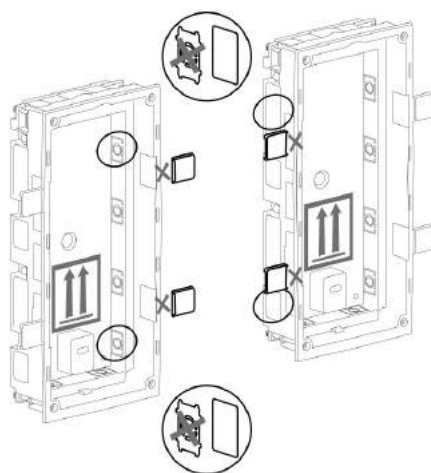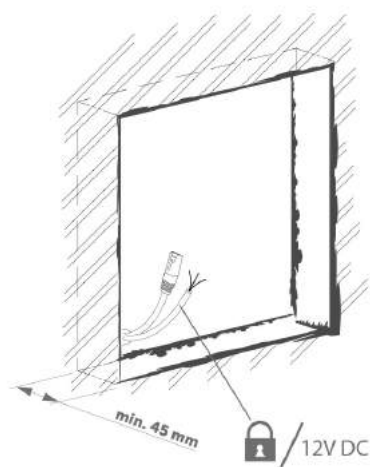


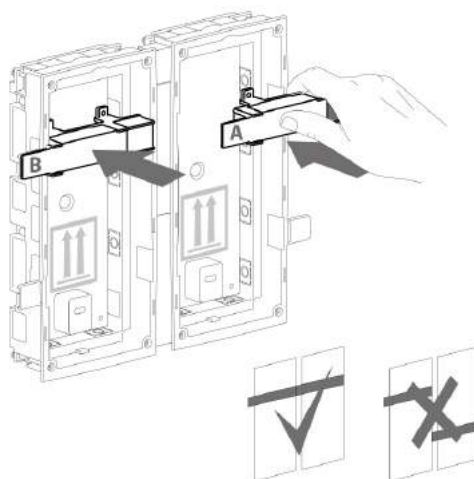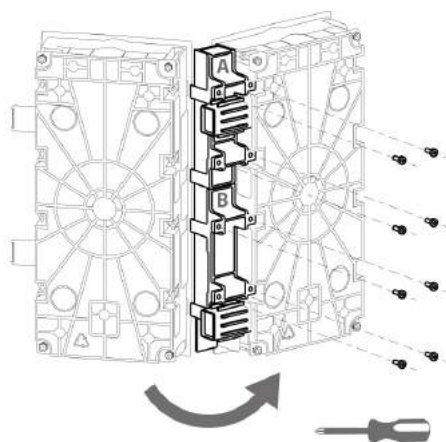

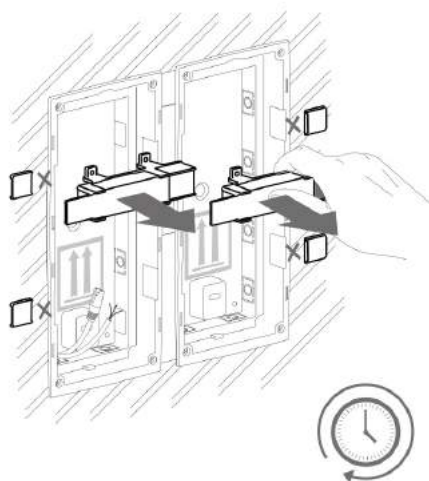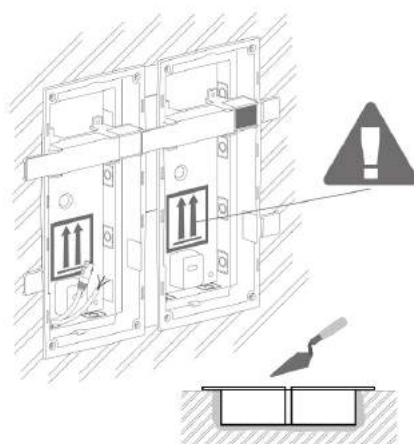



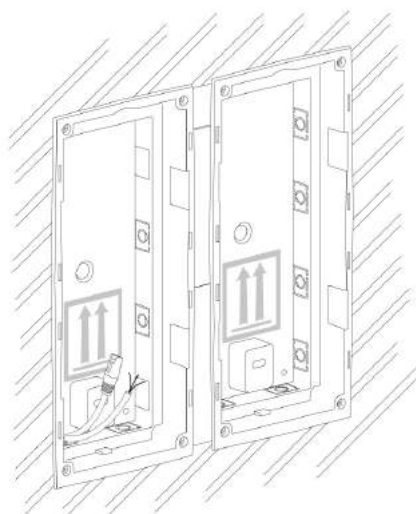




Zapuštěná montáž – sádkarton


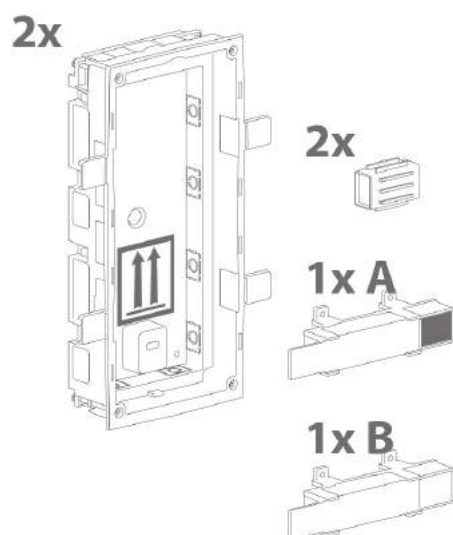


min 240(W) x 240(H)


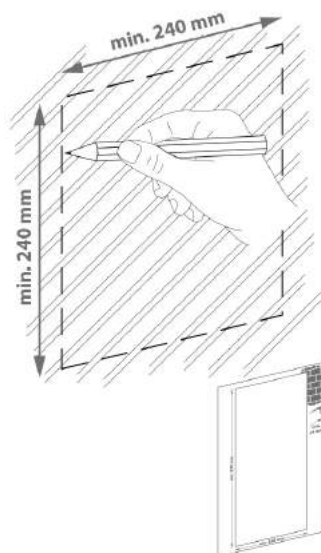


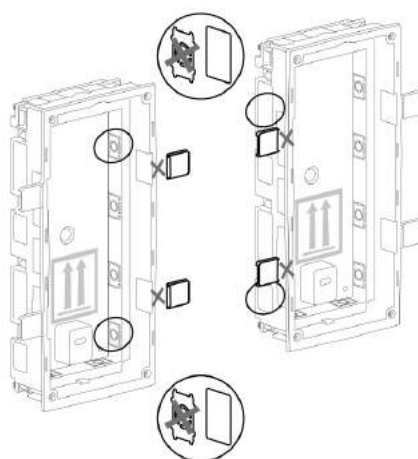
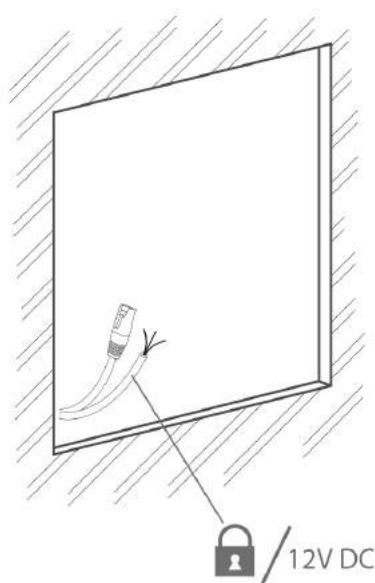


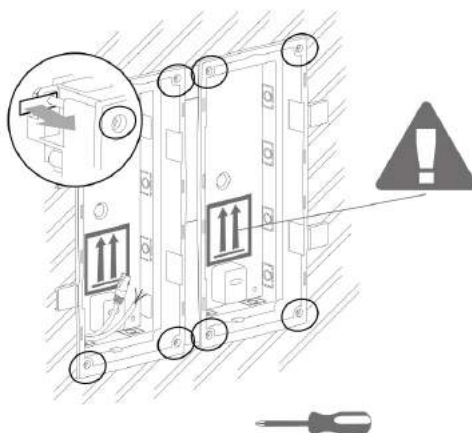
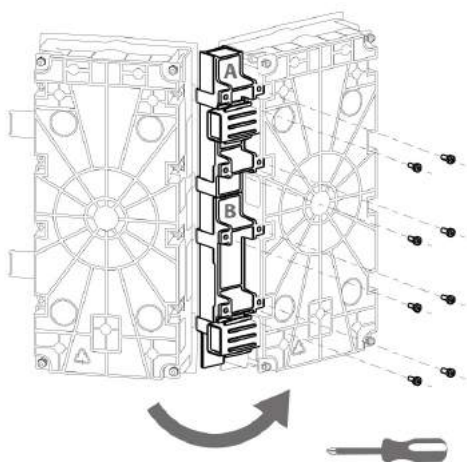


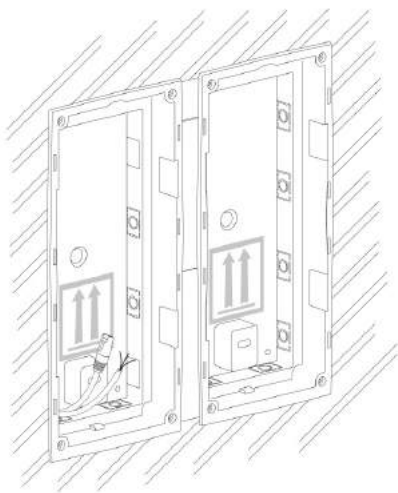
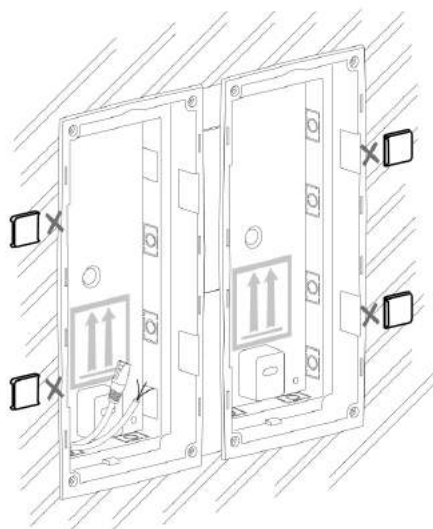




Zapuštěná montáž modulů

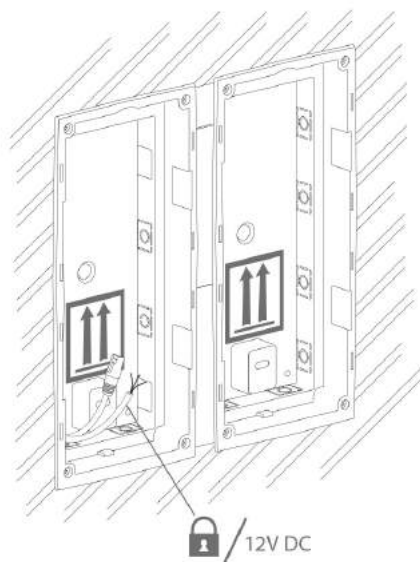
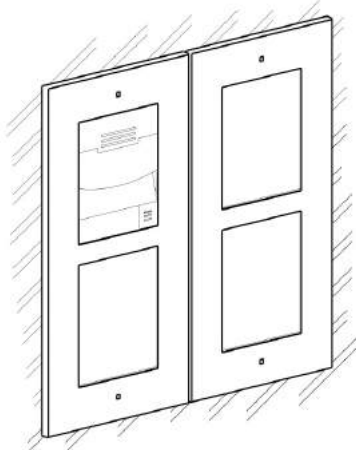


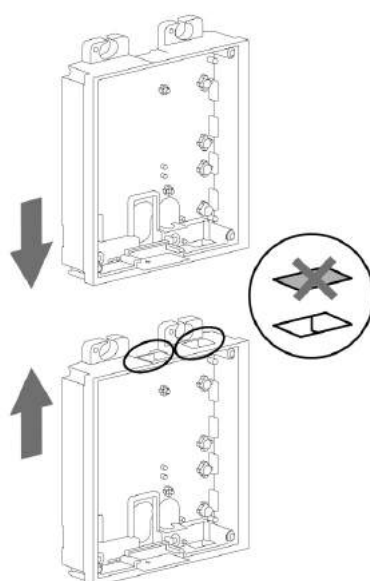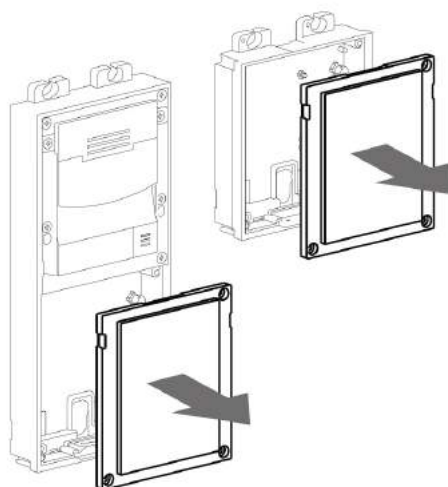

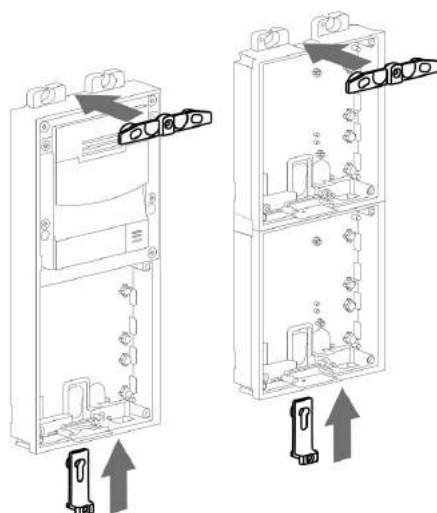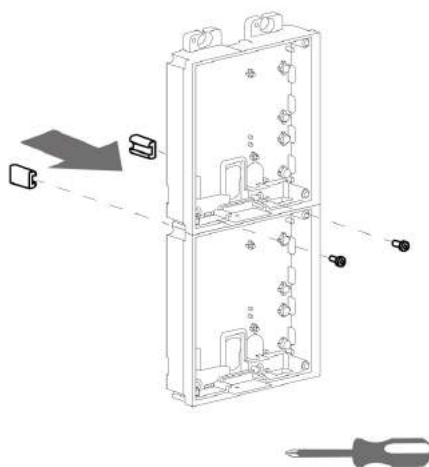


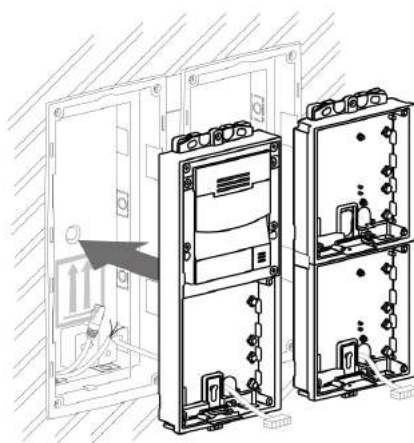
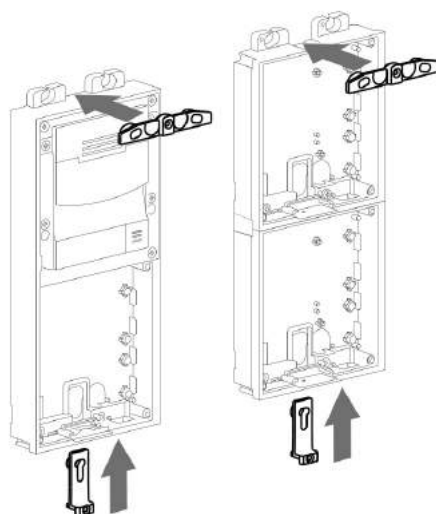


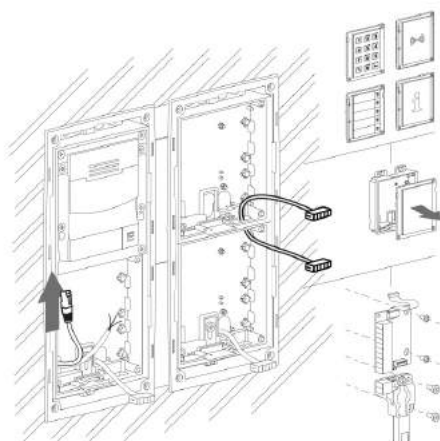
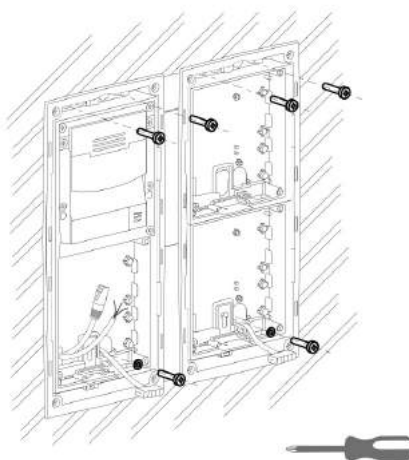


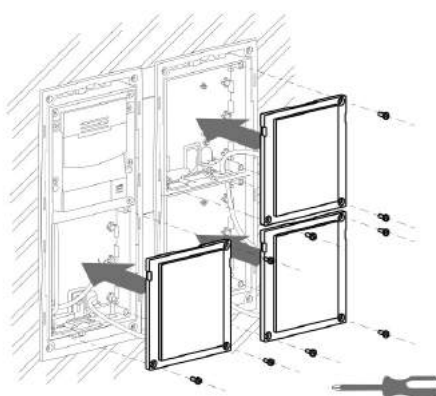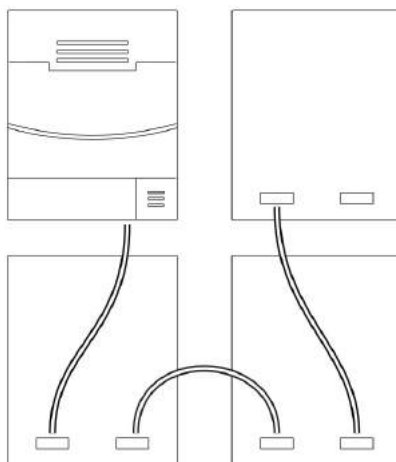




Montáž na povrch

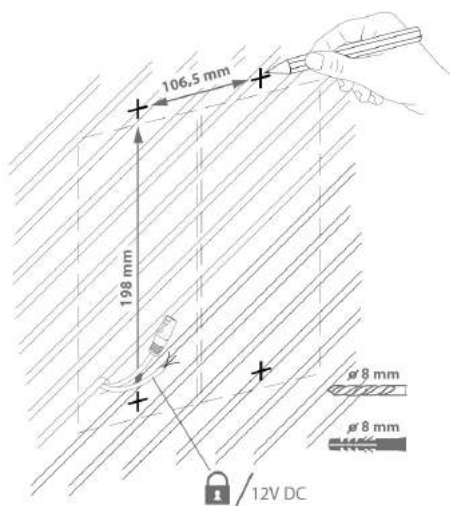


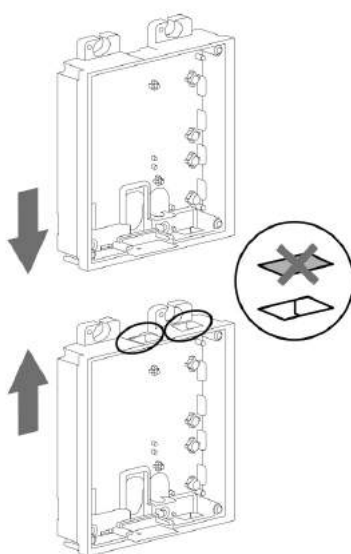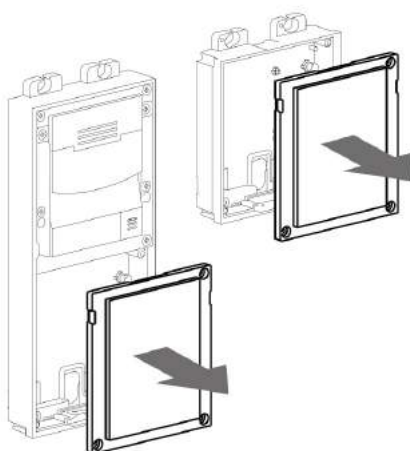

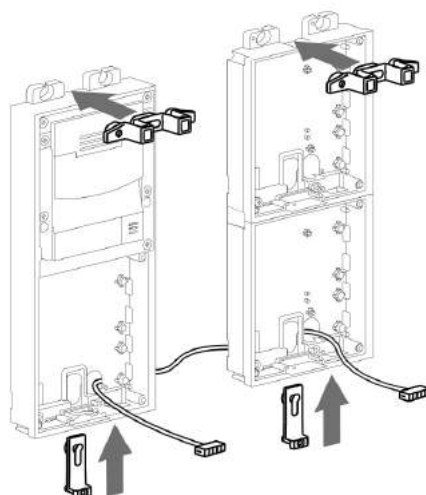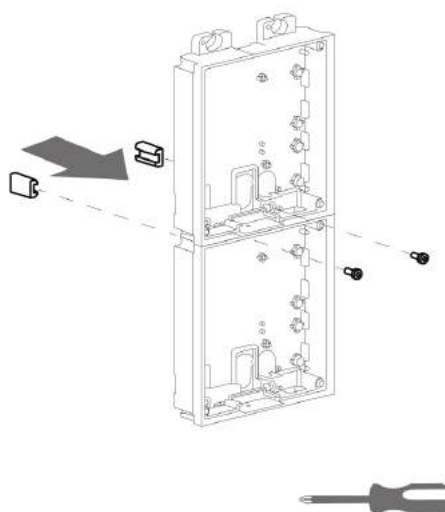

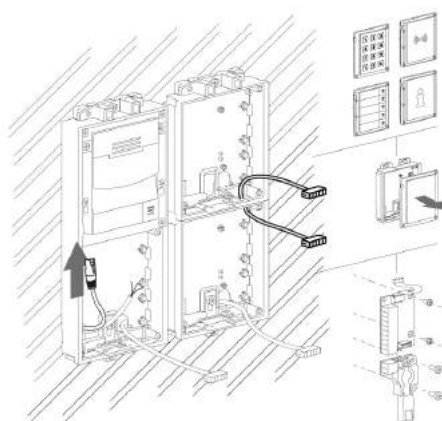


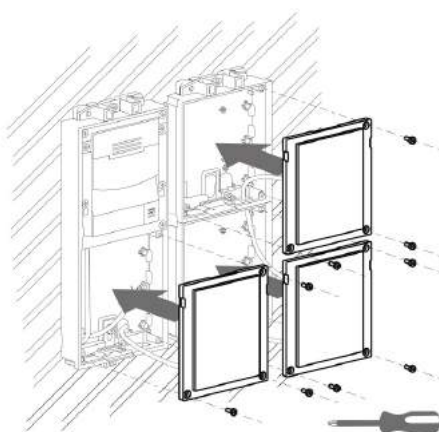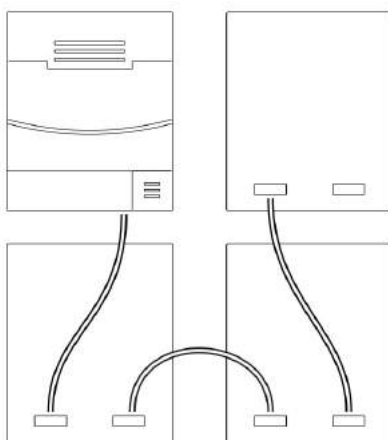

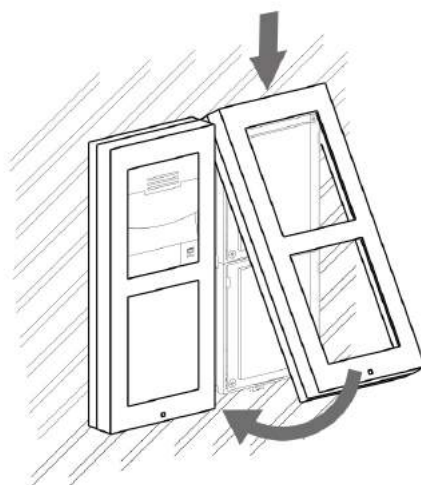




2.2.4 Krabice pro tři moduly



Zapuštěná montáž – klasické zdivo

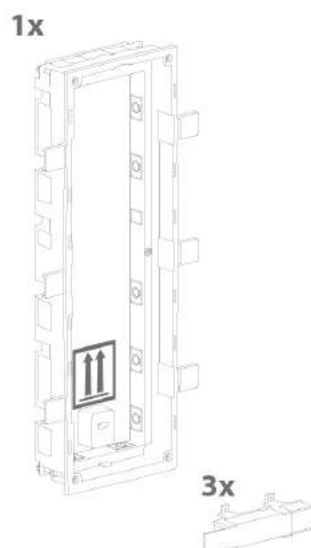


min 108(W) x 346(H) x 45(D) mm

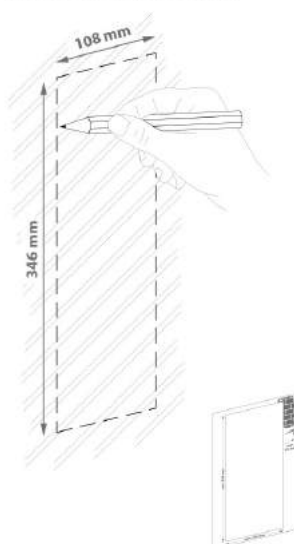

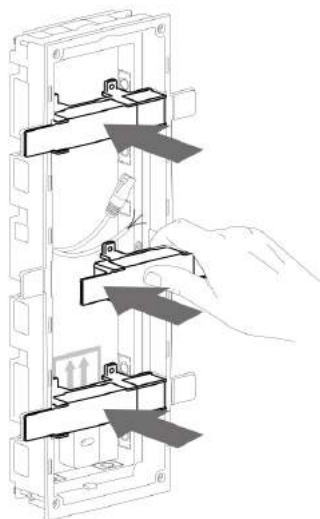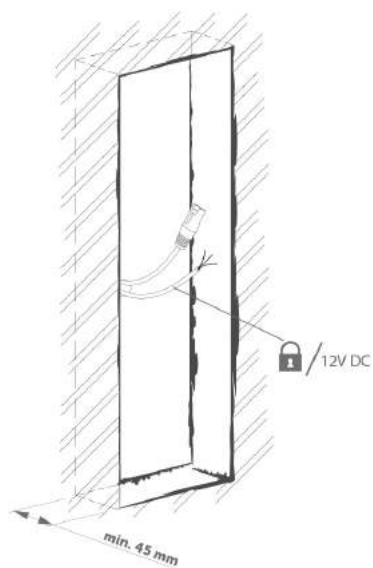


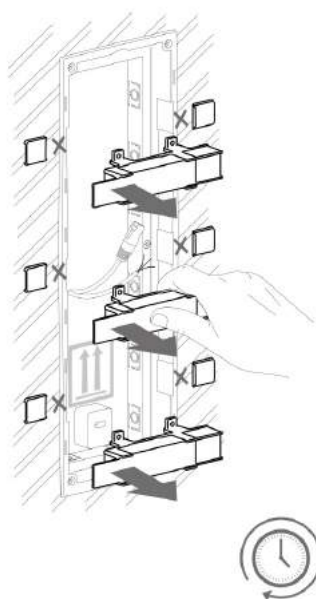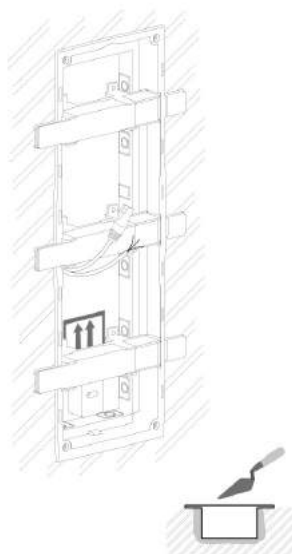

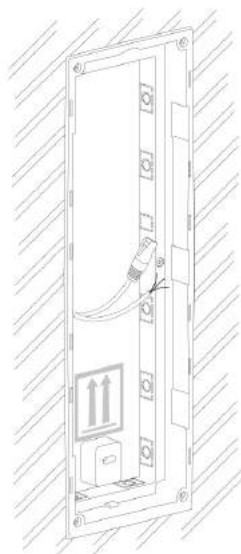




Zapuštěná montáž – sádkokarton



1x

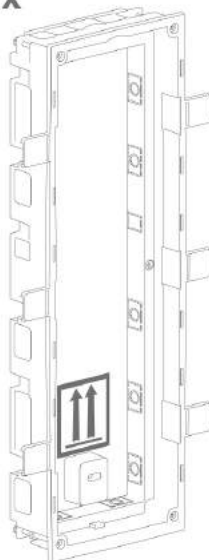



min 108(W) x 346(H) mm


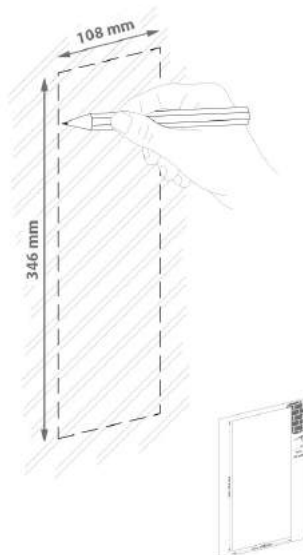


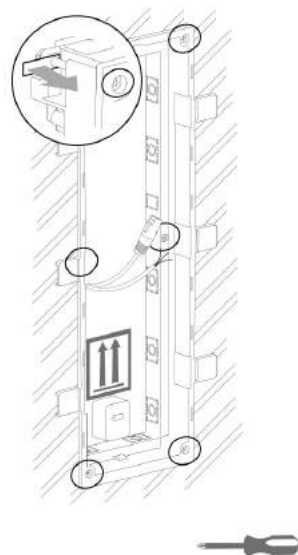
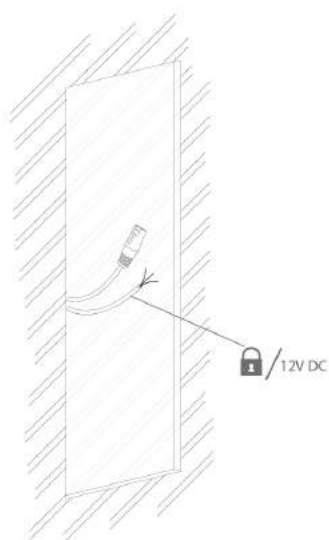


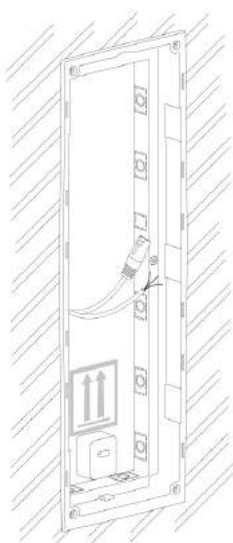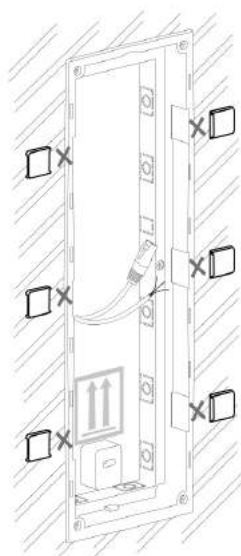




Zapuštěná montáž modulů

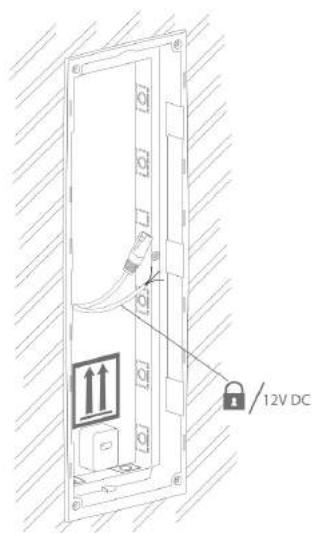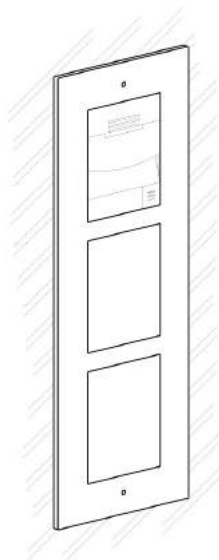


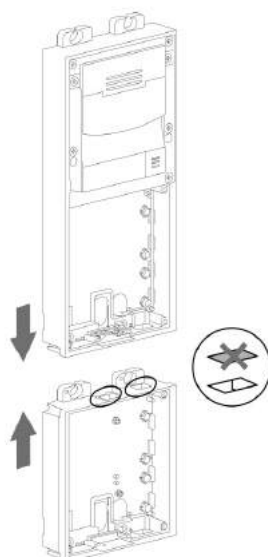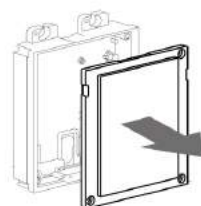

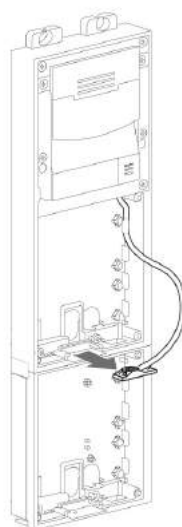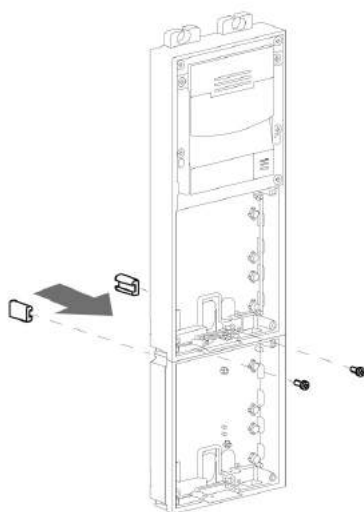


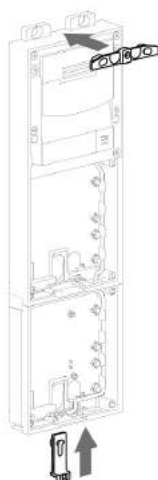


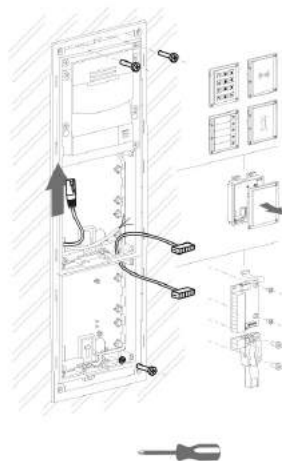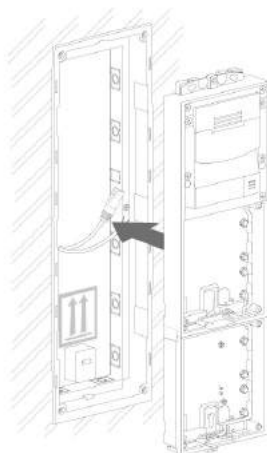



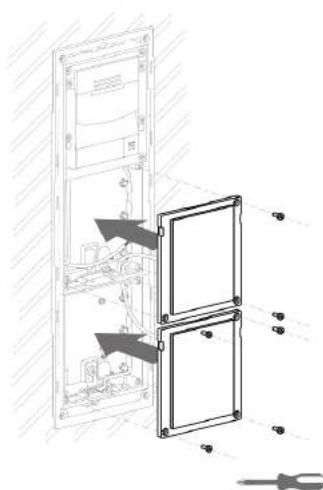






Montáž na povrch

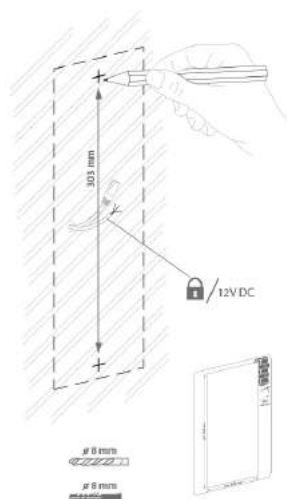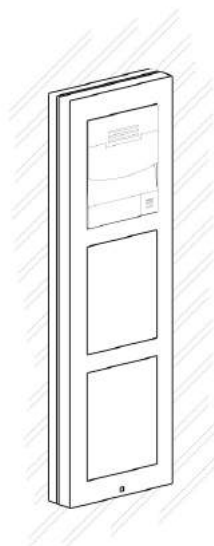



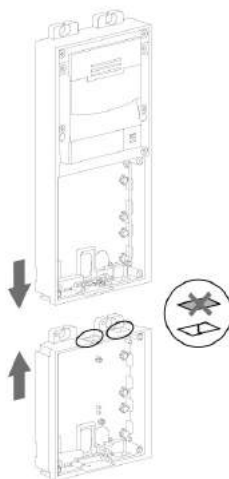


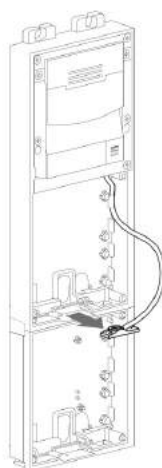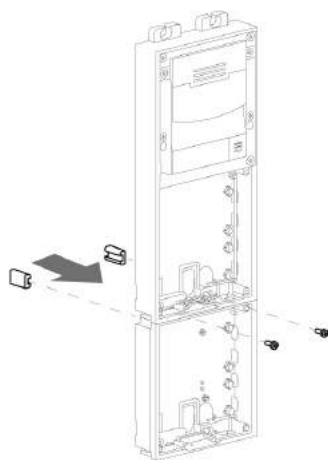

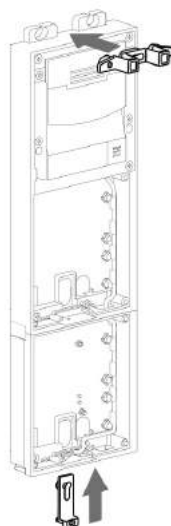

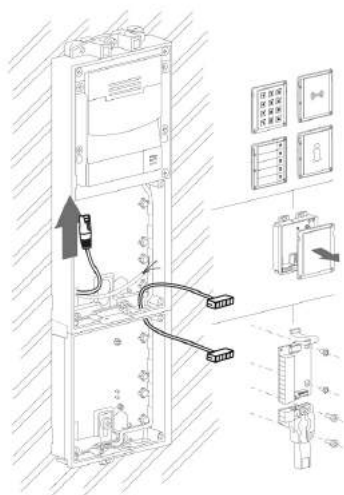


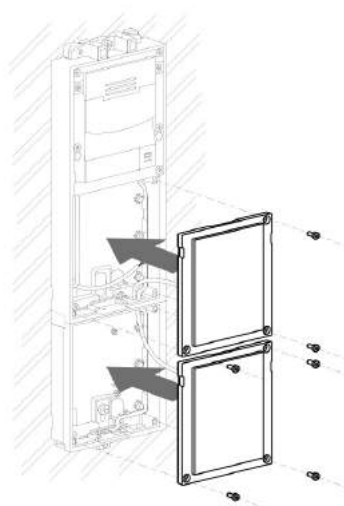

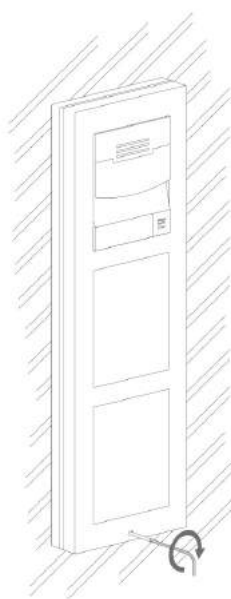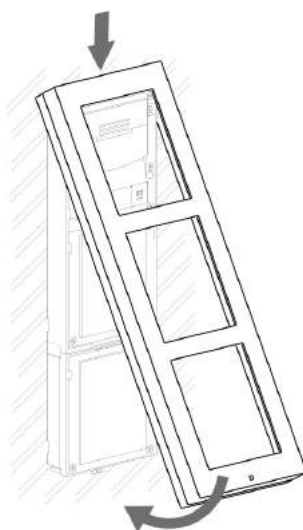




2.2.5 Více krabic pro tři moduly



Zapuštěná montáž – klasické zdivo


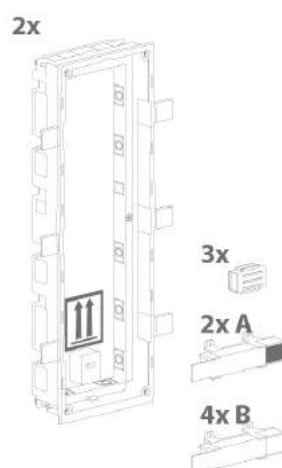



min 240(W) x 346(H) x 45(D) mm

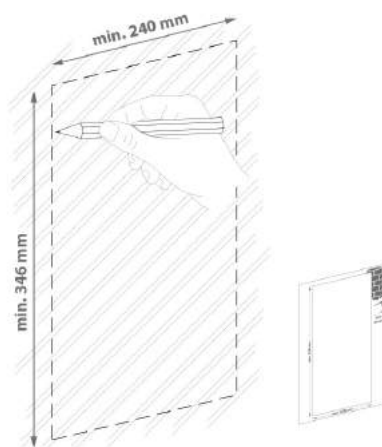

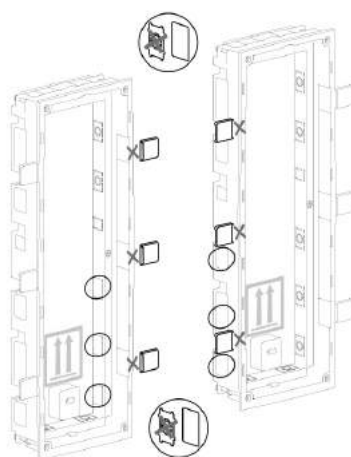
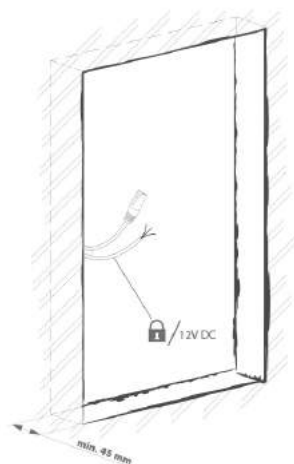


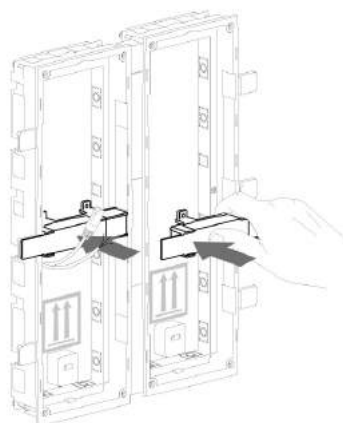
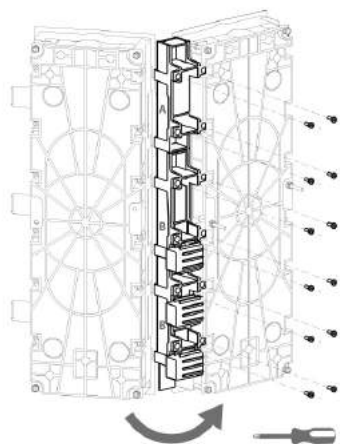


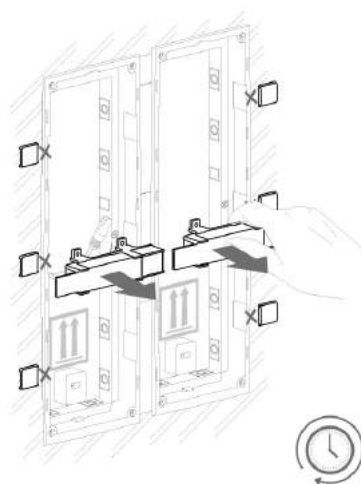
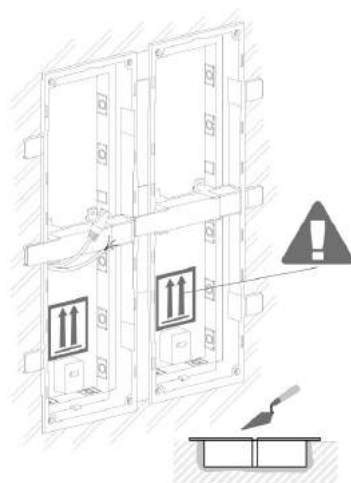



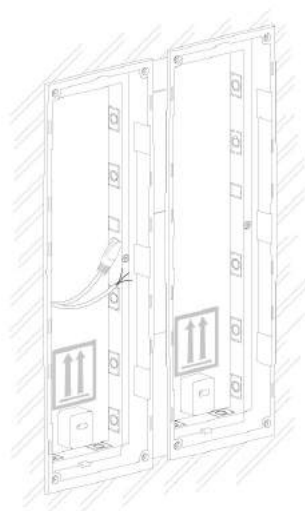


Zapuštěná montáž – sádkarton

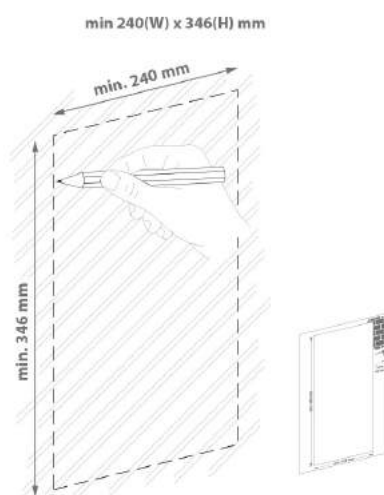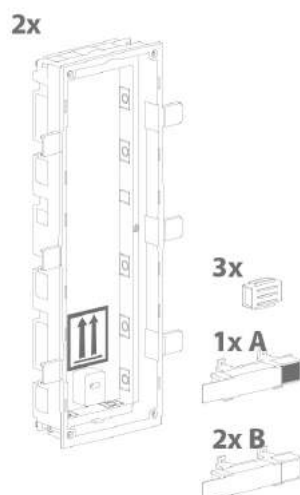


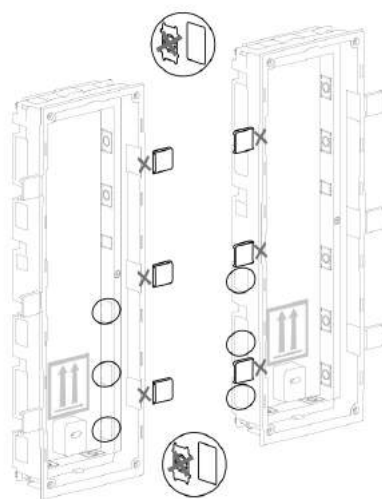
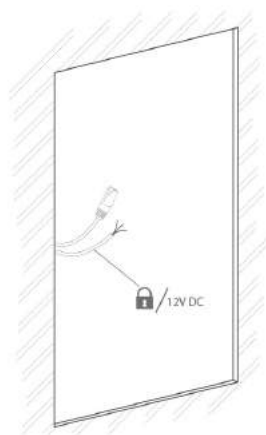


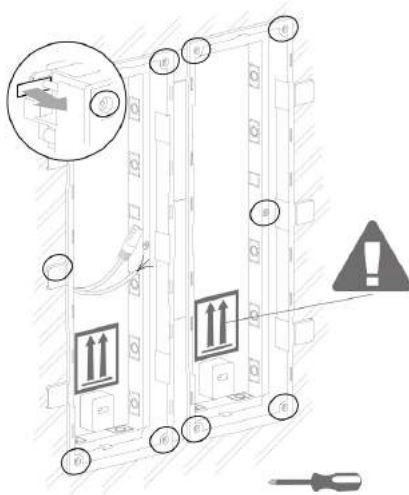
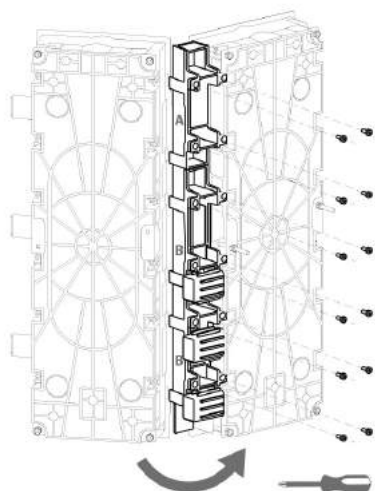


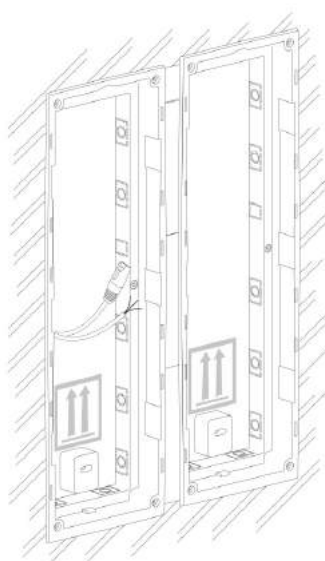
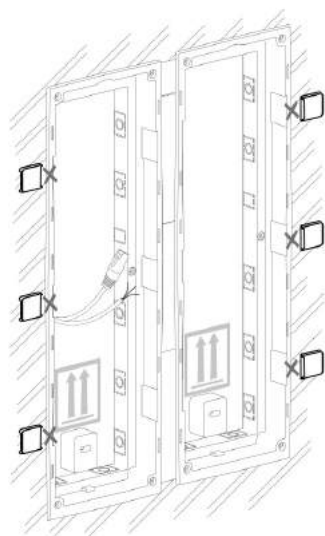




Zapuštěná montáž modulů


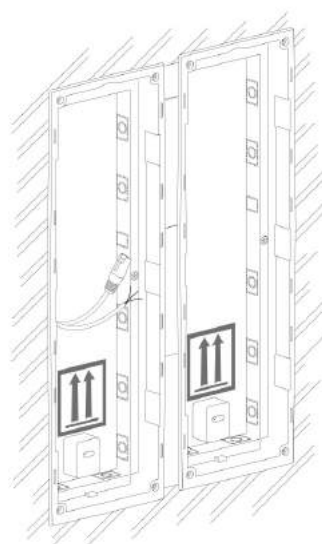


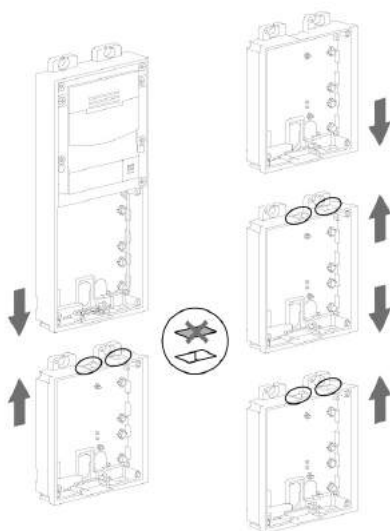
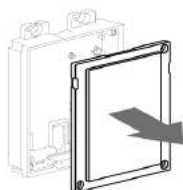


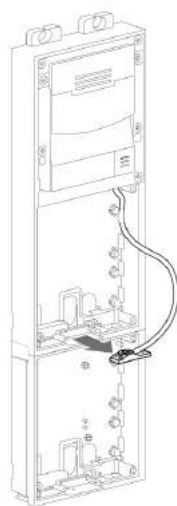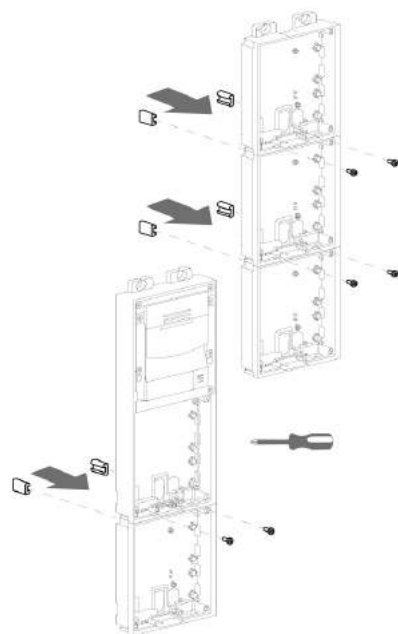

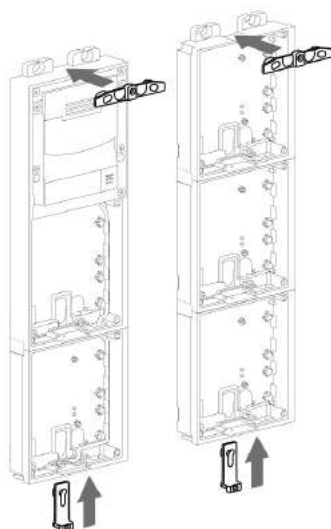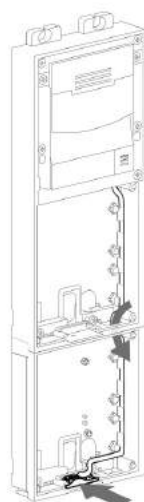

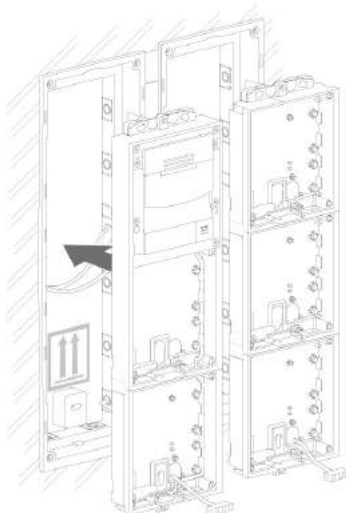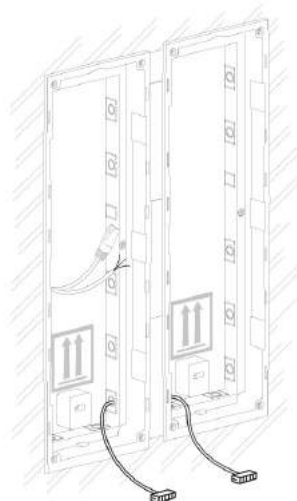


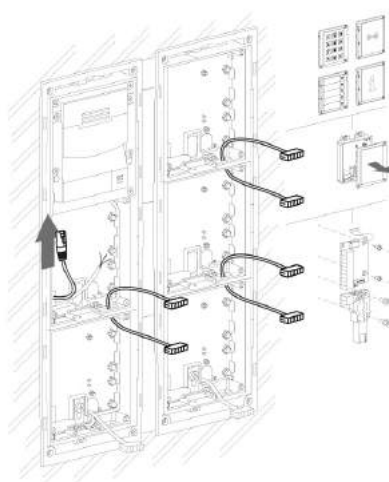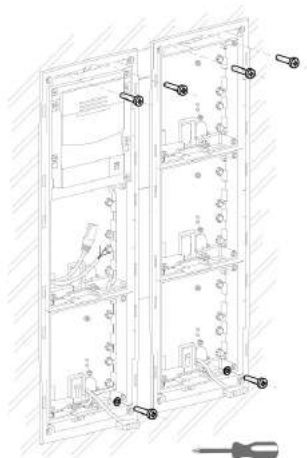


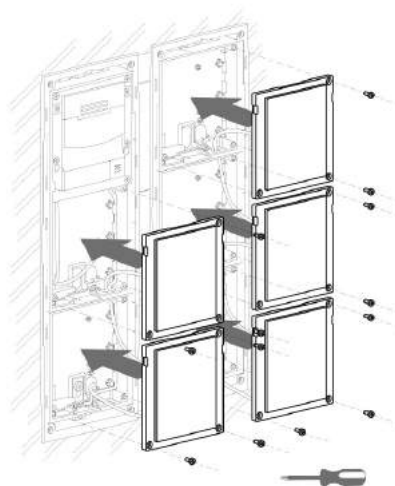
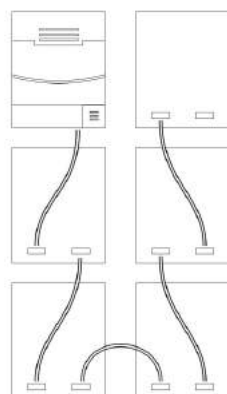






Montáž na povrch


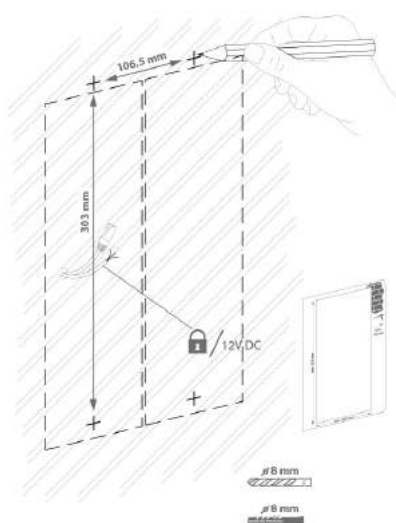


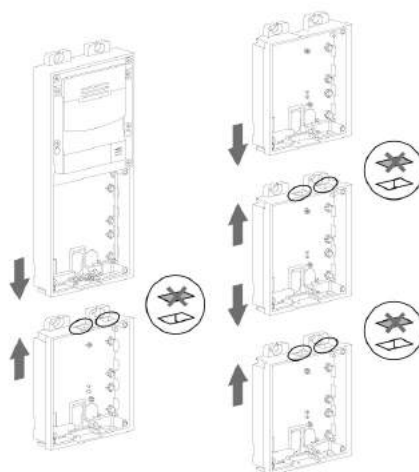


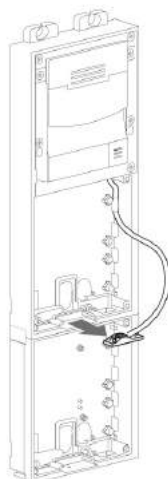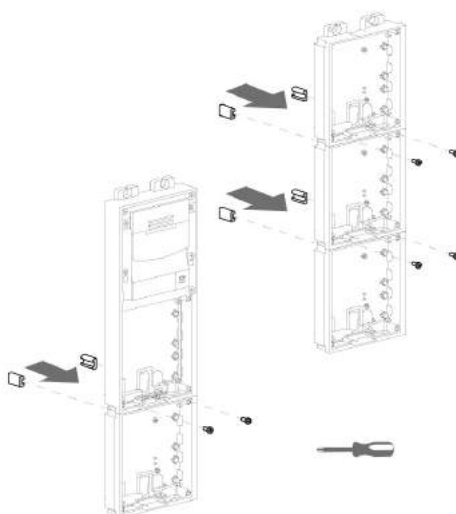


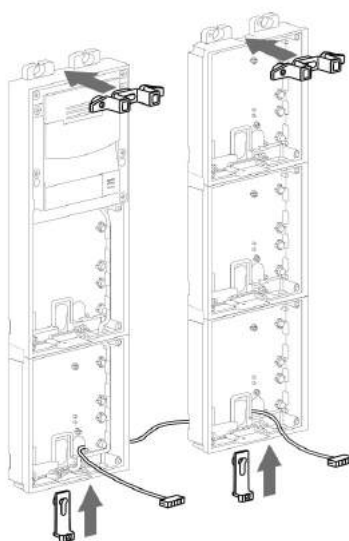



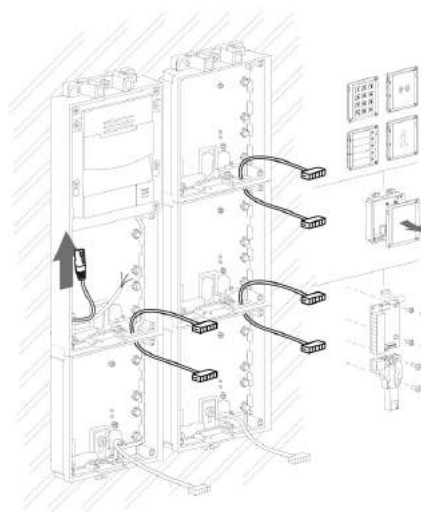


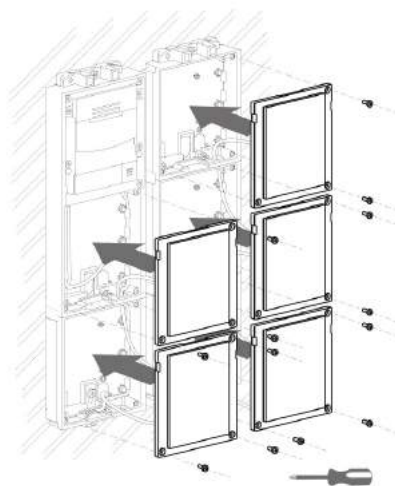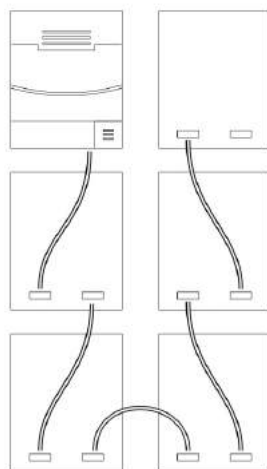

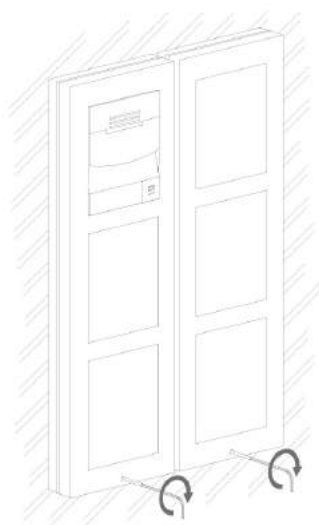

2.2.6 Ochranný spínač a I/O modul

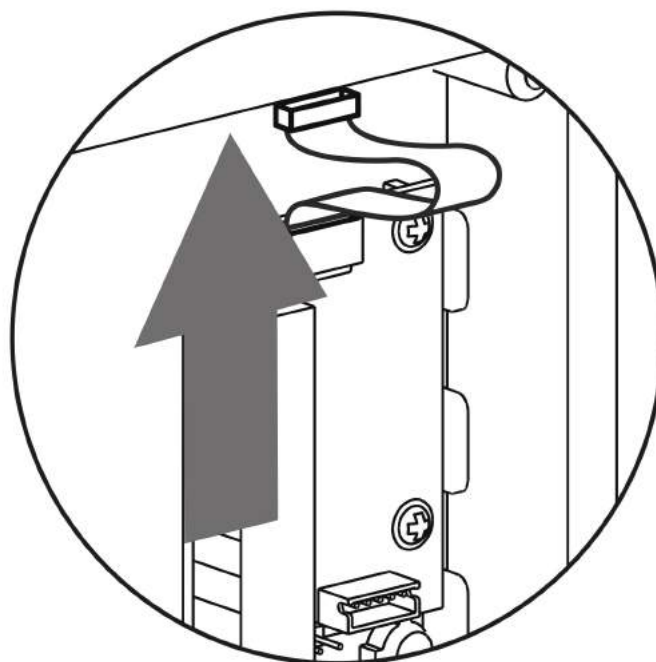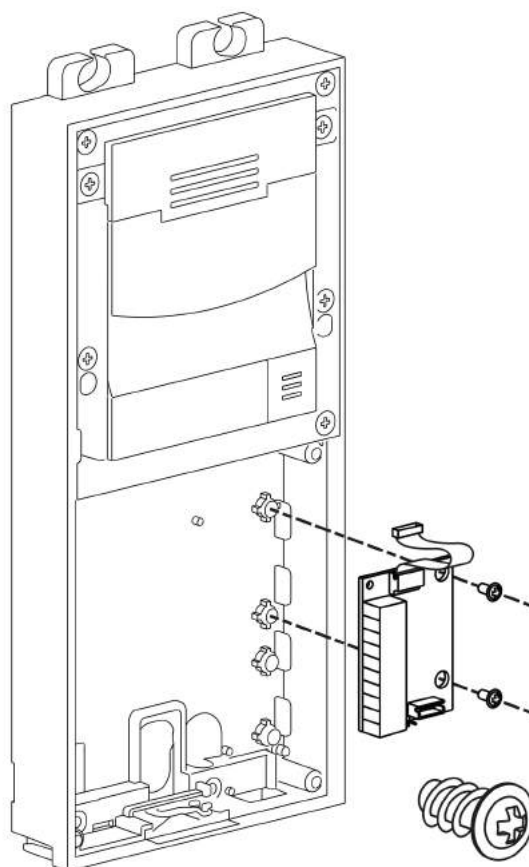

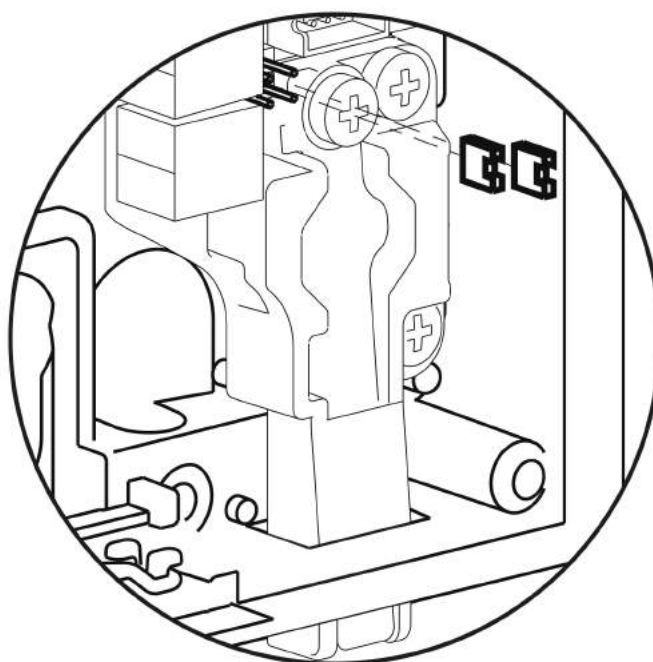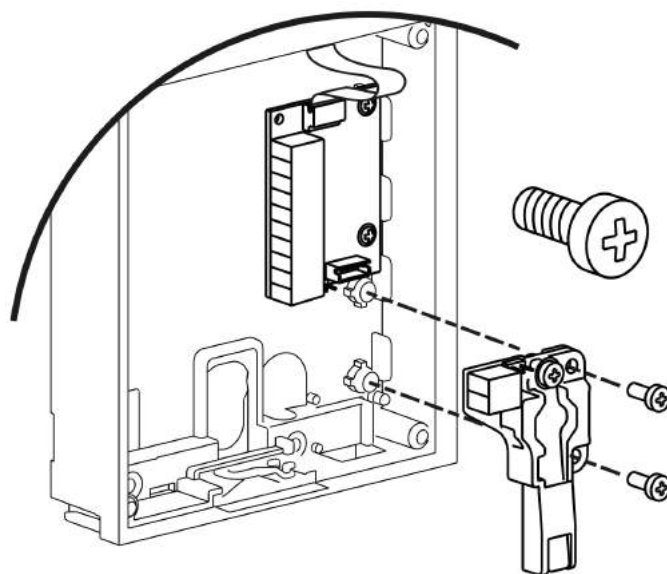

2.2.7 Rozměry modulů

Rámy


- 9155011 – rám pro instalaci do zdi, 1 modul
- 9155012 – rám pro instalaci do zdi, 2 moduly
- 9155013 – rám pro instalaci do zdi, 3 moduly
- 9155021 – rám pro instalaci na povrch, 1 modul
- 9155022 – rám pro instalaci na povrch, 2 moduly
- 9155023 – rám pro instalaci na povrch, 3 moduly




Montážní desky




- 9155061 – 1 modul
- 9155062 – 2 moduly
- 9155063 – 3 moduly
- 9155064 – 2x2 moduly
- 9155065 – 3x2 moduly
- 9155066 – 2x3 moduly
- 9155067 – 3x3 moduly


2.2.8 Příklad instalace montážní desky

Instalace na zeď

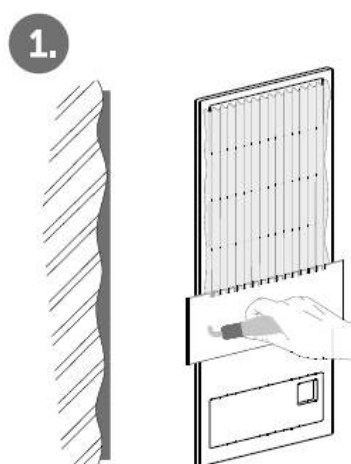

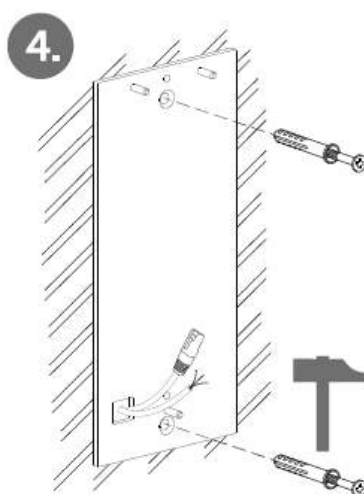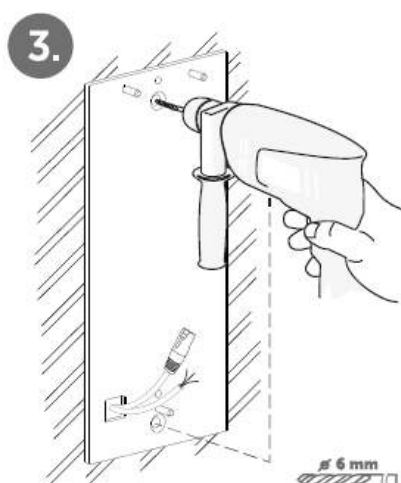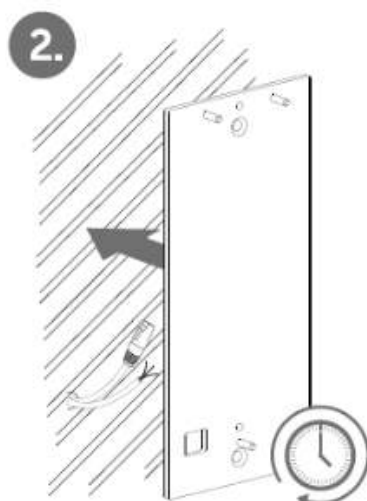

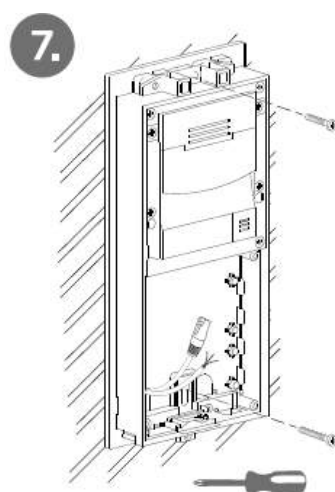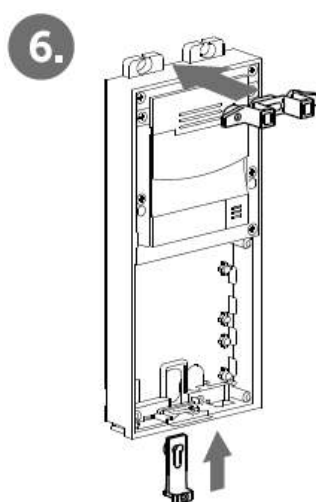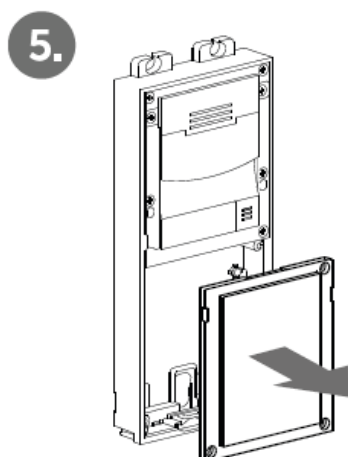


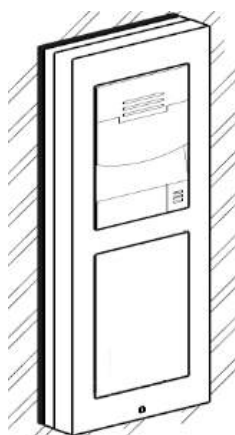


Instalace na sklo




1.




4x

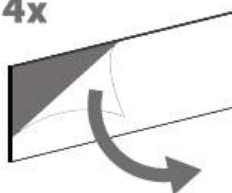


2.

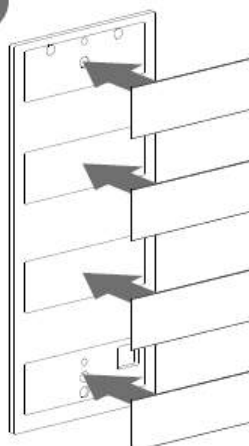

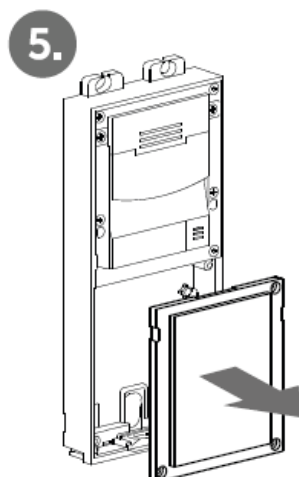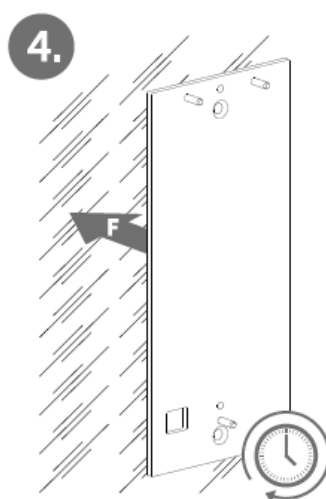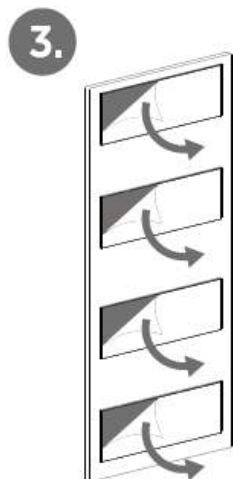

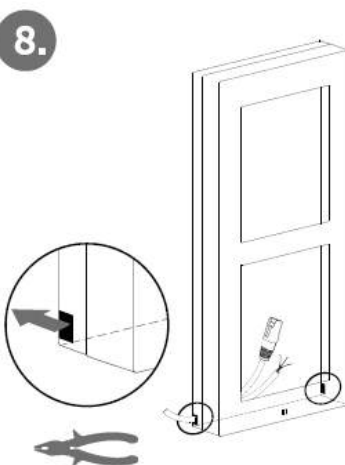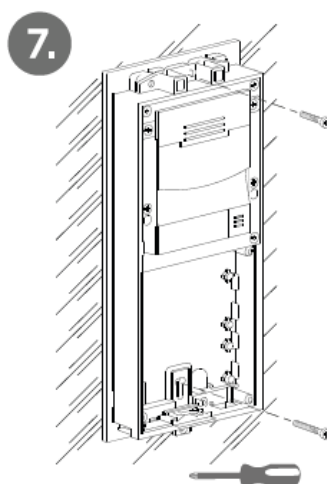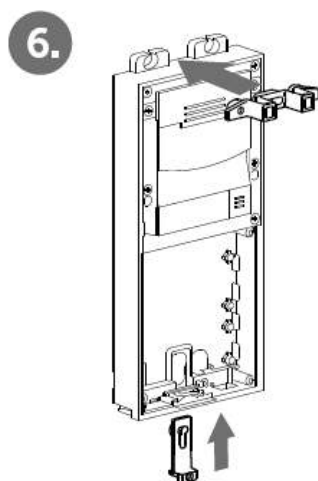

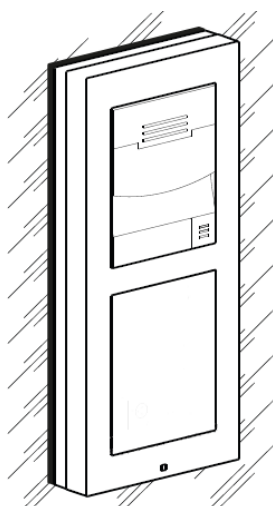

2.3 Elektrická instalace

V této kapitole je popsána instalace modulů, připojení základní jednotky 2N[®] IP Verso k napájení, do lokální počítačové sítě a připojení ostatních prvků.



Upozornění

- Zařízení musí být součástí elektrické instalace budovy.

Příprava pro montáž

1. Na základně základní jednotky odšroubujeme záslepku druhého modulu.
2. Pomocí plochého šroubováku vyloupneme záslepku druhého modulu.

Varianta A – základna pro dva moduly

1. Přiložíme základnu na krabici pro instalaci do zdi / na předvrtané díry s hmoždinkami a protáhneme kabely otvory v dolní části. Otvorem vlevo dole je možné protáhnout ethernetový kabel i s konektorem
2. Vložíme kovové přichycovací prvky nahoru i dolů a základnu přišroubujeme. U instalace jedné základny je možné základnu částečně vyrovnat.

Varianta B – základna pro tři moduly

1. U přídatné základny odšroubujeme záslepku.
2. Pomocí plochého šroubováku tuto záslepku vyloupneme.
3. Zasuneme přídatnou základnu k základně základní jednotky, zajistíme klínky po straně a šroubky.
4. Vyndáme mikrofon ze základny základní jednotky a uvolníme jeho kabel.
5. Vedeme mikrofon podle obrázku do základny pro třetí modul.
6. Přiložíme spojené základny na krabici pro instalaci do zdi / na předvrtané díry s hmoždinkami a protáhneme kabely otvory v dolní části. Ethernetový kabel je možné vést z přídatné základny do základny základní jednotky, ale pouze bez konektoru.

Varianta C – přídatné sloupce

1. U přídatných základů odšroubojeme zásepku a pomocí plochého šroubováku ji vyloupneme.
2. Zasuneme základny do sebe podle počtu plánovaných základů ve sloupci, zajistíme klínky po straně a šroubky.
3. Přiložíme kryt na krabici pro instalaci do zdi / na předvrtané díry s hmoždinkami a protáhneme případné kabely otvory v dolní části.
4. Sběrnici protáhneme pomocí kabelové průchodky již připravené v krabici pro instalaci do zdi.

Hlavní jednotka

Připojení napájení

2N[®] IP Verso lze napájet buď z externího zdroje 12 V / 2 A DC nebo přímo z LAN vybavené síťovými prvky podporující technologii PoE 802.3af. Vzhledem k různému výkonu ovlivní volba napájení maximální počet a použitelnosti modulů připojených k základní jednotce.

Napájení z externího zdroje

Pro spolehlivou funkci zařízení použijte zdroj bezpečného napětí (SELV) 12 V $\pm$ 15% dimenzovaný na proudový odběr podle požadovaného výkonu pro napájení základní jednotky a připojených modulů.

Proudový odběr [A]	Objednací číslo	Dostupný výkon [W]
2	91341481E	24
3		36

Napájení pomocí PoE

2N[®] IP Verso je kompatibilní s technologií PoE 802.3af (Class 0–12,95 W) a může být napájen přímo z lokální sítě pomocí kompatibilních síťových prvků. Pokud vaše síť toto neumožňuje, lze alternativně použít PoE injektor, obj. č. 91378100, který se vloží mezi 2N[®] IP Verso a nejbližší síťový prvek. S tímto způsobem napájení má 2N[®] IP Verso k dispozici 12 W pro napájení základní jednotky a připojených modulů.

Kombinované napájení

2N[®] IP Verso je možné napájet zároveň z externího zdroje a PoE. V tomto zapojení je k dispozici maximální výkon pro napájení připojených modulů.

Připojení do lokální sítě


2N[®] IP Verso se připojuje do lokální počítačové sítě (LAN) pomocí UTP/STP kabelu (kategorie Cat 5e nebo vyšší) zakončeného zástrčkou RJ-45 (konektor LAN). Zařízení je vybaveno funkcí Auto-MDIX, a proto lze použít jak přímou, tak překříženou variantu kabelu.



Upozornění

- Doporučujeme použít přepětovou ochranu pro LAN rozhraní.
- Doporučujeme použít stíněný ethernetový kabel SSTP se stíněným RJ-45 konektorem, který je připojen ke switchi (s možností uzemnění) stejným stíněným konektorem. Tímto opatřením dojde také k uzemnění zařízení bez použití svorky pro připojení uzemnění.

Zapojení konektoru základní jednotky

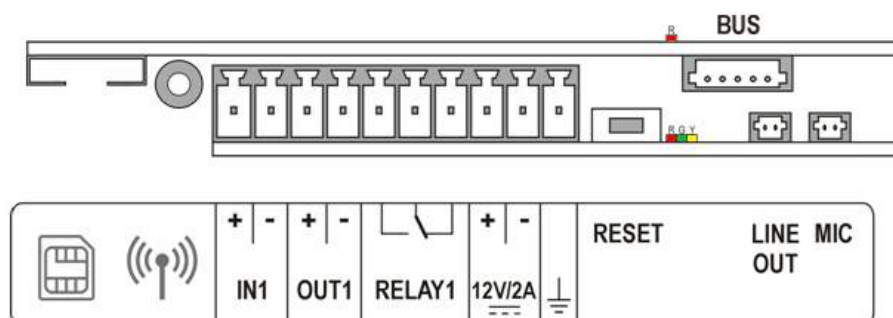

Vysvětlivky k obrázku

LAN (PoE)	Konektor LAN (PoE podle 802.1af) pro připojení do LAN
IN1	Svorky IN1 pro vstup použitelný v pasivním nebo aktivním módu (-30 V do +30 V DC) • OFF = rozpojený kontakt NEBO $U_{IN} > 1,5 \text{ V}$ • ON = sepnutý kontakt NEBO $U_{IN} < 1,5 \text{ V}$
OUT1	Svorky OUT1 aktivního výstupu pro připojení 2N[®] Bezpečnostního relé nebo elektrického zámku 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje mínus 2 V), max. 400 mA
RELAY1	Svorky RELAY1 s vyvedeným přepínacím NO/NC kontaktem 30 V / 1 A AC/DC
12 V / 2 A	Svorky externího napájení 12 V / 2 A DC (3 A v případě většího počtu modulů)
ZEM	Svorka pro připojení uzemnění
RESET	Tlačítko RESET / FACTORY RESET
RGY	Indikační LED (red/green/yellow)
LINE OUT	Konektor LINE OUT (1 V_{RMS}). Typ konektoru JST SHR-02V-S.

MIC	Konektor MIC pro připojení mikrofonu
BUS	Konektor pro připojení sběrnice 2N [®] IP Verso




Upozornění


- Doporučujeme použít zemnicí kabel o průřezu 1,5 mm².



- Schéma zapojení výstupu pro svorky Relay

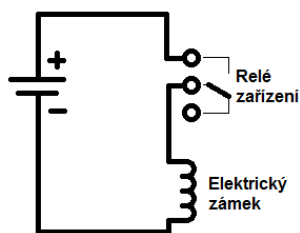


Elektrický zámek se odemkne přivedením napájení

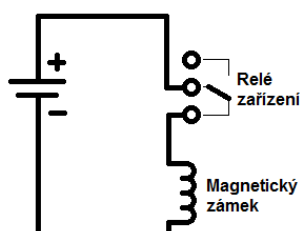


Magnetický zámek se odemkne přerušením přívodu napájení

✓ Tip

- Schéma zapojení vstupu pro svorky IN1 v aktivním módu



- Schéma zapojení vstupu svorky IN1 v pasivním módu

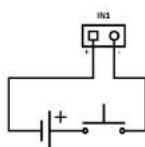

Tlačítko Reset

Tlačítko reset umístěné mezi konektory na základní jednotce slouží k nastavení originálního továrního nastavení, restartu zařízení, zjištění IP adresy zařízení a její přepnutí do statického nebo dynamického režimu.

Poznámka

- Časový interval od stisknutí tlačítka RESET do první světelné a zvukové signalizace je uveden v rozmezí 15–35 s, vždy záleží na konkrétním modelu 2N IP interkomu či odpovídací jednotky.

Obnovení originálního nastavení

Pro obnovení **originálního továrního nastavení** zařízení postupujte podle následujícího postupu:

- Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
- Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
- Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
- Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
- Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca další 3 s).
- Uvolněte tlačítko RESET.



Upozornění

- V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné **2N[®] Bezpečnostní relé** znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v části **2.4**.

Zjištění aktuální IP adresy

Pro zjištění aktuální IP adresy postupujte podle následujících bodů:

- Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
- Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
- Uvolněte tlačítko RESET.
- Zařízení hlasově automaticky oznámí aktuální IP adresu.



Nastavení statické IP adresy zařízení

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení do režimu se **statickou IP adresou** (DHCP OFF) postupujte podle následujících bodů:

- Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
- Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
- Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
- Uvolněte tlačítko RESET.

Po restartu bude mít zařízení nastaveny tyto síťové parametry:


- IP adresa: 192.168.1.100
- Masku sítě: 255.255.255.0
- Výchozí brána: 192.168.1.1



Nastavení dynamické IP adresy zařízení

Pro nastavení konfigurace sítě zařízení s **dynamickou IP adresou** (DCHP ON) postupujte podle následujících bodů:

- Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté.
- Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení a zazní zvuková signalizace  (cca 15–35 s).
- Vyčkejte, než červená LED zhasne a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
- Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED a zazní zvuková signalizace  (cca dalších 3 s).
- Uvolněte tlačítko RESET.

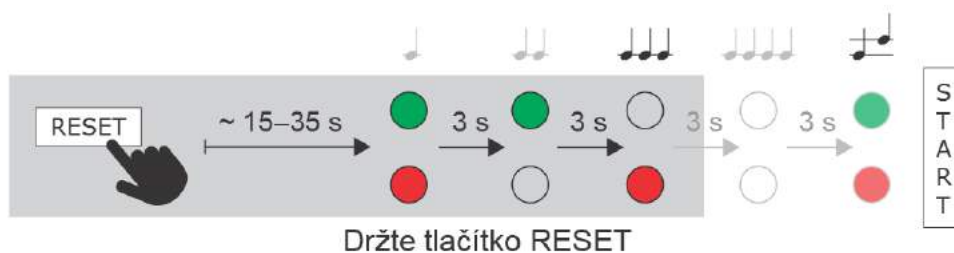

Restart zařízení

Krátký stisk tlačítka RESET (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.

Dostupné spínače

Umístění	Název	Popis
Základní jednotka	Relay 1	Pasivní spínač: spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC
	Output 1	Aktivní výstup spínače: 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje mínus 2 V), max 400 mA
Modul I/O* (obj. č. 9155034)	ext. relay1	Pasivní spínač: spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC
	ext. relay2	Pasivní spínač: spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC

Je možné použít více takto * označených modulů.

⚠ Varování


Při připojení zařízení obsahujících cívku, například relé nebo elektromagnetické zámky, je potřeba ochránit výstup interkomu před napěťovou špičkou při vypínání indukční zátěže. Pro tento způsob ochrany doporučujeme diodu 1 A / 1000 V (například 1N4007, 1N5407, 1N5408) zapojenou antiparalelně k zařízení.



LED piktogramy hlavní jednotky



Od HW verze 4

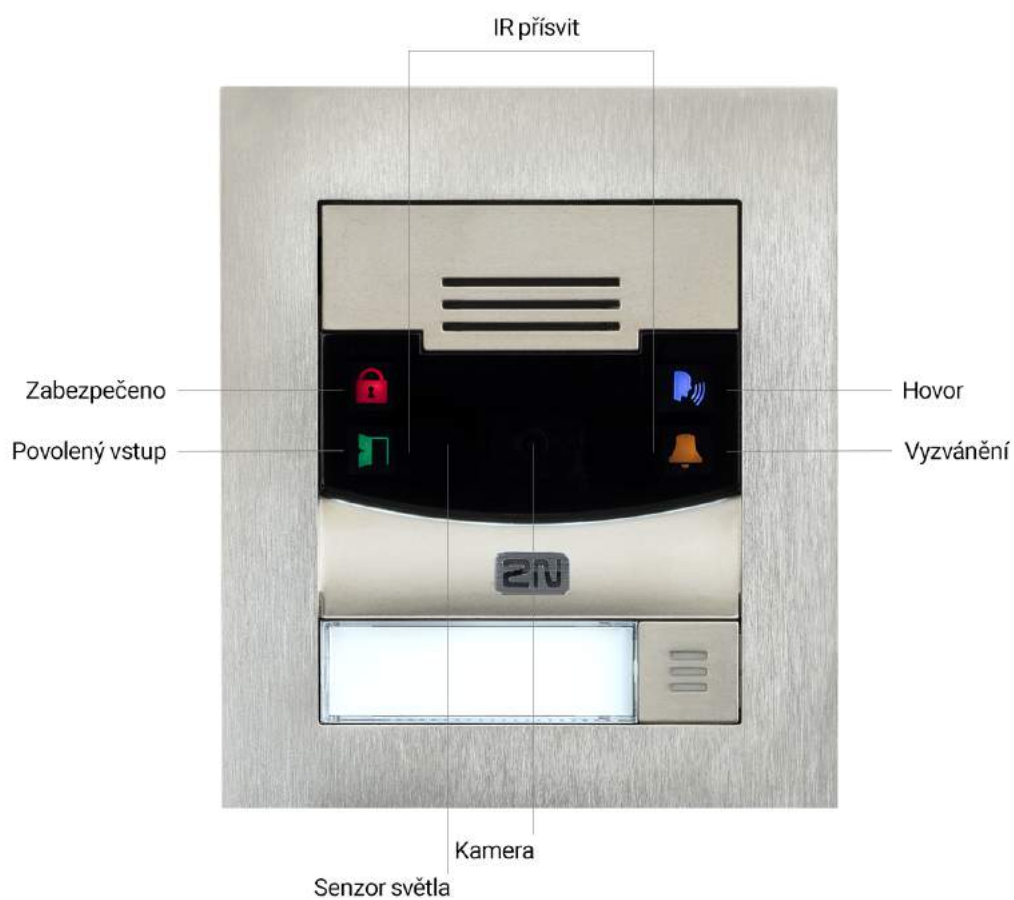

Do HW verze 3

2.4 Připojení rozšiřujících modulů

2N[®] IP Verso umožňuje připojit následující rozšiřující moduly:

- Infopanel
- Klávesnice
- Dotyková klávesnice
- Čtečka RFID karet 125 kHz
- Čtečka RFID karet 13.56 MHz NFC
- Čtečka zabezpečených RFID karet 13.56 MHz NFC
- Bluetooth & RFID čtečka 125kHz, 13.56MHz, NFC
- Bluetooth & RFID čtečka 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC
- Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125kHz, 13.56MHz, NFC
- Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC
- Bluetooth čtečka
- Dotykový displej
- Indukční smyčka
- Čtečka otisků prstů
- I/O modul
- 5 tlačítek
- Wiegand modul
- Tamper spínač
- Záslepka
- Bezpečností relé

Propojení modulů pomocí sběrnice

Všechny moduly 2N[®] IP Verso, kromě modulu ochranného spínače, se propojují pomocí sběrnice. Sběrnice začíná na základní jednotce a je vedena přes všechny moduly. Na pořadí propojení modulů nezáleží. Při připojování modulů nezáleží, který konektor sběrnice na modulu se použije jako vstupní a který jako výstupní.

Moduly obsahují propojovací kabel sběrnice délky 220 mm, moduly **obj. č. 9155037** (Wiegand) a **obj. č. 9155034** (I/O modul) obsahují kabel sběrnice délky 80 mm.

Je možné objednat samostatný kabel sběrnice (**obj. č. 9155050**) o délce 1 m, který je určen pro vzdálenější instalaci modulů **2N[®] IP Verso**. Typicky se používá například pro instalaci čtečky RFID karet na opačné straně zdi, než je nainstalován komunikátor **2N[®] IP Verso**. Tento 1m kabel (**obj. č. 9155050**) smí být na sběrnici použit maximálně jednou.

V každé základně je možné kombinovat moduly podle následující tabulky:

Modul	Vnější montáž do základny (modul je viditelný)	Vnitřní montáž do základny (modul není viditelný)	Vnitřní montáž na spodní hraně základny
Infopanel	X		
Klávesnice	X		
Dotyková klávesnice	X		
Čtečka RFID karet 125 kHz	X		
Čtečka RFID karet 13.56 MHz	X		
Čtečka RFID karet 13.56 MHz NFC	X		
Čtečka zabezpečených karet RFID 13.56 MHz	X		
Bluetooth & RFID čtečka 125kHz, 13.56 MHz, NFC	X		
Bluetooth & RFID čtečka 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC	X		
Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125kHz, 13.56MHz, NFC	X		
Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC	X		

Modul	Vnější montáž do základny (modul je viditelný)	Vnitřní montáž do základny (modul není viditelný)	Vnitřní montáž na spodní hraně základny
Bluetooth čtečka	X		
Dotykový displej	X		
Indukční smyčka	X		
Čtečka otisků prstů	X		
I/O		X	
5 tlačítek	X		
Wiegand		X	
Tamper spínač			X
Záslepka	X		

Napájení modulů

Všechny moduly **2N[®] IP Verso**, kromě modulu ochranného spínače, jsou napájeny ze sběrnice. Na sběrnici je dostupný výkon podle způsobu napájení. Základní jednotka 571v3 a vyšší umožňuje použít zdroj 3 A pro zvýšení výkonu dostupného pro připojené moduly.

Napájení	Specifikace	Dostupný výkon
Externí zdroj	12 V $\pm$ 15% / 2 A (3 A)	24 W (36 W)
PoE	802.3af (Class 0-12,95 W)	12 W
Kombinovaný	Externí zdroj + PoE	30 W (42 W)

Počet modulů na sběrnici je omezen dostupným výkonem napájení, přičemž maximálně může být na sběrnici 30 modulů.

Základní jednotka (571v3)	Spotřeba [W] (Maximální hodnota)
Klidový stav	2.376
Infračervené přisvícení	3.06
LED - hovor	0.072
LED - vyzvánění	0.072
LED - zámek	0.072
LED - zabezpečeno	0.096
Podsvícení tlačítka	0.072
Podsvícení jmenovky	0.072
Podsvícení jednotky	0.072
Relé 1	0.132
OUT 1	4.8
Audio	2.94
Celkem	13,84

Modul	Klidový odběr [W] (Minimální hodnota)	Plná zátěž [W] (Maximální hodnota)	Speciální prvky [W]
Základní jednotka s kamerou	2.36	11.57	
Základní jednotka bez kamery	2.12	11.57	
Infopanel	0.17	0.35	
Klávesnice	0.12	1.54	
Dotyková klávesnice	0.12	1,54	
Čtečka RFID 125 kHz	0.52	1.31	
Čtečka RFID 13.56 MHz	0.44	0.82	
Čtečka RFID 13.56 MHz NFC	0.44	0.82	
Čtečka zabezpečených RFID karet 13.56 MHz NFC	0.44	0.82	
Bluetooth čtečka	0.20	0.67	
Dotykový displej	1.16	2.02	
Indukční smyčka	0.18	2.99	
Čtečka otisků prstů	0.73	1.54	
I/O	0.31	0.65	Sepnuté relé 0,13
5 tlačítek	0.19	0.19	
Wiegand	0.46	0.46	
Tamper spínač	0.31	0.65	

Modul	Klidový odběr [W] (Minimální hodnota)	Plná zátěž [W] (Maximální hodnota)	Speciální prvky [W]
Záslepka	x	x	

Výpočet spotřeby vzorové konfigurace

Modul	Minimální spotřeba [W]	Maximální spotřeba [W]
Základní jednotka s kamerou	2.36	11.57
Čtečka RFID karet 13.56 MHz	0.44	0.82
I/O	0.31	0.65
5 tlačítek	0.19	1.16
Dotykový displej	1.16	2.02
I/O	0.31	0.65
Tamper spínač	0.31	0.65
Wiegand	0.46	0.46
Bluetooth čtečka	0.20	0.67
Celkem	5.74	18.65

Ve vzorové konfiguraci je patrné, že při napájení externím zdrojem mají všechny moduly dostatečný výkon. Pokud bychom tuto vzorovou konfiguraci napájeli z PoE, tak již není dostatečný výkon pro plný provoz všech modulů – dochází k automatickému snižování úrovně podsvícení, dodávaného proudu do aktivního výstupu, úrovně hlasitosti a světelnosti signalizačních diod.

Některé moduly potřebují určitý výkon pro svoji specifickou činnost, např. I/O modul potřebuje 0,13 W pro sepnutí relé (nepočítáno v minimální spotřebě).

Modul Infopanel

Modul Infopanelu (obj. č. 9155030) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží k vložení a podsvětlení vytištěné informace.

- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.
- Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.
- Rozměry pro vložení štítek: 69,2 (Š) x 86,7 (V) mm (tolerance: +0; -0,5 mm).
- Šablona pro tisk je k dispozici na www.2n.cz.

Modul Klávesnice

Modul Klávesnice (obj. č. 9155031) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží pro numerický vstup do systému.

- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.
- Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul Dotyková klávesnice

Modul Dotyková klávesnice (obj. č. 9155047) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží pro numerický vstup do systému.

- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.
- Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul Čtečka RFID karet 125 kHz

Modul čtečky RFID karet 125 kHz (obj. č. 9155032) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží pro čtení ID čísel RFID karet v pásmu 125 kHz.

- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.
- Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:

- EM4xxx



Upozornění

- Pro zvýšení čtecí vzdálenosti této čtečky v kombinaci s dotykovým displejem v jedné instalaci doporučujeme nekřížit M-Bus a LAN kabel, ale provléknout každý kabel samostatně jednou průchodkou.

Modul Čtečka RFID karet 13.56 MHz NFC

Modul čtečky RFID karet 13 MHz (obj. č. 9155040) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží pro čtení ID čísel RFID karet v pásmu 13.56 MHz.

- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.
- Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:

- ISO14443A (Mifare, DESFire)
- PicoPass (HID iClass)
- FeliCa
- ST SR(IX)
- 2N[®] Mobile Key

Modul Čtečka zabezpečených RFID karet 13.56 MHz NFC

Modul čtečky RFID karet 13 MHz (obj. č. 9155086) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží pro čtení ID čísel RFID karet v pásmu 13.56 MHz.

Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.

Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.

Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.

Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:

- ISO14443A (Mifare, DESFire)
- PicoPass (HID iClass)
- FeliCa
- ST SR(IX)

- 2N[®] Mobile Key
- HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE)

Modul Bluetooth & RFID čtečka 125kHz, 13.56MHz, NFC

Bluetooth s kombinovanou čtečkou karet typu 125 kHz a 13.56 MHz (obj. č. 9155082) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží ke kontrole vstupu za pomoci chytrého telefonu či tabletu s aplikací 2N[®] Mobile Key, ke kontrole vstupu přístupovou kartou, volání uživatelů či ovládání jiných funkcí.

- NFC – pouze pro aplikaci 2N[®] Mobile Key pro Android, jedná se o licencovanou funkci.
- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici zařízení.
- Tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní, směrem od základní jednotky, nebo jako výstupní, směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:

- 125 kHz
 - EM4xxx
- 13.56 MHz
 - ISO14443A (Mifare, DESFire)
 - PicoPass (HID iClass)
 - FeliCa
 - ST SR(IX)
- 2N[®] Mobile Key

Tip

- Pro rychlejší čtení přístupových karet doporučujeme vybrat v nastavení daného modulu pouze typy karet, které jsou používány uživatelem.

Modul Bluetooth & RFID čtečka 125kHz, zabezpečená 13.56 MHz, NFC

Bluetooth s kombinovanou čtečkou karet typu 125 kHz a zabezpečených karet 13.56 MHz (obj. č. 9155084) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží ke kontrole vstupu za pomoci chytrého telefonu či tabletu s aplikací 2N[®] Mobile Key, ke kontrole vstupu přístupovou kartou, volání uživatelů či ovládání jiných funkcí.

- NFC – pouze pro aplikaci 2N[®] Mobile Key pro Android, jedná se o licencovanou funkci.
- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici zařízení.
- Tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní, směrem od základní jednotky, nebo jako výstupní, směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:

- 125 kHz
 - EM4xxx
- 13.56 MHz
 - ISO14443A (Mifare, DESFire)
 - PicoPass (HID iClass)
 - FeliCa
 - ST SR(IX)
 - 2N[®] Mobile Key
 - HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE)

Tip

- Pro rychlejší čtení přístupových karet doporučujeme vybrat v nastavení daného modulu pouze typy karet, které jsou používány uživatelem.

Modul Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125kHz, 13.56MHz, NFC

Dotyková klávesnice s kombinovanou čtečkou karet typu 125 kHz a 13.56 MHz (obj. č. 9155081) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží ke kontrole vstupu kódem nebo přístupovou kartou, volání uživatelů či ovládání jiných funkcí. Povrch dotykové klávesnice je velmi citlivý, ale zároveň odolný vůči nepříznivému počasí.

- NFC – pouze pro aplikaci 2N[®] Mobile Key pro Android, jedná se o licencovanou funkci.
- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici zařízení.
- Tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní, směrem od základní jednotky, nebo jako výstupní, směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:

- 125 kHz
 - EM4xxx
- 13.56 MHz
 - ISO14443A (Mifare, DESFire)
 - PicoPass (HID iClass)
 - FeliCa
 - ST SR(IX)
 - 2N[®] Mobile Key

Tip

- Pro rychlejší čtení přístupových karet doporučujeme vybrat v nastavení daného modulu pouze typy karet, které jsou používány uživatelem.

Modul Dotyková klávesnice & RFID čtečka 125kHz, zabezpečená 13.56MHz, NFC

Dotyková klávesnice s kombinovanou čtečkou karet typu 125 kHz a zabezpečených karet 13.56 MHz (obj. č. 9155083) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží ke kontrole vstupu kódem nebo přístupovou kartou, volání uživatelů či ovládání jiných funkcí. Povrch dotykové klávesnice je velmi citlivý, ale zároveň odolný vůči nepříznivému počasí.

- NFC – pouze pro aplikaci 2N[®] Mobile Key pro Android, jedná se o licencovanou funkci.
- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici zařízení.
- Tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní, směrem od základní jednotky, nebo jako výstupní, směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul umí číst ID z těchto RFID karet:

- 125 kHz
 - EM4xxx
- 13.56 MHz
 - ISO14443A (Mifare, DESFire)
 - PicoPass (HID iClass)
 - FeliCa
 - ST SR(IX)
 - 2N[®] Mobile Key
 - HID SE (Seos, iClass SE, Mifare SE)

Tip

- Pro rychlejší čtení přístupových karet doporučujeme vybrat v nastavení daného modulu pouze typy karet, které jsou používány uživatelem.

Modul Bluetooth čtečka

Modul Bluetooth čtečka (obj. č. 9155046) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží pro autentizaci uživatelů a následné otevření dveří s mobilními telefony Android a iOS prostřednictvím Bluetooth protokolu 4.0 jako náhrada RFID karet. Pro autentizaci je nutné mít nainstalovanou aplikaci 2N Mobile Key dostupnou na **Google Play** a **Appstore**. Aplikace vyžaduje telefony s OS Android 4.4 a vyšším a iOS 9 a vyšší.

Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.

Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.

Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.

Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Modul vysílá na frekvenci 2,4 GHz.

Modul umí číst ID z těchto chytrých telefonů s podporou Bluetooth 4.0:

Android 4.4 a vyšší

iPhone 4S a vyšší s iOS 8 a vyšší

Modul Dotykový displej

Dotykový displej (obj. č. 9155036) je navržen pro použití s komunikátorem 2N[®] IP Verso. Může být použit jako:

- Modul Infopanel – zobrazí uživatelem definovanou sekvenci obrázků
- Modul Klávesnice – virtuální dotyková klávesnice
- Modul Tlačítka – virtuální telefonní seznam

Možnosti připojení modulů:

- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.
- Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Technické údaje:

- Rozlišení: 320 px x 214 px H x V
- Rozlišení pro slideshow: 214 px x 214 px
- Kontrastní poměr: 400
- Jas: 350 cd/m²
- Pozorovací úhel: 80 ° ve všech směrech
- Hmotnost: 280 g
- Provozní teplota: -20 až 60 °C
- Úroveň odolnosti: IK07

Modul Indukční smyčka

Modul Indukční smyčky (**obj. č. 9155041**) je jedním z prvků systému komunikátoru **2N[®] IP Verso** a slouží k přenosu audio signálu pomocí magnetického pole přímo do naslouchadel.

- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici **2N[®] IP Verso**.
- Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.
- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.
- Používaný režim: T
- Maximální výkon: 2 W
- Kmitočtový rozsah: 100 Hz – 5 kHz / ± 3 dB
- Možnost připojit externí anténu (**obj. č. 9155043**).
- Odolnost výstupu pro externí anténu proti zkratu: bez omezení

Modul Čtečka otisků prstů

Modul čtečka otisků prstů (**obj. č. 9155045**) je jedním z prvků systému komunikátoru **2N[®] IP Verso**, která slouží k ověřování lidských otisků prstů ke kontrole vstupu, ovládání interkomu a zařízení třetích stran.

- Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici zařízení **2N[®] IP Verso**.
- Tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní, směrem od základní jednotky, nebo jako výstupní, směrem k dalším modulům.
- Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.

- Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Důležité vlastnosti modulu:

- Certifikace FBI PIV a Mobile ID – FAP20
- Vysoce odolný skleněný povrch dotykového panelu
- Odmítá falešné otisky prstů
- Rozsah provozních teplot -20 až 55 °C,
- relativní vlhkost 0–90 %, nekondenzující



Upozornění

- Vyšší vlhkost může způsobit špatné vykreslení papilární linie prstu pro autorizaci. Je vhodné osušit prst a čtecí plochu čtečky.

Modul I/O

I/O modul (**obj. č. 9155034**) je jedním z prvků systému komunikátoru **2N[®] IP Verso** a slouží k rozšíření počtu vstupů a výstupů.


Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici **2N[®] IP Verso**.

Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.

Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.

Součástí balení modulu je 80 mm dlouhý propojovací kabel.

Vstupy / výstupy jsou adresovány **<jméno_modulu>.<jméno_vstupu/výstupu>**, např. modul5.relay1. Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr jméno modulu.

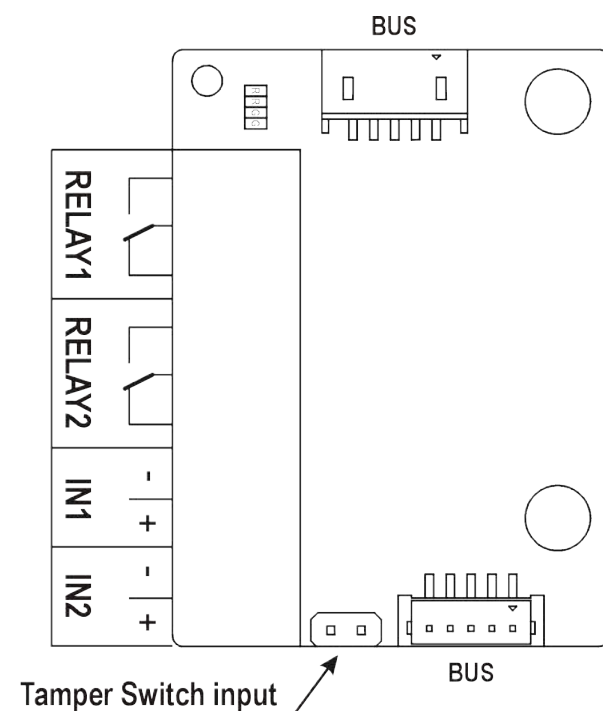

RELAY1	Svorky RELAY1 s vyvedeným přepínacím NO/NC kontaktem 30 V / 1 A AC/DC
RELAY2	Svorky RELAY2 s vyvedeným přepínacím NO/NC kontaktem 30 V / 1 A AC/DC)
IN1	Svorky IN1 pro vstup použitelný v pasivním nebo aktivním módu (-30 V až +30 V DC) OFF = rozpojený kontakt nebo $U_{IN} > 1.5 \text{ V}$ ON = sepnutý kontakt nebo $U_{IN} < 1.5 \text{ V}$
IN2	Svorky IN2 pro vstup použitelný v pasivním nebo aktivním módu (-30 V až +30 V DC) OFF = rozpojený kontakt nebo $U_{IN} > 1.5 \text{ V}$ ON = sepnutý kontakt nebo $U_{IN} < 1.5 \text{ V}$
TAMPER	Vstup pro propojení s ochranným spínačem 9155038

Modul 5 tlačítek

Modul 5 tlačítek (obj. č. 9155035) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží k rozšíření počtu tlačítek.

Modul obsahuje dva konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.

Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.

Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.

Součástí balení modulu je 220 mm dlouhý propojovací kabel.

Rozměry pro vložený štítek:

- 1 tlačítko: 52,0 (Š) x 15,2 (V) mm (tolerance: +0; -0,5 mm)
- 5 tlačítek: 57,5 (Š) x 89,0 (V) mm (tolerance: +0; -0,5 mm)

Šablona pro tisk je k dispozici na www.2n.cz.

Modul Wiegand

Wiegand modul (obj. č. 9155037) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží k připojení externího wiegand zařízení (čtečka RFID karet, čtečka otisků prstů nebo čtečka jiných biometrických údajů) a/nebo k připojení komunikátoru 2N[®] IP Verso k externí zabezpečovací ústředně. Všechny vstupy i výstupy jsou od systému 2N[®] IP Verso galvanicky oddělené s izolační pevností 500 V DC, je nutné vstup +U IN na rozhraní Wiegand OUT napájet z Control Panelu.

Reader – slouží pro připojení externí čtečky podporující rozhraní Wiegand. Čtečka zasílá informaci o čísle karty interkomu.

Control Panel – slouží k připojení bezpečnostní ústředny nebo přístupového systému, do kterého interkom zasílá informaci o čísle karty.

Modul obsahuje dva BUS konektory pro připojení na sběrnici 2N[®] IP Verso.


Oba tyto konektory jsou zcela záměnné a lze je použít jako vstupní směrem od základní jednotky nebo jako výstupní směrem k dalším modulům.

Pokud je tento modul na sběrnici jako poslední, jeden z těchto dvou konektorů zůstává nezapojený.

Součástí balení modulu je 80 mm dlouhý propojovací kabel.

Jméno modulu se nastavuje v menu Hardware / Rozšiřující moduly, parametr Jméno modulu.

- Vstup LED IN je adresován <jméno_modulu>.<input1>, např. modul2.input1.
- Vstup Tamper je adresován <jméno_modulu>.<tamper>, např. modul2.tamper.
- Výstup LED OUT (negovaný) je adresován <jméno_modulu>.<output1>, např. modul2.output1.

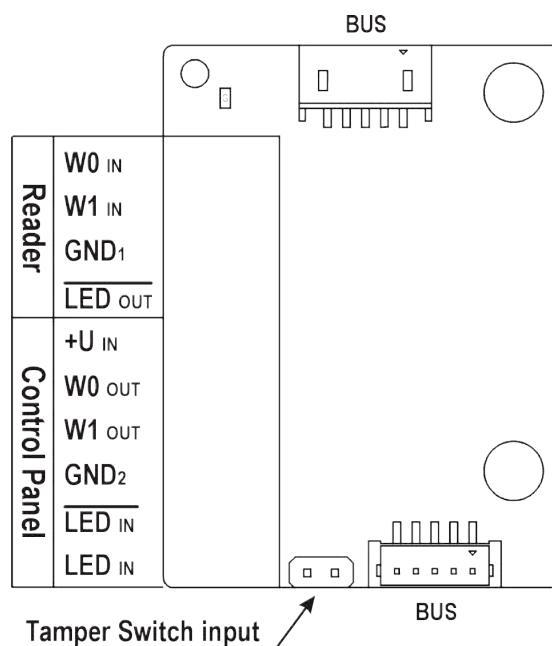

Reader	W0 IN, W1 IN, GND1	Izolovaný vstup dvoudrátové sběrnice WIEGAND
	LED OUT	Izolovaný výstup pro LED diodu signalizující otevření, spínaný proti GND1 (až do 24 V / 50 mA)
Control Panel	+U IN	Vstup +U (5 až 15 V DC) pro napájení WIEGAND OUT
	W0 OUT, W1 OUT, GND2	Izolovaný výstup dvoudrátové sběrnice WIEGAND
	LED IN (negovaný)	Izolovaný vstup pro LED diodu signalizující otevření, vstup aktivován po připojení GND ₂
	LED IN	Izolovaný vstup pro LED diodu signalizující otevření, vstup aktivován po připojení +U
	G	LED kontrolka aktivního napájení +U IN WIEGAND OUT
	TAMPER	Vstup pro propojení s ochranným spínačem obj. č. 9155038

Modul Tamper spínač

Modul Tamper spínače (obj. č. 9155038) je jedním z prvků systému komunikátoru 2N[®] IP Verso a slouží k zabezpečení systému proti neoprávněné manipulaci.

Modul obsahuje dva spínače, které se rozepnou při odstranění čelního rámu:

- první spínač je vyveden přímo na svorkovnici a je určen pro připojení do externí zabezpečovací ústředny (max. 32 V DC / 50 mA).
- druhý spínač v součinnosti s I/O modulem (9155034) nebo Wiegand modulem (9155037) může být použit pro spuštění poplachu pomocí rozhraní Automation v konfiguraci 2N[®] IP Verso.
- Tento modul se nepřipojuje na sběrnici.



Obrázek: Montáž ochranného spínače

Modul Záslepka

Modul Záslepka (obj. č. 9155039) slouží pro obsazení volné pozice.

Bezpečnostní relé

2N[®] Bezpečnostní relé (obj. č.9159010) slouží ke zvýšení bezpečnosti mezi interkomem a připojeným elektrickým zámkem. 2N[®] Bezpečnostní relé je navrženo pro každý 2N IP interkom s firmware 1.15 a vyšším. Bezpečnostní relé výrazně zvyšuje bezpečnost připojeného elektrického zámku, protože zabraňuje odemčení zámku při vniknutí do interkomu.



Funkce:

2N[®] Bezpečnostní relé je zařízení, které se instaluje mezi interkom (mimo bezpečnou zónu) a elektrický zámek (v bezpečné zóně). 2N[®] Bezpečnostní relé obsahuje relé, které může být aktivováno pouze pokud je přijat platný otevírací kód z interkomu.

Specifikace:

Pasivní spínač: vyveden spínací a rozpínací kontakt, max 30 V / 1 A AC/DC

Spínaný výstup:

- Při napájení bezpečnostního relé z interkomu je na výstupu dostupné 9 až 13 V DC podle napájení (PoE: 9 V; adaptér: napětí zdroje minus 1 V) / 400 mA DC.
- Při napájení bezpečnostního relé z externího zdroje je na výstupu dostupné 12 V / 700 mA DC.

Rozměry: (56 x 31 x 24) mm

Hmotnost: 20 g

Instalace:

2N[®] Bezpečnostní relé se instaluje na dvoudrátový kabel mezi interkomem a elektrickým zámkem v oblasti, která má být zabezpečena (typicky za dveřmi). Zařízení je napájeno a řízeno dvoudrátovým kabelem, a může tak být přidáno do stávající instalace. Díky jeho kompaktním rozměrům, může být zařízení instalováno do standardní instalační krabice.

Připojení:

Připojte **2N[®] Bezpečnostní relé** k interkomu následovně:

K aktivnímu výstupu (OUT1 nebo OUT2), nebo

K pasivnímu výstupu (RELAY1 nebo RELAY2) sériově s externím napájecím zdrojem 12 V DC

Připojte elektrický zámek k **2N[®] Bezpečnostní relé** následovně:

- Ke spínanému výstupu.
- K pasivnímu výstupu sériově s externím napájecím zdrojem.

Zařízení podporuje také odchodové tlačítko (Departure button) připojené ke svorkám 'PB' a '- HeliosIP/IP Interkom'. Při stisku odchodového tlačítka se aktivuje výstup na 5 sekund.

Signalizace stavů:

Zelená LED	Červená LED	Stav
bliká	nesvítí	Provozní mód
svítí	nesvítí	Aktivován výstup
bliká	bliká	Programovací mód – čeká se na inicializaci
svítí	bliká	Chyba – přijat špatný kód

Konfigurace:

Připojte **2N[®] Bezpečnostní relé** ke správně nastavenému výstupu interkomuSecurity. Nastavení je popsáno v **Konfiguračním manuálu**. Ujistěte se, že alespoň jedna LED svítí nebo bliká.

Zmáčkněte a držte tlačítko Reset 5 sekund na **2N[®] Bezpečnostní relé**, aby se zařízení přepnulo do programovacího módu (červená i zelená LED blikají).

Aktivujte výstup spínač klávesnicí, telefonem apod. První kód poslaný z interkomu bude uložen v paměti a považován za platný. Po inicializaci kódu se **2N[®] Bezpečnostní relé** přepne do provozního módu (zelená LED bliká).

 Upozornění

- V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné **2N[®] Bezpečnostní relé** znovu naprogramovat podle výše uvedeného postupu.


 Tip

- FAQ: **2N[®] Security Relay** – popis zařízení a použití s interkomy 2N IP

 Tip

- Video Tutoriál: **Door intercoms 2N[®] Security Relay**

Připojení:

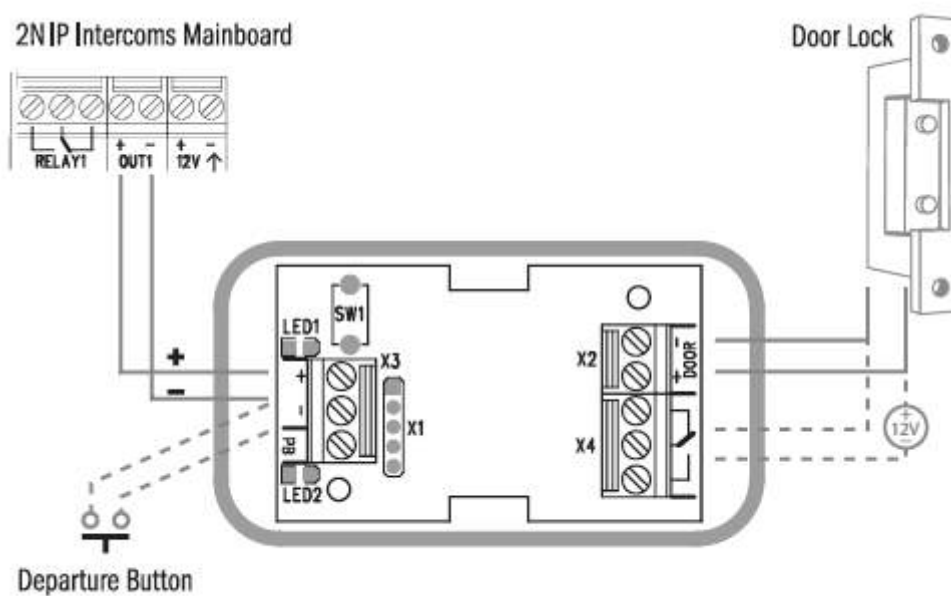

2.5 Dokončení montáže

Dokončení montáže

Zkontrolujte zapojení všech vodičů a zasunutí koncovky RJ-45 do konektoru na desce.



Upozornění

- Všechny nepoužité konektory musí mít utažené svorky, aby se zabránilo rezonancím.

Před osazením rámu ověřte, zda je černý těsnící kroužek na svém místě. Doporučujeme přišroubovat mikrofón přiloženým šroubkem.



Osazení jmenovek

Ke každému interkomu je přiložen arch průsvitné fólie, kterou lze potisknout v laserové tiskárně. Potištěnou fólii rozstříhejte a nápisy vložte do jmenovek.

Do jmenovek na modulu 5 tlačítek doporučujeme vložit jednotlivé rozstříhané jmenovky. Šablona pro tisk těchto jednotlivých jmenovek je v sekci ke stažení.

Rozměry pro vložený štítek na modulu 5 tlačítek:

- 1 tlačítko: 52,0 (Š) x 15,2 (V) mm (tolerance: +0; -0,5 mm)
- 5 tlačítek: 57,5 (Š) x 89,0 (V) mm (tolerance: +0; -0,5 mm)

Rozměry pro vložený štítek na modulu infopanelu: 69,2 (Š) x 86,7 (V) mm (tolerance: +0; -0,5 mm).

**Upozornění**

- Prostor, ve kterém jsou umístěny jmenovky, je tzv. mokrá zóna. Při prudkých deštích je tedy možné, že se ke jmenovce dostane voda. Voda v tomto prostoru nemá vliv na funkci interkomu a samovolně se odpaří.
- Na štítky tedy vždy používejte voděodolnou fólii (přiloženou nebo vlastní). Nepoužívejte papír, hrozí jeho rozmočení vodou! Z téhož důvodu nepoužívejte inkoustový tisk!

Postup vložení/výměny štítku

1. Demontujte rám.
2. Odklopte dvířka tlačítka, u modulu 5 tlačítek je možné odklopit všechna tlačítka najednou.
3. Vyjměte použitý štítek a vložte nový.
4. Zavřete tlačítko.
5. Připevněte rám.

Připevnění rámu

Před připevněním rámu zkontrolujte těsnění.

Varianta A

Rám pro instalaci do zdi se přišroubovává šrouby nahoře a dole na rámu.

Varianta B

Rám pro instalaci na povrch se nejprve zahákne do háku nahoře a poté se přišroubuje dole na rámu.

**Upozornění**

- Špatně provedená montáž může způsobit, že interkom nebude vodotěsný. Zatékání vody může poškodit elektroniku.
- Je potřeba utěsnit veškeré otvory – vrch krabice, okolo kabelů a šroubů.
- Na nerovné stěně krabici utěsněte vůči zdivu silikonovým nebo jiným tmelem. Lze tím zabránit vlhnutí zdi, které zatékající voda může způsobit.

Nejčastější chyby montáže


Při spojování modulů je potřeba nejprve nasadit kovové svorníky, zarovnat základny na rovné ploše a poté zašroubovat šrouby.




Upozornění

- Základny musí být v rovině, jinak hrozí zatečení vody a zničení elektroniky.

Následující obrázky zobrazují příklad špatně spojených základen. Situace zejména nastává, pokud jsou nejdříve zašroubovány šrouby.

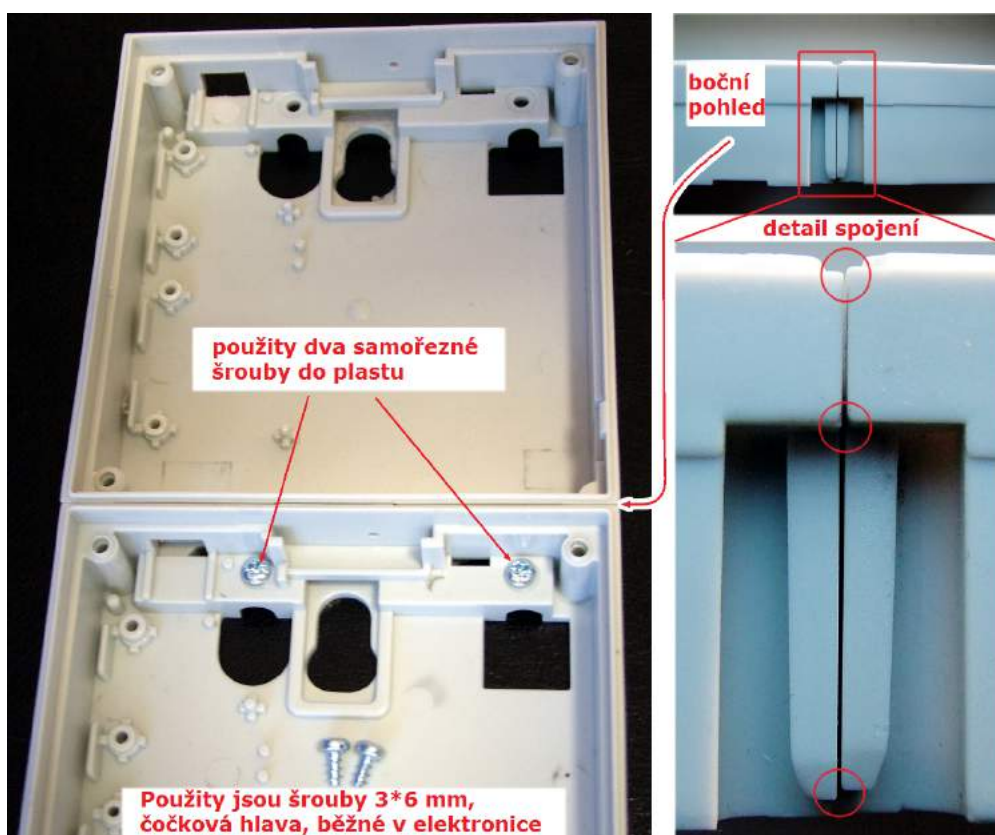

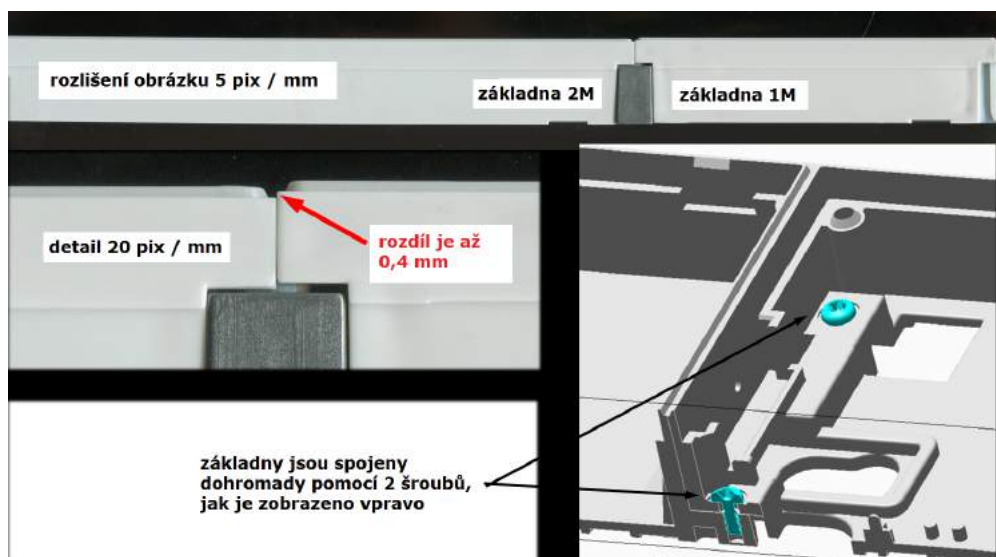

3. Funkce a užití

V této kapitole jsou popsány základní a rozšiřující funkce produktu 2N[®] IP Verso.

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- 3.1 Konfigurace
- 3.2 Ovládání interkomu z pohledu vnějšího uživatele
- 3.3 Ovládání dotykového displeje z pohledu vnějšího uživatele
- 3.4 Ovládání interkomu z pohledu vnitřního uživatele
- 3.5 Údržba
- 3.6 Ke stažení

3.1 Konfigurace

2N[®] IP Verso se konfiguruje pomocí osobního počítače vybaveného libovolným internetovým prohlížečem:

- Spustíte svůj internetový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, apod.).
- Zadejte IP adresu svého interkomu (např. <http://192.168.1.100/>).
- Přihlaste se pomocí jména **Admin** a hesla **2n**.


Pro přihlášení k integrovanému web serveru interkomu je nutné znát IP adresu zařízení. Po zakoupení je **2N[®] IP Verso** nastaven do režimu s dynamickou IP adresou – získá IP adresu automaticky, pokud je v lokální síti dostupný vhodně nastavený DHCP server. V případě, že DHCP server není k dispozici, lze **2N[®] IP Verso** provozovat v režimu statické IP adresy. Konfigurace **2N[®] IP Verso** je detailně popsána v dokumentu **Konfigurační manuál**.

V případě, že zařízení zůstane nedostupné (zapomněli jste IP adresu, změnila se konfigurace sítě, apod.), je možné nastavení sítě nouzově změnit pomocí tlačítek na zařízení.

Zjištění IP adresy

Pro zjištění IP adresy 2N[®] IP Verso postupujte následovně:

- Připojte 2N[®] IP Verso k napájení (pokud je již připojen, odpojte jej a opět připojte).
- Vyčkejte na druhý zvukový signál .
- Stiskněte 5x tlačítko zrychlené volby na základní jednotce.
- 2N[®] IP Verso přečte svoji IP adresu.
- Pokud je adresa 0.0.0.0, znamená to, že interkom nedostal z DHCP serveru IP adresu.

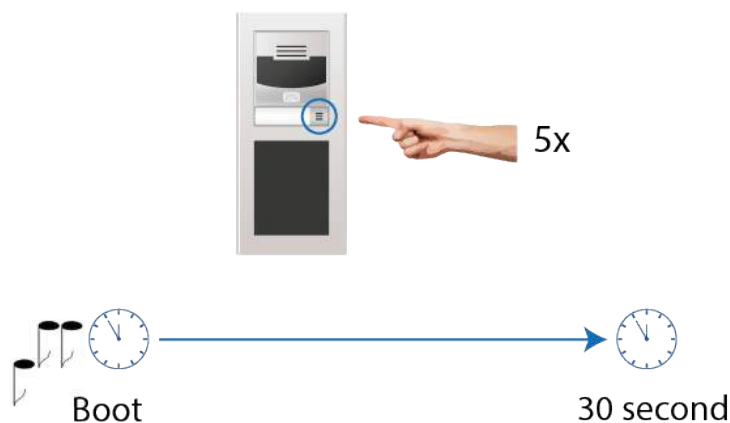


Poznámka

- Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost tlačítek zadat maximálně do třiceti sekund od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy dlouhé maximálně 2 s.

Přepnutí dynamické a statické IP adresy

Pro přepnutí dynamické a statické IP adresy 2N[®] IP Verso postupujte následovně:

- Připojte 2N[®] IP Verso k napájení (pokud je již připojen, odpojte jej a opět připojte).
- Vyčkejte na první zvukový signál .
- Stiskněte 15x tlačítko zrychlené volby na základní jednotce.
- Přepnutí je signalizováno zvukovým signálem .
- Vyčkejte, než se zařízení automaticky restartuje.
- Po restartu dojde k přepnutí z režimu se statickou IP adresou na režim s dynamickou IP adresou a naopak.

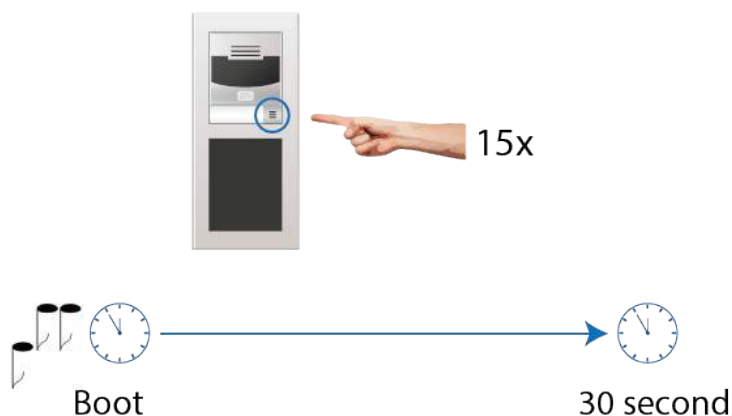

Při přepnutí na statickou IP adresu bude mít zařízení po restartu nastaveny tyto síťové parametry:

- IP adresa: 192.168.1.100
- Masku sítě: 255.255.255.0
- Výchozí brána: 192.168.1.1

Poznámka

- Z bezpečnostních důvodů lze posloupnost zadat maximálně do třiceti sekund od zaznění zvukového signálu. Mezi jednotlivými stisky mohou být rozestupy dlouhé maximálně 2 s.

3.2 Ovládání interkomu z pohledu vnějšího uživatele

Volání pomocí tlačítek zrychlené volby

Stiskem klávesy zrychlené volby na základní jednotce lze provést rychlé volání na první pozici v telefonním seznamu (podle typu modelu). Pomocí rozšiřujících modulů lze počet tlačítek zrychlené volby rozšířit až na 146.

Stisk tlačítek zrychlené volby způsobí volání na telefonní čísla přiřazená odpovídající pozici v telefonním seznamu. Sestavování hovoru je signalizováno dlouhým přerušovaným tónem, případně jiným způsobem dle konfigurace připojené telefonní ústředny.

Opakovaný stisk stejného tlačítka v průběhu nebo v době sestavování hovoru může mít přiřazenu funkci zavěšení, zavěšení a volání na další telefonní číslo volaného, popř. může být bez funkce, viz kapitola Konfigurace interkomu / Hardware / Klávesnice v konfiguračním manuálu.

Hovor lze také kdykoli zavěsit stiskem pomocí tlačítka , pokud je to povoleno parametrem **Funkce tlačítka během hovoru**, viz kapitola Konfigurace interkomu / Hardware / Klávesnice v konfiguračním manuálu.

Volání na pozici v telefonním seznamu

Telefonní seznam 2N[®] IP Verso může obsahovat až 1999 naprogramovaných pozic. Pouze na pozice 1 až 146 lze volat pomocí tlačítek zrychlené volby, podle počtu skutečně nainstalovaných tlačítek. Ostatní pozice lze vyvolat pomocí numerické klávesnice, pokud je zapnuta Rychlá volba pomocí čísel, viz kapitola Konfigurace interkomu / Hardware / Klávesnice v konfiguračním manuálu.

Postup:

- Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo pozice (např. 05, 15, 200 – minimálně dvě a maximálně čtyři číslice) a zadání potvrďte stiskem tlačítka .
- Hovor lze také kdykoli zavěsit stiskem pomocí tlačítka , pokud je to povoleno parametrem **Funkce tlačítka během hovoru**, viz kapitola Konfigurace interkomu / Hardware / Klávesnice v konfiguračním manuálu.

Volání na zadané telefonní číslo

Pokud je nastaven parametr **Povolení funkce telefon** (viz kapitola Konfigurace interkomu / Hardware / Klávesnice v konfiguračním manuálu), lze pomocí numerické klávesnice **2N[®] IP Verso** volat na uživatelem zadané telefonní číslo.

Postup:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Z reproduktoru se ozve trvalý tón.
3. Pomocí numerické klávesnice zadejte telefonní číslo a potvrďte opětovným stiskem tlačítka .
4. Hovor lze také kdykoli zavěsit stiskem pomocí tlačítka , pokud je to povoleno parametrem **Funkce tlačítka během hovoru**, viz kapitola Konfigurace interkomu / Hardware / Klávesnice v konfiguračním manuálu.

Přijetí a odmítnutí příchozího hovoru

Pokud je vypnuta funkce automatického přijetí příchozího hovoru (viz kapitola Konfigurace interkomu / Služby / Telefon / Hovory v konfiguračním manuálu), je příchozí hovor na **2N[®] IP Verso** signalizován hlasitým vyzváněním. Stiskem tlačítka  lze hovor přijmout a stiskem tlačítka  odmítnout.

Otevření dveří (sepnutí spínače) pomocí kódu

2N[®] IP Verso je vybaven spínačem určeným k otevření zámku dveří. Sepnutí tohoto spínače lze provést zadáním platného kódu (viz kapitola Konfigurace interkomu / Hardware / Spínače v konfiguračním manuálu) na numerické klávesnici.

Postup:

- Pomocí numerické klávesnice zadejte číselný kód pro sepnutí spínače a stiskněte tlačítko .
- Zadání platného kódu je oznámeno vizuálně a souvislým tónem signalizujícím sepnutí spínače nebo nastaveným uživatelským zvukem – odemčení zámku. Zadání neplatného kódu, nebo přerušení zadávání na dobu delší, než je nastaveno u parametru **Časový limit pro zadávání kódů**, je oznámeno zvukovou signalizací  nebo uživatelským zvukem.

Otevření dveří (sepnutí spínače) pomocí biometrické čtečky

Biometrická čtečka slouží k ověřování lidských otisků prstů ke kontrole vstupu, ovládání vstupu a zařízení třetích stran. Nahrání otisku prstu do profilu uživatele je detailně popsáno v kapitole Adresář / Uživatelé.

Postup:

- Přiložte vybraný prst na čtecí plochu čtečky.
- Světelná signalizace čtečky pro oprávnění vstupu
 - Zelená – otisk prstu byl úspěšně rozpoznán.
 - Zelená poté přeblikne na červenou – otisk prstu byl rozpoznán, ale přístup není povolen. Zkontrolujte stav nastavení časového profilu uživatele a nastavení vícenásobné autentizace. Přístup může být také blokován předchozím zablokováním tamper spínače.
 - Červená – otisk prstu nebyl rozpoznán.



Upozornění

- Vyšší vlhkost může způsobit špatné vykreslení papilární linie prstu pro autorizaci. Je vhodné osušit prst a čtecí plochu čtečky.

3.3 Ovládání dotykového displeje z pohledu vnějšího uživatele

Model interkomu 2N[®] IP Verso může být vybaven barevným LCD displejem. Na displeji se zobrazuje stav zařízení (např. průběh hovoru, otevření dveří) a zároveň může pracovat v několika režimech. Dokud do 2N[®] IP Verso není nahrána konfigurace displeje, na displeji v menu Adresář nejsou žádní uživatelé, na které by mohl být uskutečněn hovor. Při správné konfiguraci displeje se na 2N[®] IP Verso spustí režim reklam nebo se zobrazí úvodní menu displeje Adresář a Klávesnice, případně se zobrazí samostatné menu Adresáře nebo menu Klávesnice. 2N[®] IP Verso s displejem se ovládá pomocí dotykem na displej a listováním.

Prezentace

V režimu Prezentace se na displeji zobrazuje jeden nebo více obrázků definovaných nahranou konfigurací displeje. Režim Prezentace se spouští automaticky po uplynutí doby pro zpoždění aktivace prezentace, která se nastavuje ve webovém rozhraní 2N[®] IP Verso. Ukončuje se např. dotykem na displej, který je značen na displeji ikonou  a 2N[®] IP Verso přejde do režimu úvodního menu displeje, nebo příchozím hovorem na 2N[®] IP Verso.

Kontakty



V režimu Kontakty se na displeji zobrazuje strukturovaný seznam uživatelů daný nahranou konfigurací displeje. Seznam uživatelů může být rozdělen do prakticky libovolného počtu skupin. Kontakty lze procházet listováním displeje. Klávesou  se lze vrátit zpět do nadřazené skupiny, popřípadě zpět do úvodního menu displeje. Hovor v režimu Kontakty lze provést dotykem na jméno uživatele.

Tento režim nabízí také možnost rychlého vyhledávání kontaktů. Přepnutí Kontaktů do režimu hledání se provádí dotykem displeje na ikonu . V tomto režimu slouží dotyková klávesnice pro zadávání hledaného textu. Zadaný text je zobrazen na stavovém řádku v horní části displeje. Poslední aktuální znak hledaného textu lze smazat dotykem displeje na ikonu . Hledaný text je vyhledáván v aktuální úrovni skupiny a všech jejích podskupinách. Počet nalezených uživatelů je zobrazován v horním pravém rohu displeje. Nalezené kontakty lze procházet po dotyku displeje na počet nalezených kontaktů pomocí listování.


Hovor



Pomocí režimu Hovor se lze dovolat na uživatele v Adresáři interkomu.

Ve webovém rozhraní interkomu si může uživatel nastavit Volání pomocí numerické klávesnice. Volí mezi těmito možnostmi: Vypnuto, Číslo pozice uživatele a Virtuální číslo uživatele. Při nastavení možnosti Číslo pozice uživatele, popř. Virtuální číslo uživatele se vytáčení provádí zadáním čísla a potvrzením ikonou . Pomocí ikony  se lze dostat zpět do stromu a následně do úvodního zobrazení displeje.

Vstup

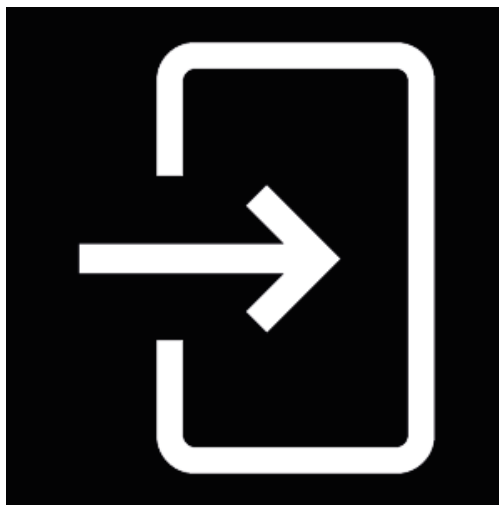

Pomocí režimu Vstup lze zadávat kódy spínačů. Zadávání kódu spínače se provádí zadáním číselné kombinace spínače, který je potvrzen ikonou

Otevřít dveře 

V režimu Vstup lze zapnout funkci Promíchaná klávesnice, která se nastavuje ve webovém rozhraní, tato funkce náhodně promíchá pořadí tlačítek numerické klávesnice před každým novým zobrazením na displeji. Funkce znesnadňuje odpozorování zadávaného kódu další osobou.

3.4 Ovládání interkomu z pohledu vnitřního uživatele

Přijetí hovoru

Příchozí hovory z 2N[®] IP Verso lze na vašem telefonu přijmout jako jakýkoli jiný běžný hovor. Během hovoru lze pomocí klávesnice vašeho telefonu otevřít zámek, aktivovat a deaktivovat uživatele nebo profil. Aby nemohlo dojít nechtěnému k zablokování linky 2N[®] IP Verso, je celková doba hovoru časově omezena. Maximální délku hovoru lze nastavit parametrem Omezení doby hovoru (viz kapitola Různé v konfiguračním manuálu). Hovor lze kdykoli prodloužit stiskem klávesy # na vašem telefonu. Automatické ukončení hovoru je signalizováno 10 s předem krátkým pípnutím.

Volání na 2N[®] IP Verso

2N[®] IP Verso dovoluje přijmout i příchozí hovor. Požadované chování lze nastavit pomocí parametrů ve skupině Příchozí hovory, viz kapitola Různé v konfiguračním manuálu).

Otevření dveří (sepnutí spínače) pomocí kódu

2N[®] IP Verso je vybaven spínačem určeným k otevření zámku dveří. Sepnutí tohoto spínače lze provést zadáním platného kódu (viz kapitola Různé v konfiguračním manuálu) na klávesnici vašeho telefonu.

Postup:

- Pomocí klávesnice na vašem telefonu zadejte číselný kód pro sepnutí 1. nebo 2. spínače a stiskněte tlačítko  (Potvrzení není nutné, pokud je nastaven parametr Kód spínače bez potvrzení, viz nastavení Hardware / Spínače / Rozšířené).
- Zadání platného kódu je oznámeno zvukovou signalizací . Zadání neplatného kódu, nebo přerušení zadávání na dobu delší, než je nastaveno u parametru Časový limit pro zadávání kódů, je oznámeno zvukovou signalizací .

Aktivace a deaktivace profilu

Přímo z vašeho telefonu lze aktivovat a deaktivovat profily a tím upřesnit směřování hovorů na čísla svázaná s těmito profily, více viz kapitola Různé v konfiguračním manuálu.

Postup:

- Pomocí klávesnice na vašem telefonu zadejte číselný kód pro aktivaci nebo deaktivaci profilu a potvrďte stiskem tlačítka .
- Zadání platného kódu je oznámeno zvukovou signalizací  nebo  podle typu kódu. Zadání neplatného kódu, nebo přerušení zadávání na dobu delší, než je nastaveno u parametru **Časový limit pro zadávání kódů**, je oznámeno zvukovou signalizací .

3.5 Údržba

Čištění

Při používání nezbytně dochází k zašpinění povrchu, zejména klávesnice zařízení. K odstranění nečistot obvykle postačí měkký hadřík navlhčený čistou vodou. Doporučujeme dodržovat při čištění tyto zásady:

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (písek na nádobí, Savo, apod.).
- Pro čištění objektivu (který je skleněný) používejte vhodné prostředky určené pro čištění brýlí, optiky, obrazovek, apod.
- Doporučuje se čistit za suchého počasí, kdy případná vniknutí vody rychle vyschne.
- Vhodné jsou čisticí ubrousky na IT techniku.

Varování

- Dovnitř interkomu nesmí vniknout voda.
- Nepoužívejte čističe na alkoholové bázi.
- Nepoužívejte čističe na peroxidové bázi.

Upozornění

- Výrobek používejte pro účely, pro které byl navržen a vyroben, v souladu s tímto návodem.
- Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.
- **2N[®] IP Verso** neobsahuje komponenty škodlivé životnímu prostředí. Pokud tento výrobek jednoho dne doslouží, zlikvidujte jej v souladu s platnými právními předpisy.

3.6 Ke stažení

Šablony

Šablona pro jmenovky

Šablona pro infopanel

Software

2N[®] USB driver

2N[®] IP Eye

2N[®] Network Scanner

4. Technické parametry

Signalizační protokol

- SIP (UDP, TCP, TLS)

Tlačítka

- **Provedení tlačítek:** průhledná tlačítka s bílým podsvícením a vyměnitelnou jmenovkou
- **Počet tlačítek:** 1 a násobky 5
- **Rozšíření tlačítek:** až 29 modulů, omezeno napájením
- **Numerická klávesnice:** volitelně

Audio


- **Mikrofon:** 1 integrovaný mikrofon
- **Zesilovač:** 2 W (třída D) zesilovač
- **Reproduktor:** 2 W / 8 Ω
- **Úroveň akustického tlaku (SPL max):** 78 dB (pro 1 kHz ve vzdálenosti 1 m)
- **Výstup LINE OUT:** 1 VRMS / 600 Ω
- **Řízení hlasitosti:** nastavitelné s automatickým adaptivním režimem
- **Full duplex:** ano (AEC)
- **Speech transmission index (STI):** 0,89

Audio stream

- **Protokoly:** RTP / RTSP
- **Kodeky:** G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Kamera

- Snímač: 1/3" barevný CMOS
- Rozlišení JPEG: Až 1280 (H) x 960 (V)
- Rozlišení videa: 640 (H) x 480 (V)
- Snímková frekvence: až 30 snímků/s
- Citlivost senzoru: 5.6 V/lux-sec (550 nm)
- Pozorovací úhel: 128 ° (H), 95 ° (V), 134 ° (D)
- Infračervené přisvícení: ano
- Citlivost senzoru bez IR přisvětlení: 0,1 Lux ± 20 %
- Ohnisková vzdálenost: 2,25 mm

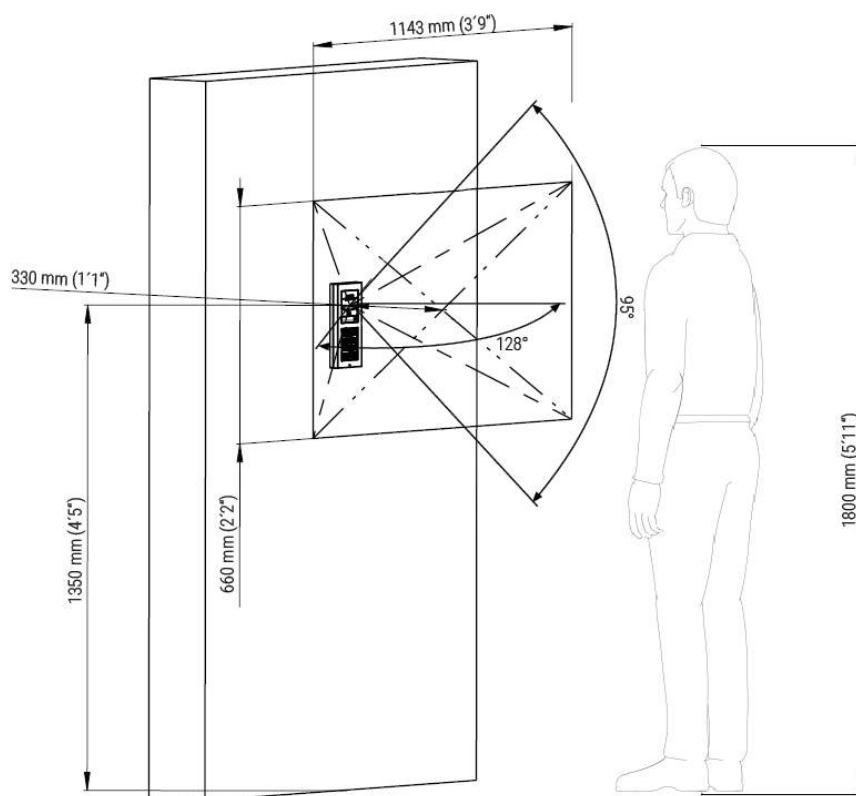

Video stream

- Protokoly: RTP / RTSP / HTTP
- Kodeky: H.263, H.263+, H.264, MPEG-4, M-JPEG
- Funkce IP kamery: ano, ONVIF v2.4 profil S kompatibilní

Použitá šířka pásma

- **Audio kodeky**

- PCMA, PCMU – 64 kbps (s hlavičkami 85.6 kbps)
- G.729 – 16 kbps (s hlavičkami 29.6 kbps)
- G.722 – 64 kbps (s hlavičkami 85.6 kbps)
- L16 / 16 kHz – 256 kbps (s hlavičkami 277.6 kbps)

- **V i d e o**

- **K o d e k y**

Datové toky video kodeků pro hovor se nastavují v menu Služby / Telefon / Video, pro streaming v menu Služby / Streamování / RTSP. Nastavená šířka pásma představuje hodnotu, ke které se má kódér blížit v dlouhodobém průměru. V závislosti na snímané scéně se datový tok může lišit.

Naměřené hodnoty datového toku videa odpovídají testovací scéně s pohledem na osobu před interkomem.

- **H.264**

- Nízká kvalita: QVGA (320 x 240), 10 fps, 256 kbps: 181 kbps (s hlavičkami 190 kbps)
- Střední kvalita: VGA (640 x 480), 15 fps, 768 kbps: 600 kbps (s hlavičkami 661 kbps)
- Vysoká kvalita: VGA (640 x 480), 30 fps, 2048 kbps: 1319 kbps (s hlavičkami 1372 kbps)

- **MJPEG**

- Nízká kvalita: QVGA (320 x 240), 10 fps, kvalita 70: 435 kbps s hlavičkami
- Střední kvalita: VGA (640 x 480), 15 fps, kvalita 85: 506 kbps
- Vysoká kvalita: SXGA (1280 x 960), 15 fps, kvalita 95: 8 Mbps

Rozhraní

- **Napájení:** 12 V $\pm$ 15% / 2 A DC (3 A v případě většího počtu modulů) a / nebo PoE
- **PoE:** PoE 802.3af (Class 0-12,95 W)
- **LAN:** 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45
- **Doporučená kabeláž:** Cat-5e nebo lepší
- **Podporované protokoly:** SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF
- **Pasivní spínač:** spínací a rozpínací kontakt, max. 30 V / 1 A AC/DC
- **Aktivní výstup spínače:** 8 až 12 V DC podle napájení (PoE: 10 V; adaptér: napětí zdroje minus 2 V), max. 400 mA

Čtečka RFID karet

- Volitelná 125 KHz nebo 13.56 MHz
- Podporované karty 125 kHz, obj. č. 9155032:
 - EM4100, EM4102
- Podporované karty 13.56 MHz, obj. č. 9155033 (čte se jen sériové číslo karty)
 - ISO 14443A
 - Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C
 - ISO 14443B
 - CEPAS, HID iCLASS
 - JIS X 6319
 - Felica
- Podporované karty v 13,56 MHz NFC verzi, obj. č. 9155040 (čte se jen sériové číslo karty)
 - ISO 14443A
 - Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C
 - ISO 14443B
 - CEPAS, HID iCLASS
 - JIS X 6319
 - Felica
 - ISO 18092
 - SmartPhone s podporou NFC/HCE, od verze Android 4.3
- Podporované karty v zabezpečené 13,56 MHz NFC verzi, obj. č. 9155042 (volitelně čte sériové číslo karty nebo PAC ID)
 - ISO 14443A
 - Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight, Ultralight C
 - ISO 14443B
 - CEPAS, HID iCLASS
 - JIS X 6319
 - Felica
 - ISO 18092
 - SmartPhone s podporou NFC/HCE, od verze Android 4.3
- Maximální intenzita magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro 125 kHz verzi: 66 dB μ A/m
- Maximální intenzita magnetického pole ve vzdálenosti 10 m pro 13.56 MHz verzi: 60 dB μ A/m

2N[®] IP Verso – Bluetooth module

- Bluetooth 4.0 v souladu BLE (Bluetooth Low Energy)
- **Zabezpečení:** asymetrické RSA-1024 a symetrické AES-128 šifrování
- **RX citlivost:** až -93 dBm
- **Rozsah:** nastavitelný (krátký ~ 0.5m, střední ~ 2m, dlouhý ~ do 10m)
- **Spotřeba:** 20mA at 12V DC
- **Provozní teplota:** -40 °C ~ +60 °C
- **Skladovací teplota:** -40 °C ~ +70 °C
- **Rozměry:** 97x105x30mm
- **Podpora mobilních aplikací:** Android 5.0 a vyšší, iOS 11.0 a vyšší

Dotykový displej

- **Rozlišení:** 320 px x 214 px H x V
- **Rozlišení slideshow:** 214 px x 214 px
- **Kontrastní poměr:** 400
- **Jas:** 350 cd/m²
- **Pozorovací úhel:** 80 ° ze všech směrů
- **Hmotnost:** 280 g
- **Spotřeba min.:** 1,36 W
- **Spotřeba max.:** 2,40 W
- **Provozní teplota:** -20 až 60 °C
- **Úroveň odolnosti:** IK07

I/O modul

- **Rozměry:** 43 (Š) x 31,5 (V) x 1,5 (H) mm

Wiegand modul

- **Rozměry:** 43 (Š) x 31,5 (V) x 1,5 (H) mm

Mechanické vlastnosti

- **Kryt:** Robustní zinkový odlitek s povrchovou úpravou (drobné rozdíly v odstínu povrchu mezi jednotlivými kusy jsou přípustné)
- **91550XX – Nikl**
 - Materiál – Zamak 410 – Zn95Al4Cu1
 - Povrchová úprava – Zn/Cu20/Ni25b max. 80 µm
- **91550XXB – Černá**
 - Materiál – Zamak 410 – Zn95Al4Cu1
 - Povrchová úprava – Cataphoretic coating Black 30 µm, RAL 9004 – Signalschwarz (barva není zaručena – jedná se o kataforézu)
- **Provozní teplota:** -40 °C až 60 °C
- **Provozní relativní vlhkost:** 10 % – 95 % (nekondenzující)
- **Skladovací teplota:** -40 °C až 70 °C
- **Rozměry**
 - **Rám pro montáž na povrch:**
 - 1 modul: 107 (Š) x 130 (V) x 28 (H) mm
 - 2 moduly: 107 (Š) x 234 (V) x 28 (H) mm
 - 3 moduly: 107 (Š) x 339 (V) x 28 (H) mm
 - **Rám pro montáž do zdi:**
 - 1 modul: 130 (Š) x 153 (V) x 5 (H) mm
 - 2 moduly: 130 (Š) x 257 (V) x 5 (H) mm
 - 3 moduly: 130 (Š) x 361 (V) x 5 (H) mm
 - **Krabice pro montáž do zdi (rozměr minimální díry do zdi):**
 - 1 modul: 108 (Š) x 131 (V) x 45 (H) mm
 - 2 moduly: 108 (Š) x 238 (V) x 45 (H) mm
 - 3 moduly: 108 (Š) x 343 (V) x 45 (H) mm
 - **Vnitřní výřez modulu:** 72 (Š) x 89,3 (V) mm
- **Hmotnost:** max. netto hmotnost: 2 kg / max. brutto hmotnost: 2,5 kg – záleží na konfiguraci
- **Úroveň krytí:** IP54
- **Úroveň odolnosti:** IK08

5. Doplnkové informace

Zde je přehled toho, co v kapitole naleznete:

- 5.1 Řešení problémů
- 5.2 Směrnice, zákony a nařízení
- 5.3 Obecné pokyny a upozornění

5.1 Řešení problémů



Nejčastěji řešené problémy najdete na stránkách **faq.2n.cz**.

5.2 Směrnice, zákony a nařízení

2N[®] IP Verso splňuje všechny požadavky následujících směrnic, zákonů a nařízení:

2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh

Shoda se zákonem DDA:

Interkomy 2N TELEKOMUNIKACE jsou v souladu se zákonem o diskriminaci osob se zdravotním postižením z roku 2005 (DDA) za těchto podmínek:

1. Interkomy jsou namontované tak, že jejich spodní hrana se nachází ve výši 100 až 120 centimetrů nad podlahou.
2. Interkomy používají klávesnici, která má na číslici 5 mechanický výstupek.
3. Interkomy využívají elektromagnetickou smyčku jako naslouchací pomůcku.



Upozornění

Za účelem dosažení plné funkčnosti a zaručených výkonů důrazně doporučujeme vždy již při instalaci ověřit aktuálnost používané verze produktu či zařízení. Zákazník tímto bere na vědomí, že produkt či zařízení může dosahovat zaručených výkonů a být plně funkční dle propozic výrobce pouze v případě, je-li používána nejnovější verze produktu či zařízení, která byla otestována na plnou interoperabilitu a která nebyla výrobcem označena jako nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, a to pouze v souladu s pokyny, návodem či doporučením výrobce a pouze ve spojení s vyhovujícími produkty a zařízeními jiných výrobců. Nejnovější verze jsou dostupné na internetových stránkách https://www.2n.cz/cs_CZ/, popř. jednotlivá zařízení podle svých technických možností umožňují aktualizaci v konfiguračním rozhraní. Používá-li zákazník jinou než nejnovější verzi produktu či zařízení, popř. používá-li verzi, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo používá-li zákazník produkt či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, nebo ve spojení s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, je srozuměn s veškerými případnými omezeními funkčnosti takového produktu či zařízení a s důsledky s tím spojenými. Použitím jiné než nejnovější verze produktu či zařízení, popř. verze, kterou výrobce označil za nekompatibilní s určitými verzemi jiných produktů, nebo použitím produktu či zařízení v rozporu s pokyny, návodem či doporučením výrobce, popř. použitím s nevyhovujícími produkty či zařízeními jiných výrobců, zákazník souhlasí s tím, že společnost 2N TELEKOMUNIKACE a. s. není odpovědná za jakékoli omezení funkčnosti takového produktu ani za újmu související s takovým případným omezením funkčnosti.

5.3 Obecné pokyny a upozornění

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řiďte se pokyny a doporučeními v něm uvedenými.

V případě používání výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, může dojít k nesprávnému fungování výrobku nebo k jeho poškození či zničení.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé používáním výrobku jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, tedy zejména jeho nesprávným použitím, nerespektováním doporučení a upozornění.

Jakékoliv jiné použití nebo zapojení výrobku, kromě postupů a zapojení uvedených v návodu, je považováno za nesprávné a výrobce nenese žádnou zodpovědnost za následky způsobené tímto počínáním.

Výrobce dále neodpovídá za poškození, resp. zničení výrobku způsobené nevhodným umístěním, instalací, nesprávnou obsluhou či používáním výrobku v rozporu s tímto návodem k použití.

Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné fungování, poškození či zničení výrobku důsledkem neodborné výměny dílů nebo důsledkem použití neoriginálních náhradních dílů.

Výrobce neodpovídá za ztrátu či poškození výrobku živelnou pohromou či jinými vlivy přírodních podmínek.

Výrobce neodpovídá za poškození výrobku vzniklé při jeho přepravě.

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na ztrátu nebo poškození dat.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené použitím výrobku v rozporu s tímto návodem nebo jeho selháním v důsledku použití výrobku v rozporu s tímto návodem.

Při instalaci a užívání výrobku musí být dodrženy zákonné požadavky nebo ustanovení technických norem pro elektroinstalaci. Výrobce nenese odpovědnost za poškození či zničení výrobku ani za případné škody vzniklé zákazníkovi, pokud bude s výrobkem nakládáno v rozporu s uvedenými normami.

Zákazník je povinen si na vlastní náklady zajistit softwarové zabezpečení výrobku. Výrobce nenese zodpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením.

Zákazník je povinen si bezprostředně po instalaci změnit přístupové heslo k výrobku. Výrobce neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s užíváním původního přístupového hesla.

Výrobce rovněž neodpovídá za vícenáklady, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s uskutečňováním hovorů na linky se zvýšeným tarífem.

Nakládání s elektroodpadem a upotřebenými akumulátory



Použitá elektrozařízení a akumulátory nepatří do komunálního odpadu. Jejich nesprávnou likvidací by mohlo dojít k poškození životního prostředí!

Po době jejich použitelnosti elektrozařízení pocházející z domácností a upotřebené akumulátory vyjmuté ze zařízení odevzdejte na speciálních sběrných místech nebo předejte zpět prodejci nebo výrobcí, který zajistí jejich ekologické zpracování. Zpětný odběr je prováděn bezplatně a není vázán na nákup dalšího zboží. Odevzdávaná zařízení musejí být úplná.

Akumulátory nevhazujte do ohně, nerozebírejte ani nezkratujte.



An Axis company

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic

Phone: +420 261 301 500, Fax: +420 261 301 599

E-mail: sales@2n.cz

Web: www.2n.cz

v2.15