


# HEATIT Z-PUSH NÁSTENNÝ OVLÁDAČ



Prečítajte si celý návod na:  
manuals.heatit.com


## Stručný návod

Ver 2021-A

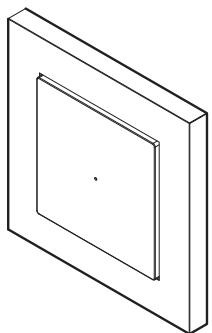

heatit

Bielá RAL 9010  
Bielá RAL 9003  
čierna



## INŠTALÁCIA

Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s národnými stavebnými predpismi. Pred inštaláciou odpojte napájanie zariadenia zo siete. Počas inštalácie zariadenia musí byť napájanie zariadenia VŽDY odpojené!

1. Vyberte a namontujte prednú časť, ktorá vyhovuje vašim potrebám (viac informácií nájdete v kapitole „Výber správnej prednej časti/zostavy“ popísanej v kompletnom návode).
2. Jemným potiahnutím plastového štítku batérie napájate produkt.
3. Spustíte postup pridávania z primárneho ovládača.
4. Stlačte na zariadení 6-krát v rýchlom slede ľubovoľné tlačidlo HORE (zariadenie má štítok na kryte batérie smerujúci k tlačidlám HORE). Vaše zariadenie je teraz pridané do vášho primárneho ovládača.
5. Nainštalujte zariadenie na preferované miesto.
  - a. Pripevnenie kovovej montážnej konzoly na nástennú krabicu alebo priamo na stenu pomocou dodanej súpravy skrutiek.
  - b. Umiestnite zariadenie do nástenného rámu tak, aby šípky zobrazené na štítku smerovali nahor.
  - c. Prítlačte zariadenie a nástenný rám na kovovú montážnu konzolu.

Poznámka: Upevňovacie spony kolísk sa môžu uvoľniť po mnohonásobnom namontovaní a odmontovaní.

### PRIDAŤ/ODSTRÁNIŤ

Existujú dva spôsoby, ako pridať svoje zariadenie do siete Z-Wave:

#### Metóda 1: Štandardná (manuálna)

Informácie o nastavení primárneho ovládača v režime pridania/odstránenia nájdete v príručke k vášmu primárnemu ovládaču. Zariadenie je možné pridať alebo odobrať zo siete iba vtedy, ak je primárny ovládač v režime pridania/odstránenia.

1. Spustíte režim učenia v ovládači.
2. Stlačte ľubovoľné tlačidlo HORE 6-krát do 3 sekúnd.

Keď sa spustí režim učenia, LED dióda zodpovedajúca tlačidlu, ktoré ste stlačili, bude blikať na zeleno. Zariadenie bude indikovať „Success“ vyžarovaním zeleného svetla na 3 sekundy.

Chyba pri pridávaní:

Ak nástenný ovládač Heatit Z-Push neprijme žiadne informácie z brány, časový režim učenia uplynie po 30 sekundách.

Zariadenie bude indikovať „Fail“ vyžarovaním červeného svetla na 3 sekundy, ak sa tak stane, vykonajte proces odstránenia z ovládača pred reštartovaním režimu učenia.

#### Metóda 2: SmartStart (automatický)

Pozrite si prosím váš primárny ovládač/bránu, či ovládač podporuje SmartStart. Produkty podporujúce SmartStart môžu byť

pridaný do siete Z-Wave naskenovaním Z-Wave QR-kódu, ktorý sa nachádza na produkte, pomocou ovládača poskytujúceho zahrnutie SmartStart. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia akcia a produkt SmartStart sa automaticky pridá do 10 minút od zapnutia v blízkosti siete.

Ak zariadenie už patrí do siete, pred jeho pridaním do siete vykonajte proces odstránenia. V opačnom prípade pridanie tohto zariadenia zlyhá. Po odstránení zariadenia zo siete sa zariadenie vráti na výrobné nastavenia.

## TECHNICKÉ DÁTA

Protokol	Z-Wave Plus, 868,4 MHz
Čip	Čip Z-Wave 700
Batéria	1x batéria CR2450
<small>Odhad. životnosť batérie</small>	Odhadovaný 1 rok (s predvolenými nastaveniami a max. 10 stlačeniami za deň)
Tlačidlá	1, 2 alebo 3 vahadla
Teplota okolia	5°C až 40°C (0°C až 40°C skladovanie)
Vlhkosť	Max 95% RH
Rozsah RF	Min. 40 metrov
IP kód	IP 20
Veľkosť (DxŠxV)	55 x 55 x 14 mm

Schválenia	Z-Wave Plus V2 CE RoHS 2002/95/EC 2002/96/ES (WEEE) 1999/5/ES (RTTE)
------------	--

## ÚVOD

Nástenný ovládač Heatit Z-Push je bezdrôtový nástenný ovládač Z-Wave. Má možnosti montáže pre 1, 2 alebo 3 vahadla, čo umožňuje jednoduchú a praktickú správu vašich produktov Z-Wave. Prepínač je možné nastaviť tak, aby ovládal scenáre alebo pracoval v spojení s inými produktmi Z-Wave. Každý kolískový prepínač má dvojfarebnú LED diódu na indikáciu činnosti tlačidiel. Nástenný ovládač Heatit Z-Push sa dodáva so všetkými tromi sadami kolísk v krabici. Prepínač zapadá do rámov System 55.

## VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA PRODUKTOV OD VIACERÝCH VÝROBCOV

### Pred inštaláciou si to prečítajte

Toto zariadenie sa môže používať so všetkými zariadeniami certifikovanými certifikátom Z-Wave Plus™ a malo by byť kompatibilné s takýmito zariadeniami vyrobenými akýmkoľvek výrobcom. Každý primárny regulátor sa líši v závislosti od výrobcu, jeho cieľovej skupiny a zamýšľaného použitia/aplikácie. Skontrolujte funkcie implementované primárnym ovládačom, ktorý chcete použiť s naším certifikovaným zariadením Z-Wave Plus, aby ste sa uistili, že poskytuje potrebné ovládacie prvky na plné využitie možností nášho produktu.

Spoločnosť Heatit Controls AB nezodpovedá za typografické chyby, iné chyby alebo opomenutia v našich informáciách. Špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia. Všetky elektroinštalácie musí vykonať autorizovaný elektrikár. Produkt musí byť inštalovaný v súlade s národnými stavebnými predpismi a našou inštaláčnou príručkou.



Heatit Controls AB | Läkavägen 4, 454 31 BRASTAD, ŠVÉDSKO  
Telefón: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com -www.heatit.com